BIBLIOTHÈQUE SUR-MESURE

Ma notice de montage

Sommaire

Avant de commencer ..... p 3

Principe d'assemblage ..... p 5

Structure :

Préparation des panneaux ..... p 6

Assemblage de la joue gauche ..... p 7

Assemblage des séparateurs / joue droite ..... p 11

Assemblage des tablettes ..... p 15

Refends ..... p 17

Refends porteurs ..... p 18

Accessoires :

Portes ..... p 21

Tiroirs ..... p 25

Barres de penderie ..... p 30

AVANT DE COMMENCER

Munissez-vous du plan de montage.

Chaque panneau est étiqueté et identifié grâce à un numéro unique. Ce numéro se situe sur l'étiquette (indiqué en rouge sur l'exemple ci-dessous).

Avant d'assembler votre meuble, commencez par identifier et trier les différents éléments qui le composent (séparations verticales, séparations horizontales, fonds, portes, tiroirs ...).

Pour assembler votre meuble, laissez-vous guider par la notice et reportez-vous au plan de montage spécifique à votre meuble.

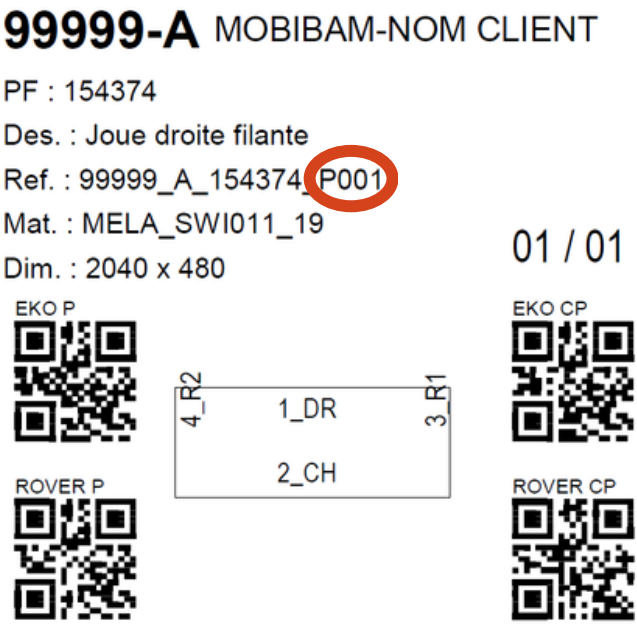

Fixer le meuble au mur, à l'aide des équerres de sécurité.

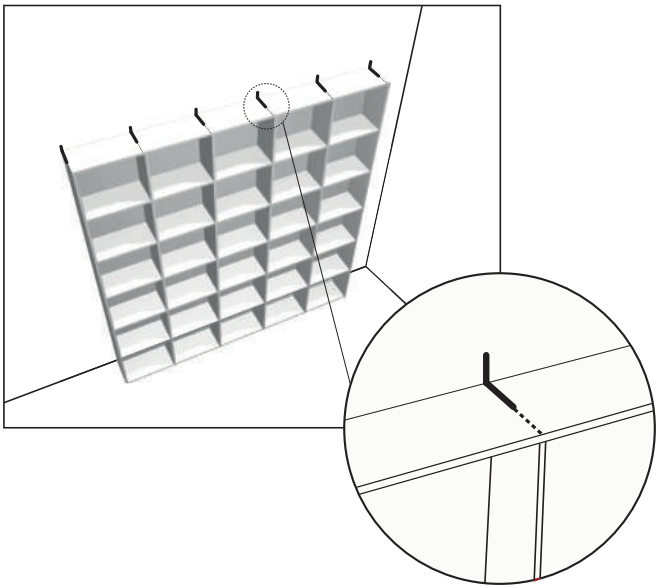

Le meuble doit être posé au sol et contre un mur.

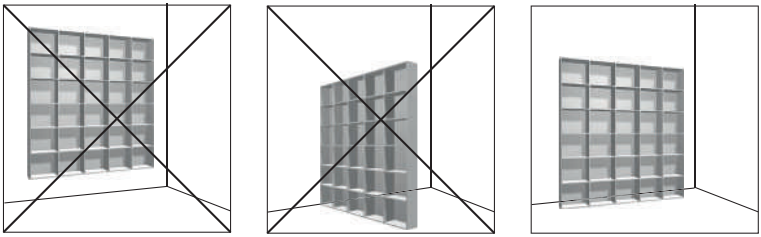

Les meubles peuvent supporter **jusqu'à 30Kg** par tablette.

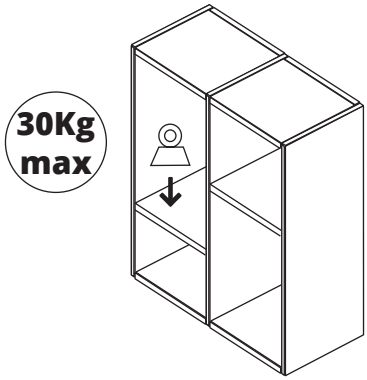

Outils nécessaires :

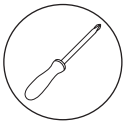

Tournevis cruciforme

Maillet

Quincaillerie fournie :

Vis vérin

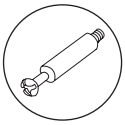

Goujon

Support de tablette

Ferrure excentrique

Guide d'insertion

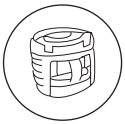

Boîtier plastique

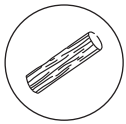

Tourillon

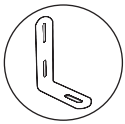

Équerre de sécurité

Principe d’assemblage

Bibliothèque

La bibliothèque se construit à la verticale de gauche à droite et de bas en haut.

1 Poser la joue gauche



2 Attacher le fond

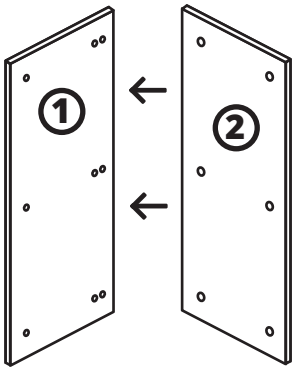

3 Refermer avec un séparateur ou une joue droite

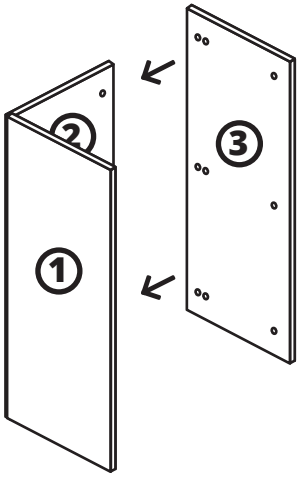

4 Poser les tablettes et refends éventuels

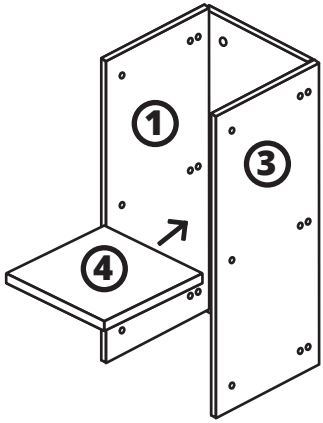

ETAPE 1 : Insérer les vérins dans les joues, séparateurs verticaux et fonds .

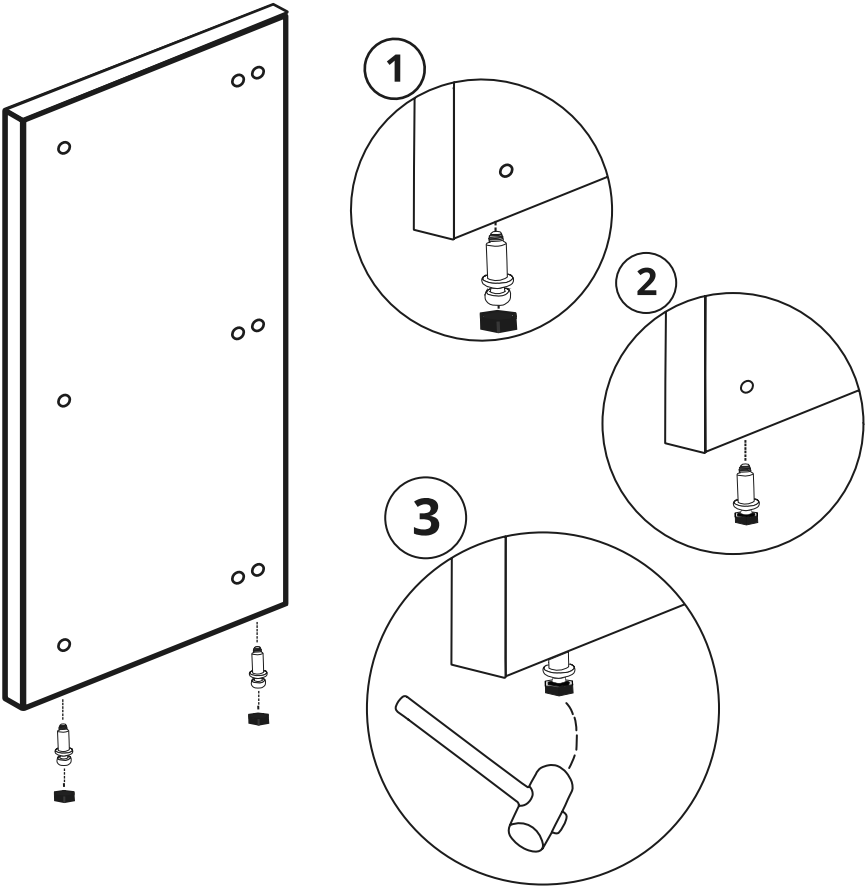

Vous avez besoin :

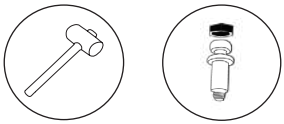

ETAPE 2 :
Visser l'ensemble des goujons sur la joue gauche.

Si votre meuble n'a pas de fond, passez cette étape.

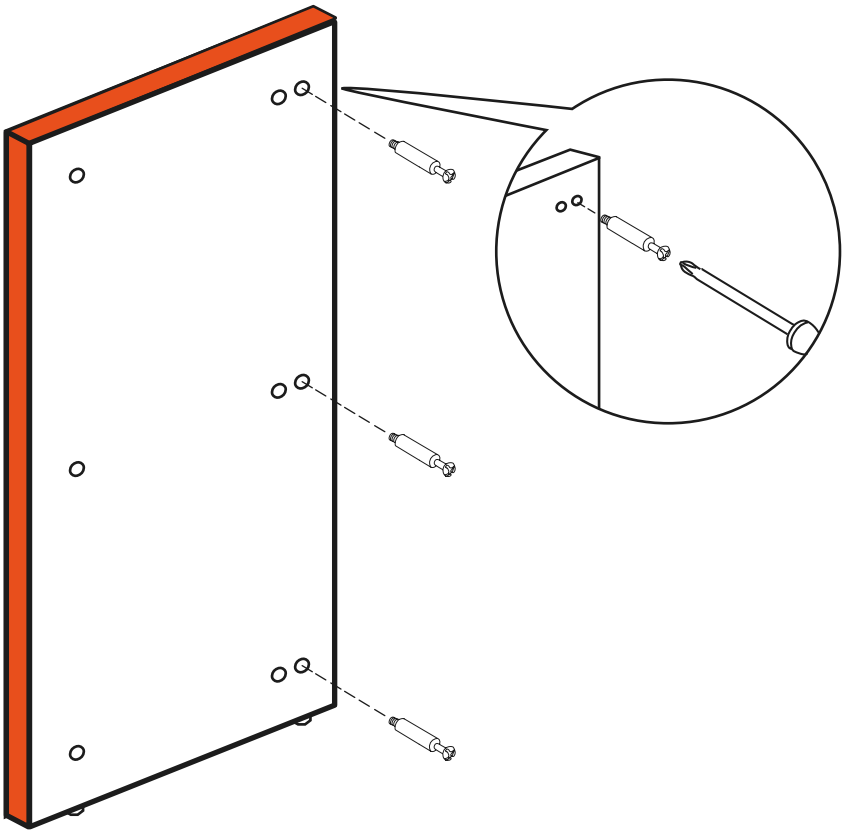

Vous avez besoin :

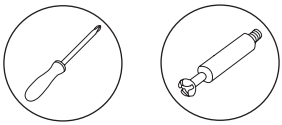

ETAPE 3 : Visser l'ensemble des supports de tablette sur la joue gauche.

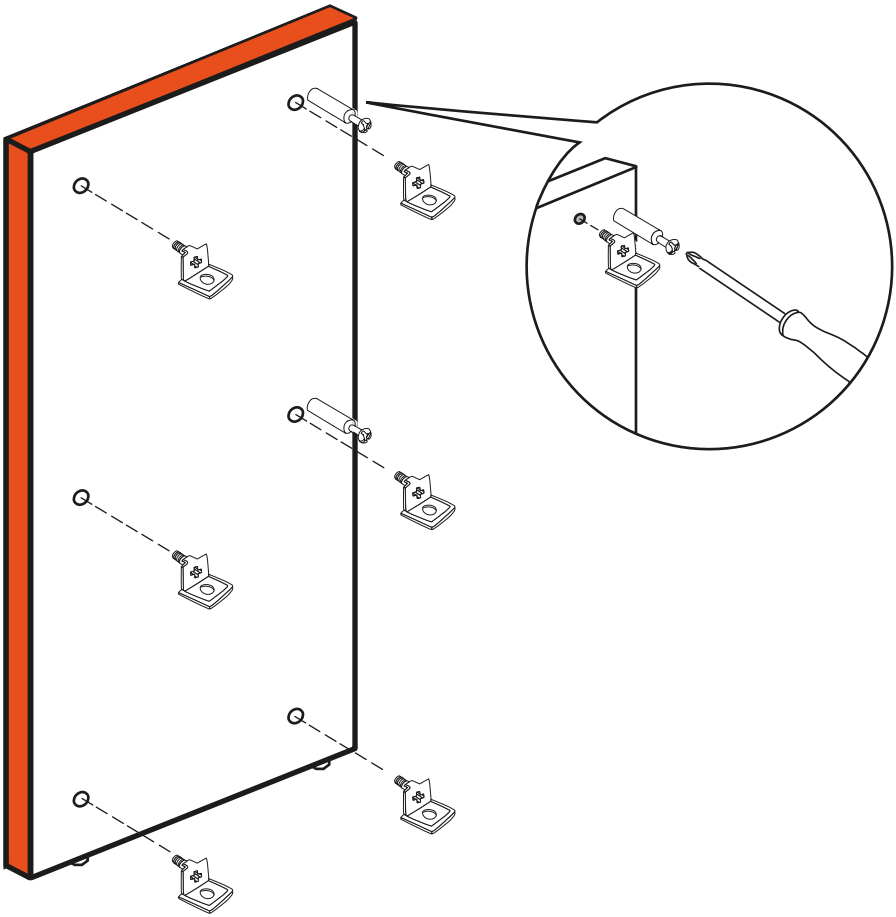

Vous avez besoin :

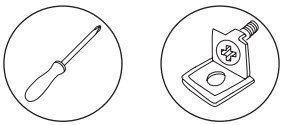

ETAPE 4 :
Positionner le fond et les goujons de la joue gauche.

Si votre meuble n’a pas de fond, passez cette étape.

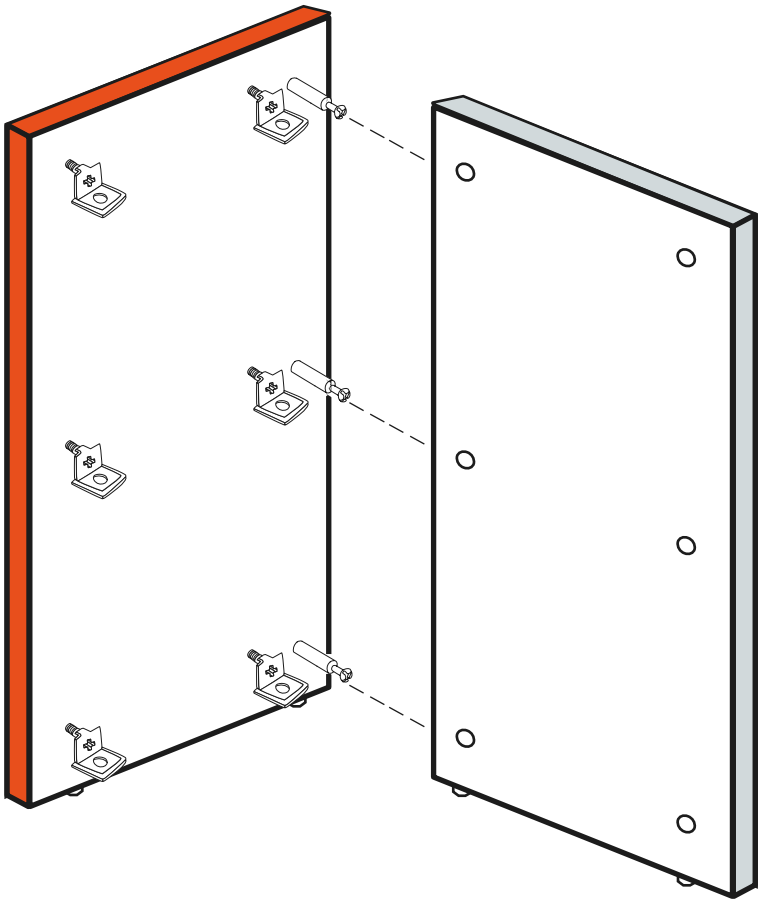

ETAPE 5 :
Verrouiller la joue gauche avec le fond en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

Si votre meuble n'a pas de fond, passez cette étape.

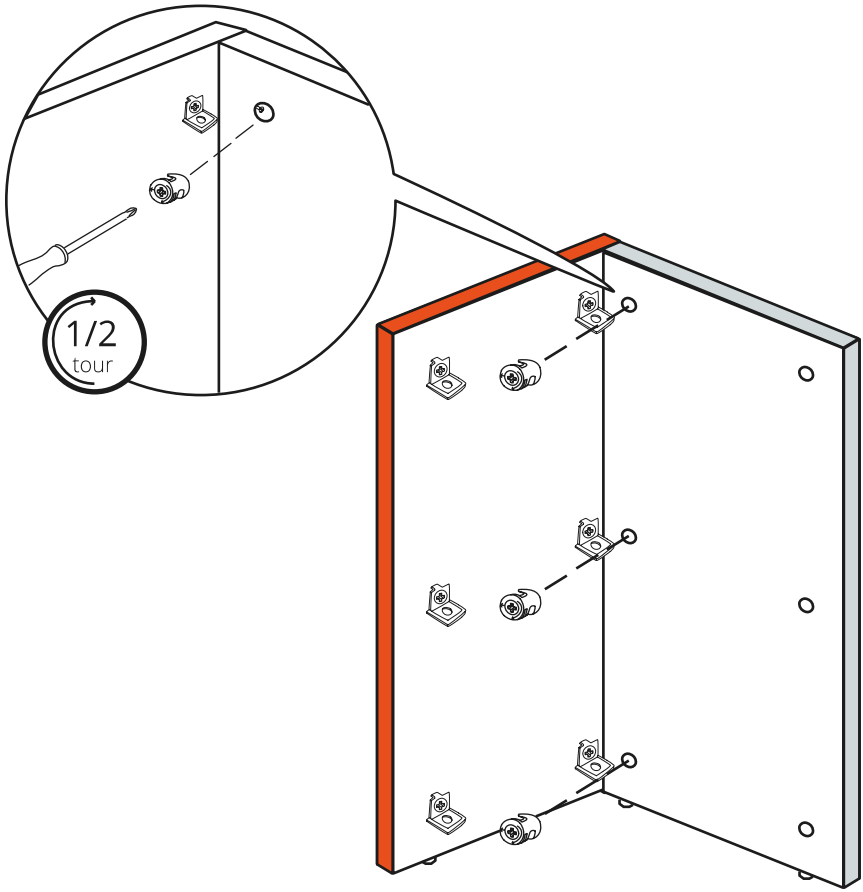

Vous avez besoin :

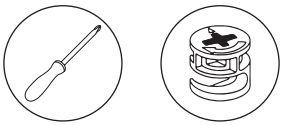

ETAPE 6 :
Visser l'ensemble de goujons sur le premier séparateur.

Si votre meuble n'a pas de fond, passez cette étape.

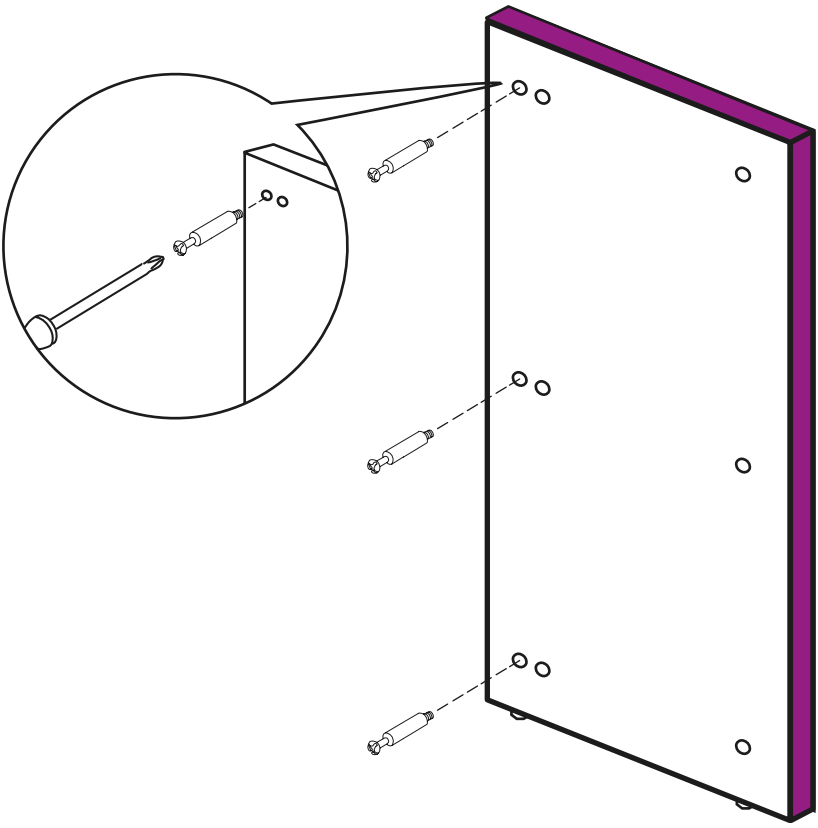

Vous avez besoin :

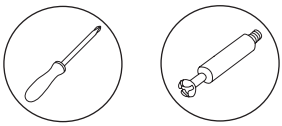

ETAPE 7 : Visser l'ensemble des supports de tablettes sur le premier séparateur.

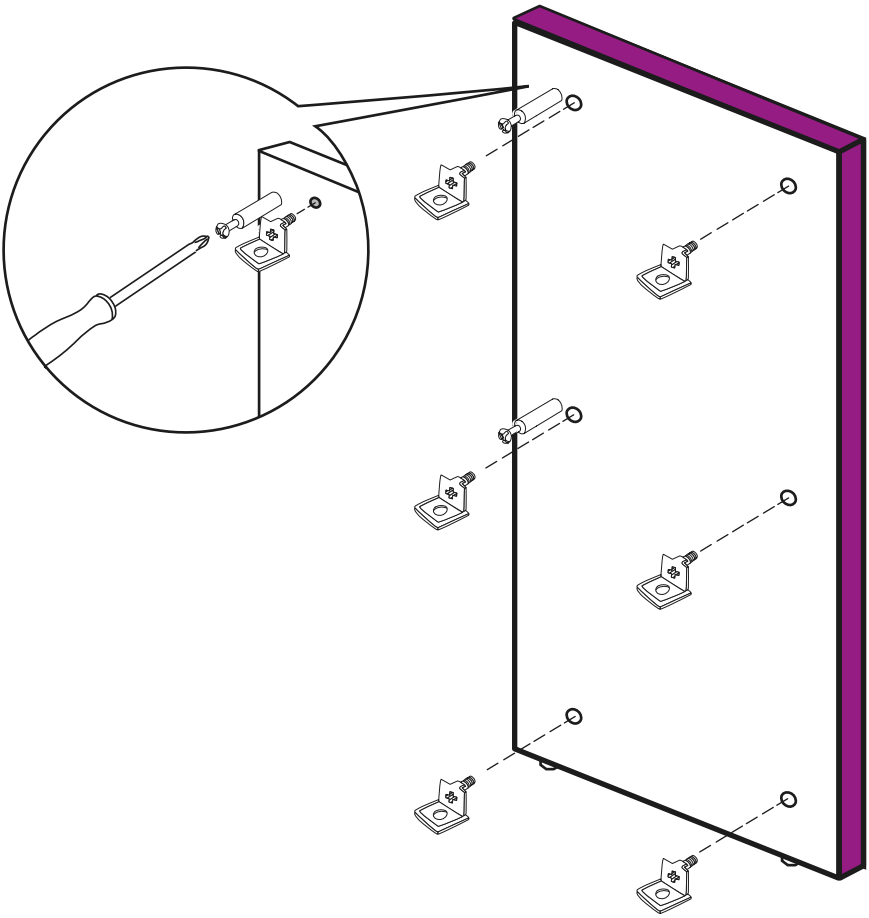

Vous avez besoin :

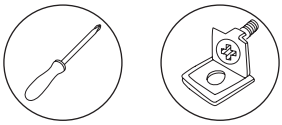

ETAPE 8 : Fixer le premier séparateur au fond.

Si votre meuble n’a pas de fond, passez cette étape.

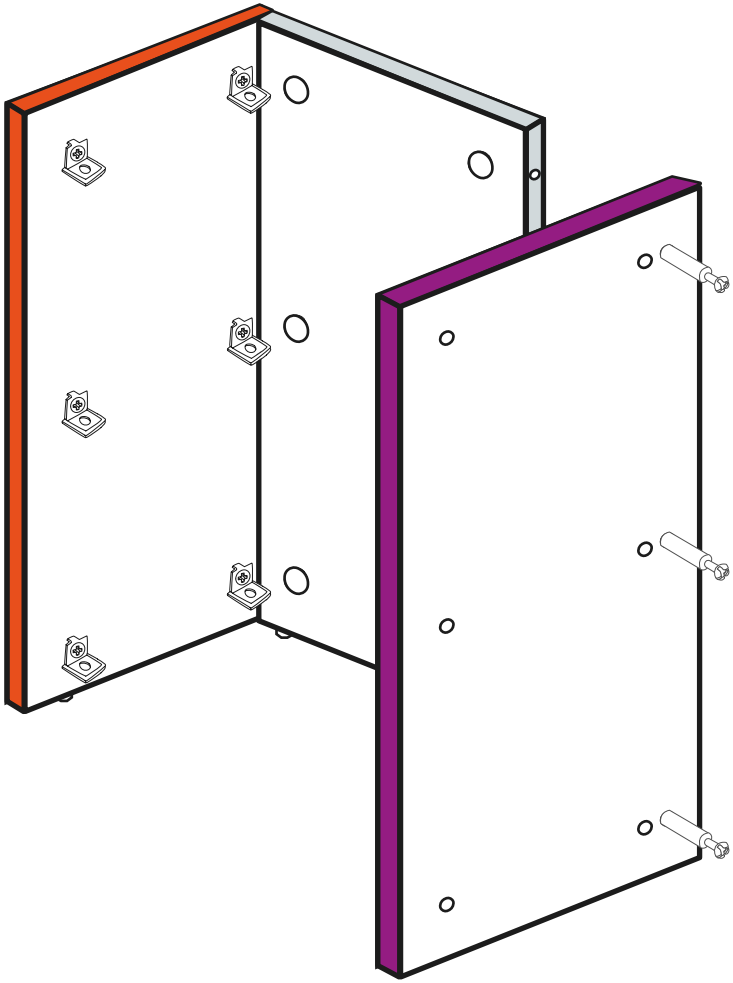

ETAPE 9 : Verrouiller le premier séparateur avec le fond en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

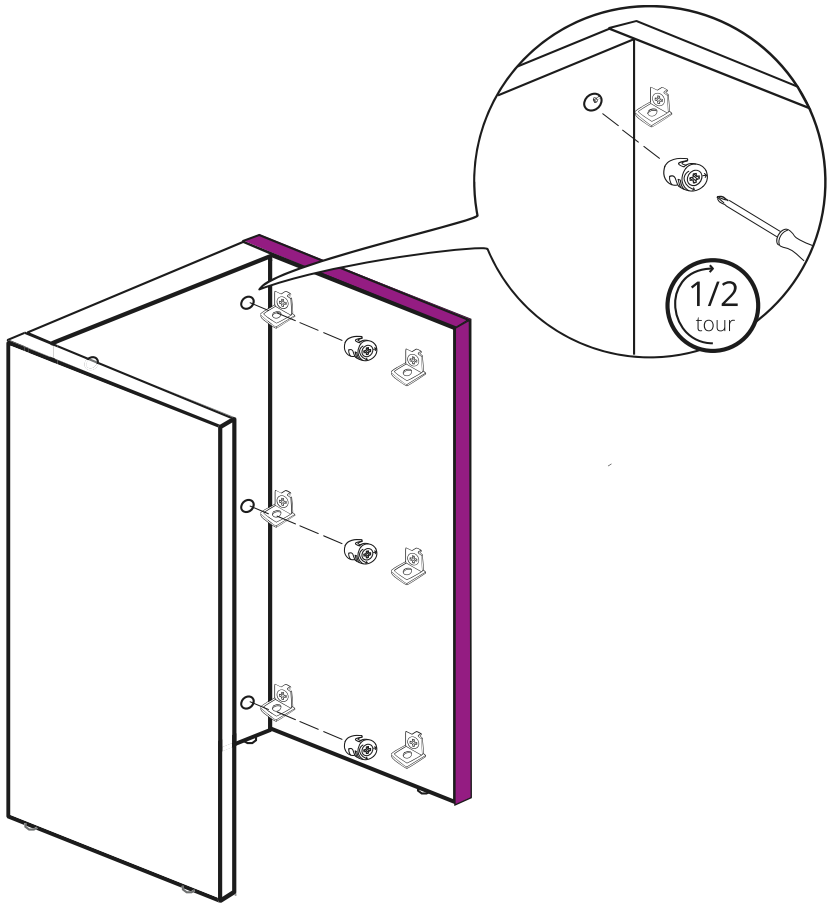

Vous avez besoin :

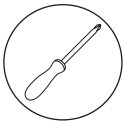

ETAPE 10 : Insérer les boîtiers plastiques dans les tablettes à l'aide du guide d'insertion.

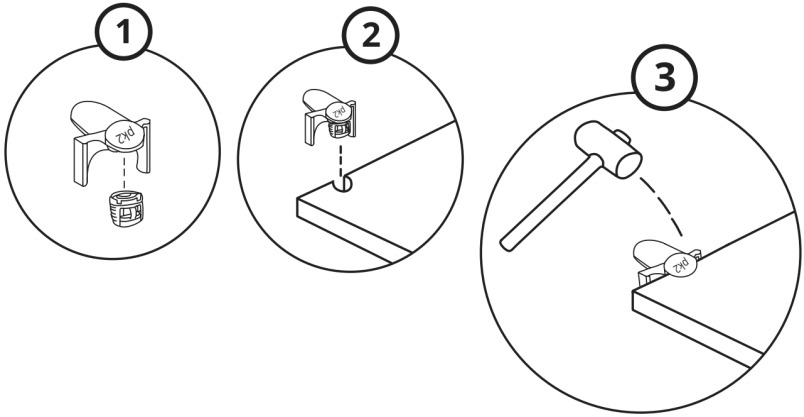

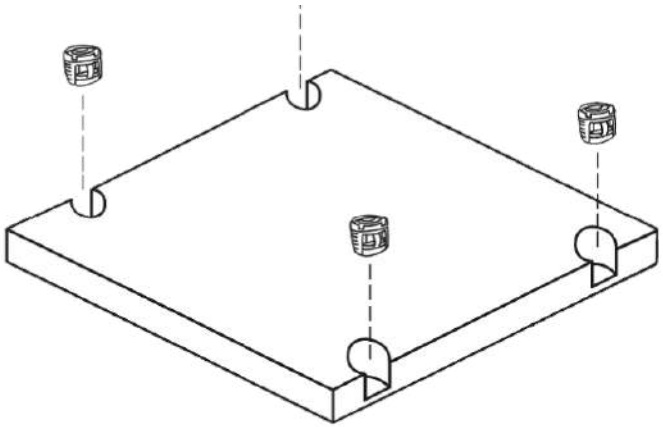

Vous avez besoin :

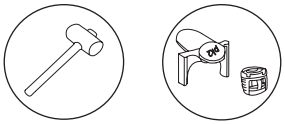

ETAPE 11 : Placer les tablettes sur leurs supports et les verrouiller à l'aide d'un tournevis cruciforme.

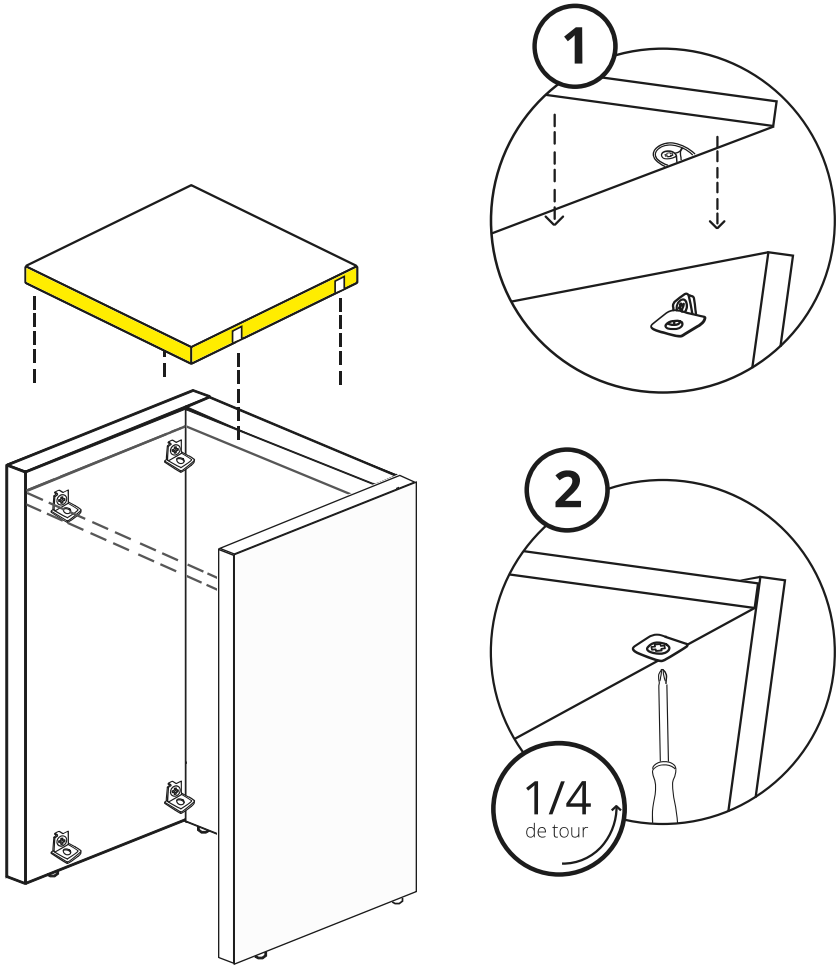

Vous avez besoin :

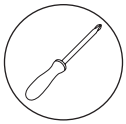

REFENDS

ETAPE 12 : Insérer les tourillons dans les refends, poser les tablettes et les verrouiller.

Tourillon

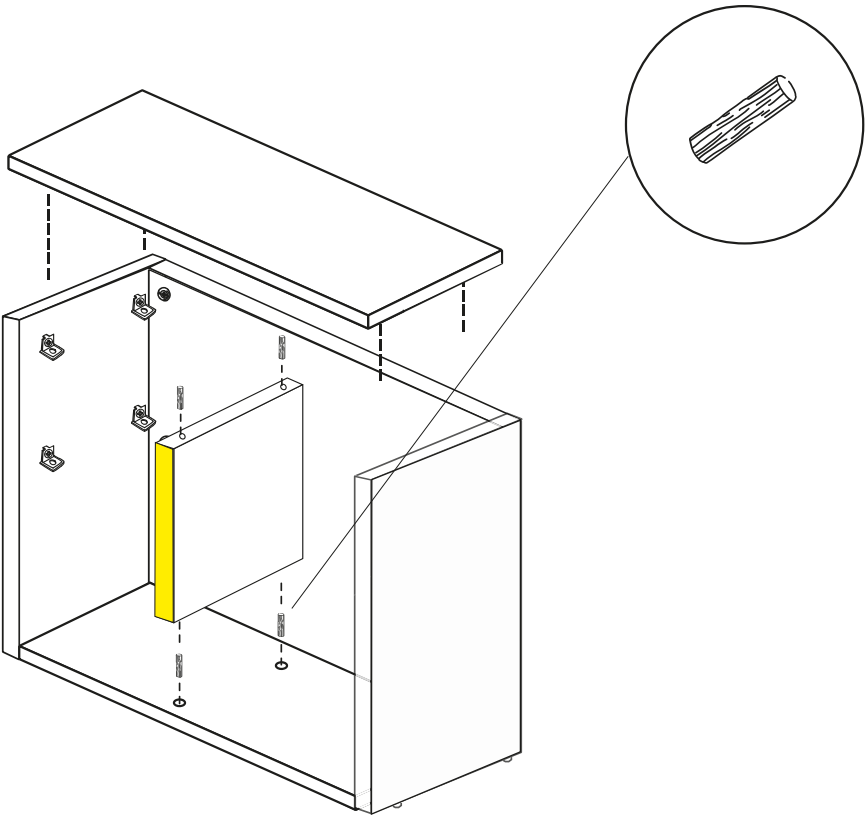

Vous avez besoin :

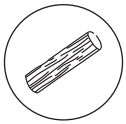

REFENDS PORTEURS

ETAPE 13 : Insérer les goujons dans les tablettes au-dessous et au-dessus du refend. Insérer le refend puis la tablette.

Un refend porteur est une séparation sur laquelle repose des charnières de porte ou un tiroir.

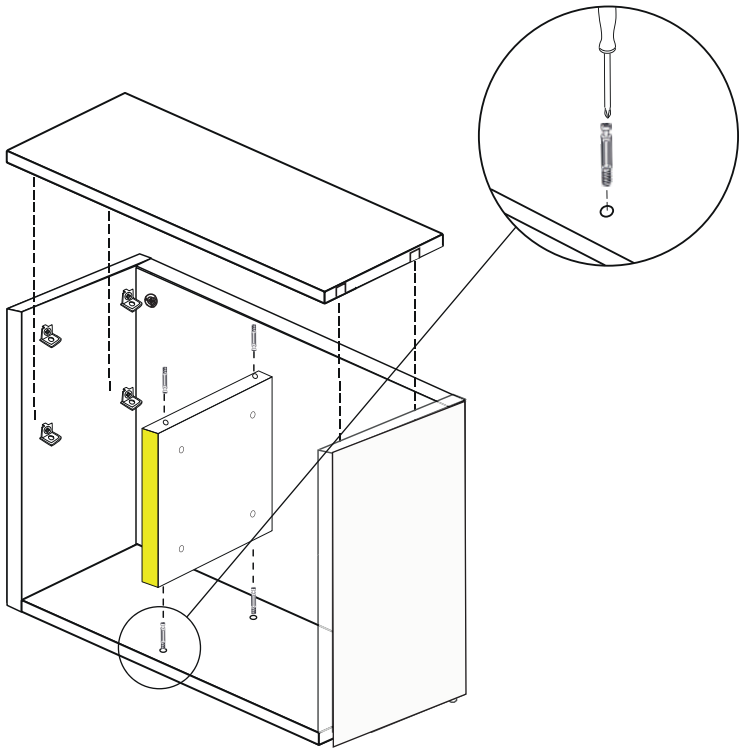

Vous avez besoin :

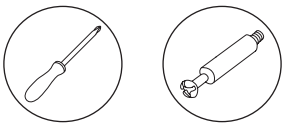

REFENDS PORTEURS

ETAPE 14 : Verrouiller le refend avec les ferrures excentriques. Verrouiller les tablettes.

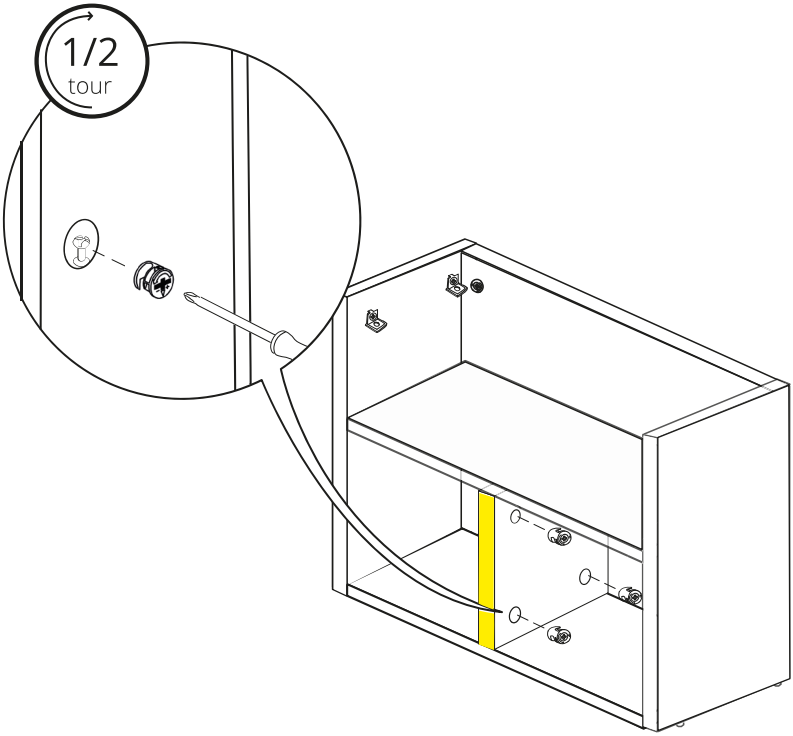

Vous avez besoin :

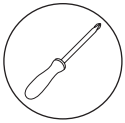

Accessoires

Portes p21

Tiroirs p25

Barres de Penderie p30

PORTE

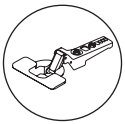

Charnière

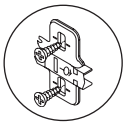

Embase de charnière

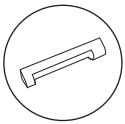

Embase de tip-on

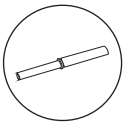

Tip-on

Vis plate

TIROIR

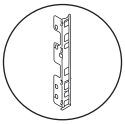

Cornière métallique

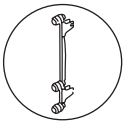

Attache façade

Vis plate

Vis à bois

Rail

BARRE DE PENDERIE

Berceau

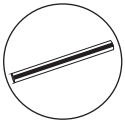

Barre de penderie

Vis à bois

PORTES

Enfoncer les charnières dans les portes.

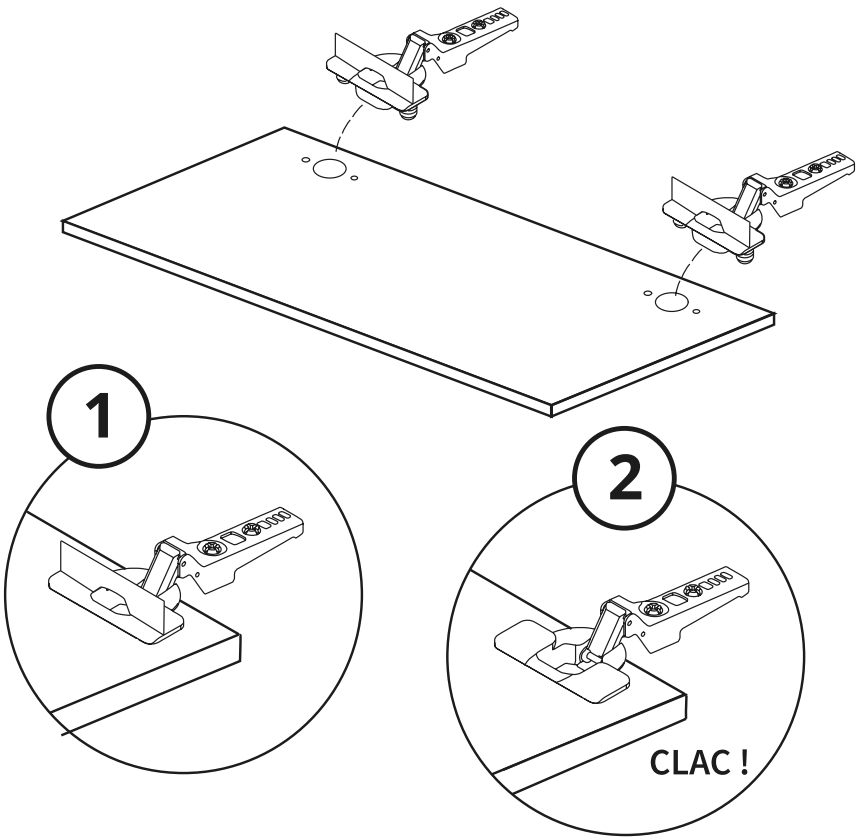

Au-delà de 2 charnières, placer les charnières avec ressort aux extrémités et les charnières sans ressort au milieu de la porte.

Vous avez besoin :

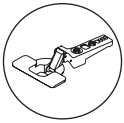

PORTES

Régler les portes.

Réglage horizontal

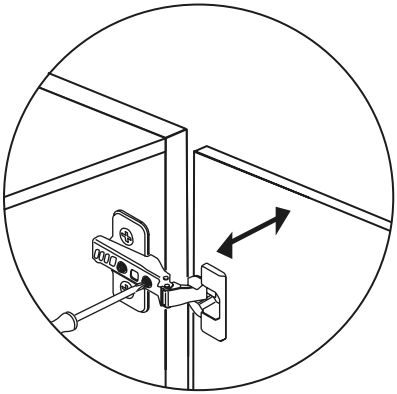

Réglage de la profondeur

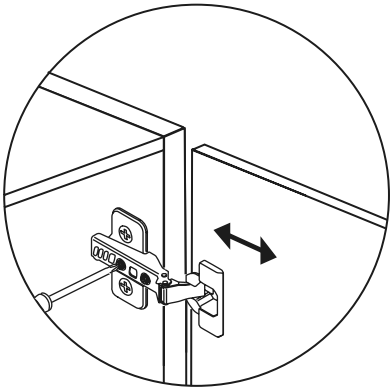

Réglage de la hauteur

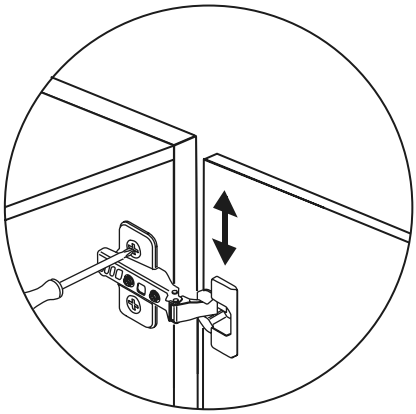

PORTES

Placer et régler les tip-on.

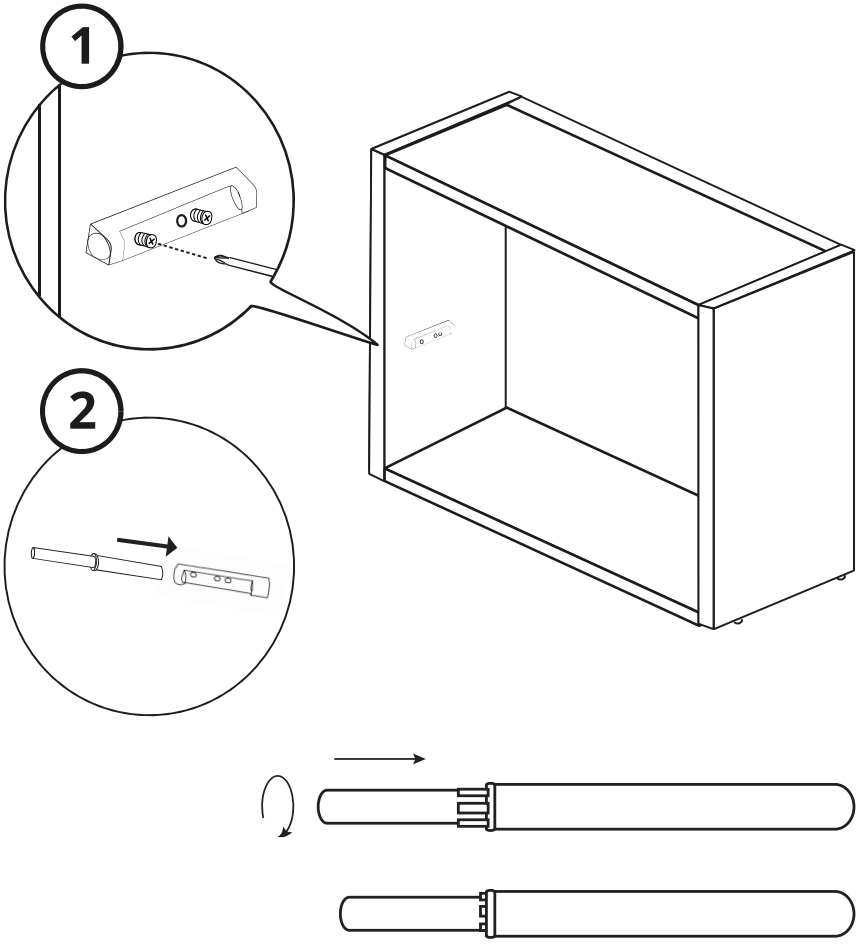

Vous avez besoin :

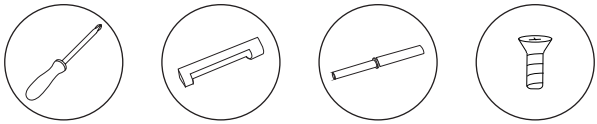

TIROIRS

Visser les cornières métalliques au dos du tiroir.

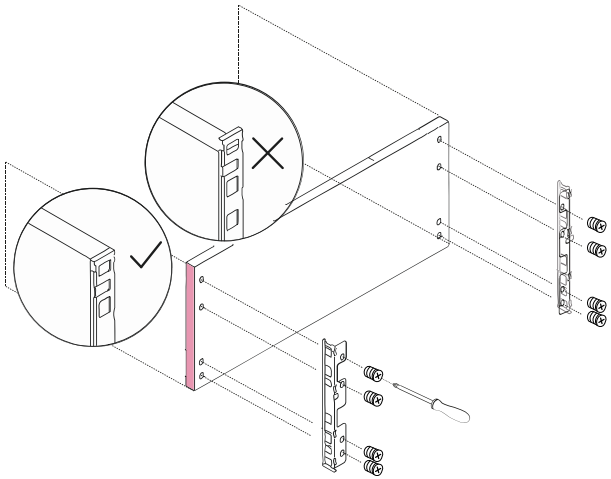

Clipser les côtés au dos du tiroir.

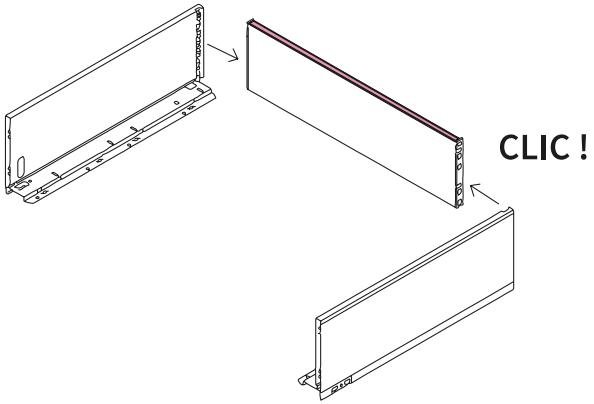

Vous avez besoin :

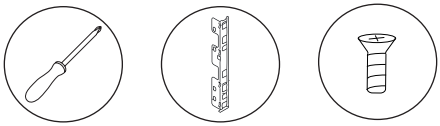

TIROIRS

Glisser le fond et le visser par dessous.

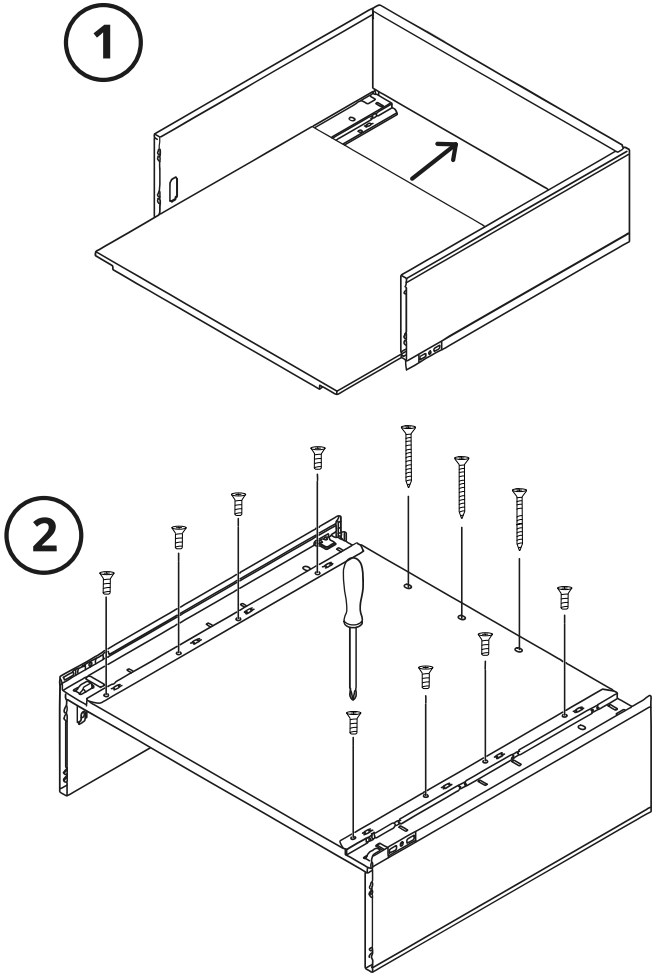

Vous avez besoin :

TIROIRS

Placer les pièces dans la façade du tiroir et les visser.

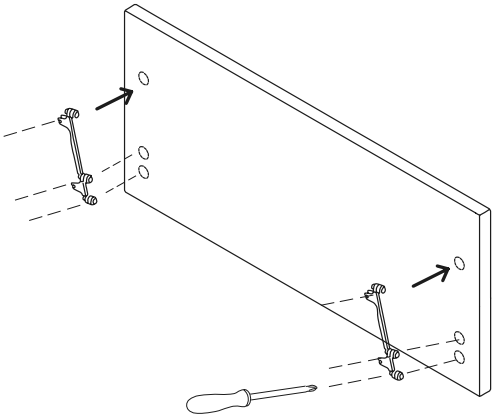

Placer l'avant du tiroir.

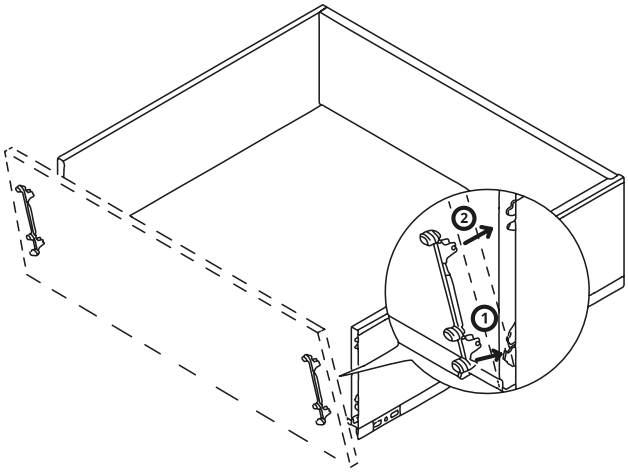

Vous avez besoin :

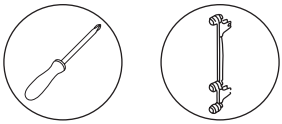

TIROIRS

Visser les rails dans le meuble.

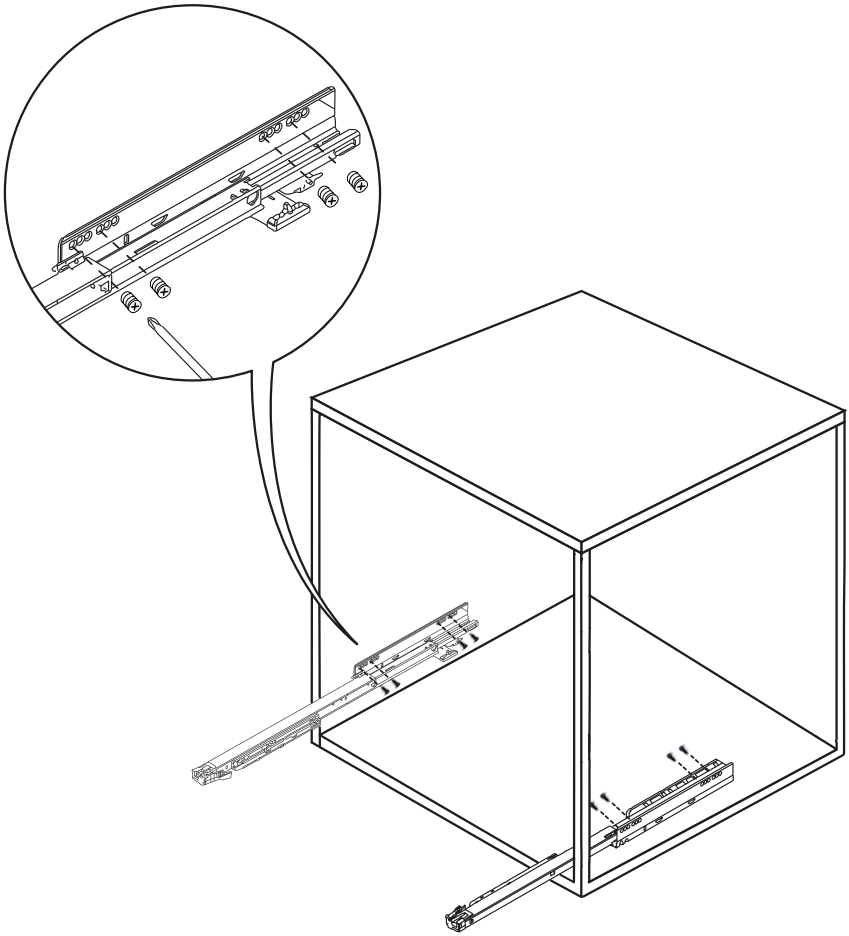

Vous avez besoin :

Glisser le tiroir sur les rails.

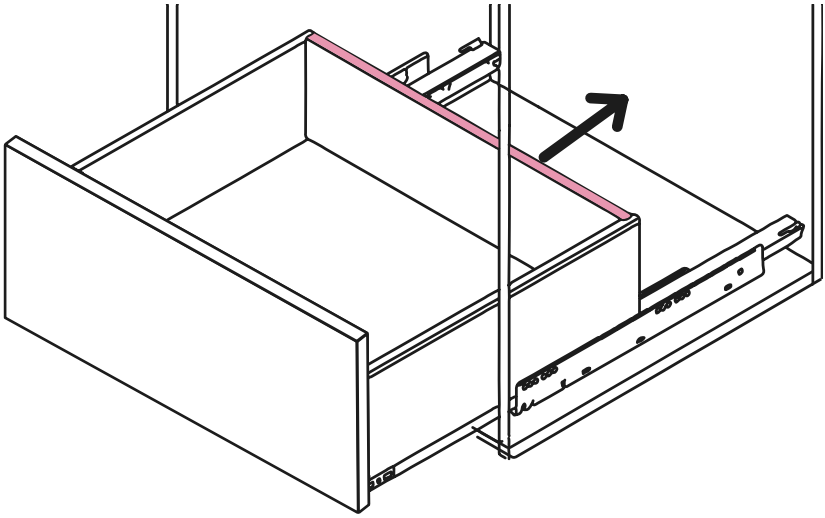

BARRES DE PENDERIE

Visser les supports de la barre de penderie et placer la barre de penderie.

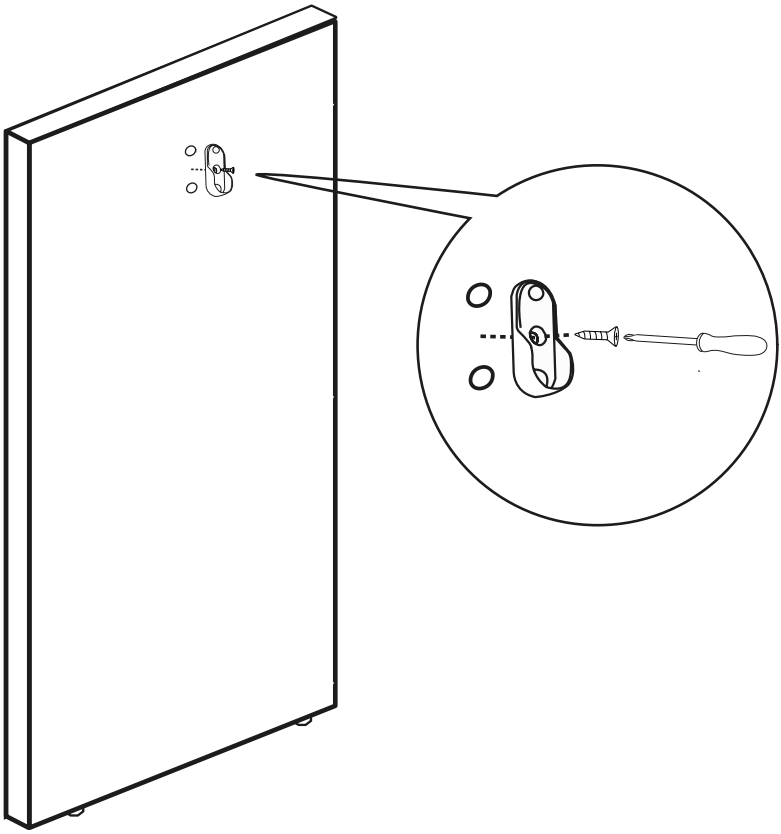

Vous avez besoin :

UNE QUESTION ?

LA MOBITEAM EST À VOTRE ÉCOUTE !

01 83 63 80 00

anton@mobibam.com

www.mobibam.com

Votre meuble est
100% Made in France