



MEUBLE D'ANGLE SUR-MESURE

Ma notice de montage



SOMMAIRE

Avant de commencer	2
Attention	3
Matériaux et Outils	4
Principe d'assemblage	5
Structure	6
Angle	7
Côtés	21
Tablettes	29
Refends	31
Refends Porteurs	32
Accessoires	34
Portes	35
Tiroirs	39
Barres de Penderie	44

AVANT DE COMMENCER

Munissez-vous du plan de montage.

Chaque panneau est étiqueté et identifié grâce à un numéro unique. Ce numéro se situe sur l'étiquette (indiqué en rouge sur l'exemple ci-dessous).

Avant d'assembler votre meuble, commencez par identifier et trier les différents éléments qui le composent (séparations verticales, séparations horizontales, fonds, portes, tiroirs ...).

Pour assembler votre meuble, laissez-vous guider par la notice et reportez-vous au plan de montage spécifique à votre meuble.

99999-A MOBIBAM-NOM CLIENT

PF : 154374

Des. : Joue droite filante

Ref. : 99999_A_154374_

P001

Mat. : MELA_SWI011_19


Dim. : 2040 x 480

01 / 01

EKO P



ROVER P

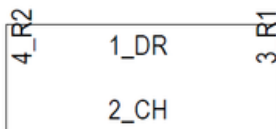

EKO CP




ROVER CP




ATTENTION


Le meuble doit être posé au sol et contre un mur.

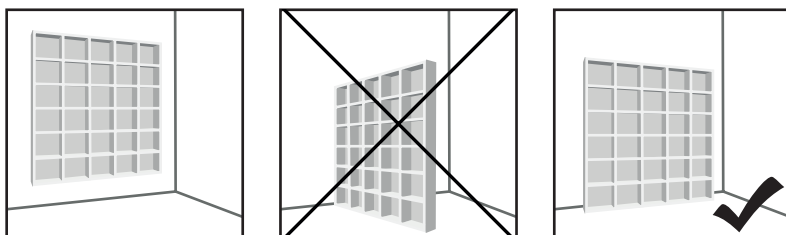

Fixez le meuble au mur, à l'aide des équerres de sécurité.

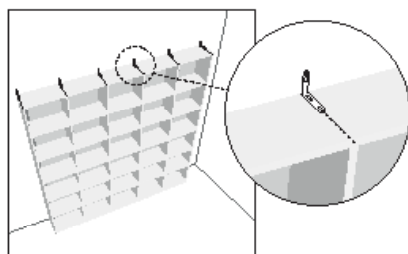


Les meubles peuvent supporter **jusqu'à 30Kg** par tablette.

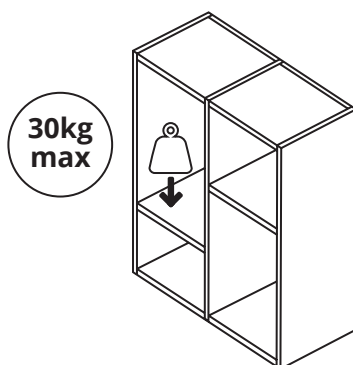


MATÉRIAUX ET OUTILS


Il faut être 2 pour monter votre meuble.

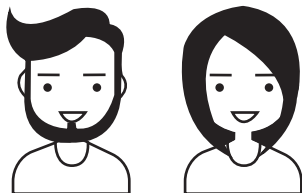

Outils nécessaires :

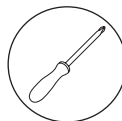

Tournevis
cruciforme

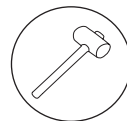


Maillet


Quincaillerie fournie :



Vis vérin

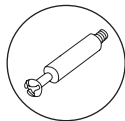

Goujon

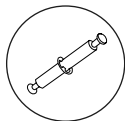

Double-
goujon



Support de
tablette




Ferrure
excentrique




Guide
d'insertion




Boîtier
plastique

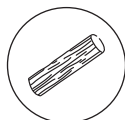

Tourillon
court

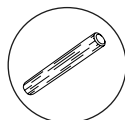

Tourillon
long

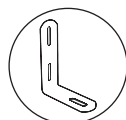


Équerre
de sécurité


PRINCIPE D'ASSEMBLAGE

Le meuble en L à gauche se construit en partant de l'angle. Il s'étend ensuite vers la gauche et / ou la droite du bas vers le haut.


1. Assembler l'angle

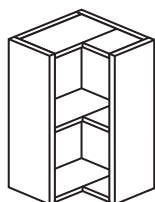


2. Attacher le fond

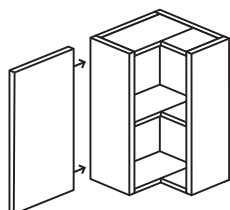


3. Refermer avec un séparateur ou la joue droite

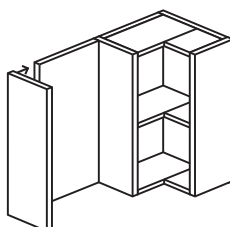


4. Poser les tablettes et refends éventuels

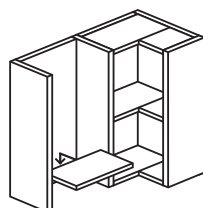

5. Répéter les étapes 2 à 4 de l'autre côté.

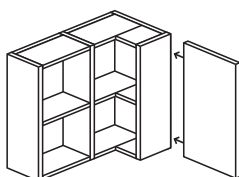


6. Répéter l'étape 5 jusqu'à le meuble soit fini.

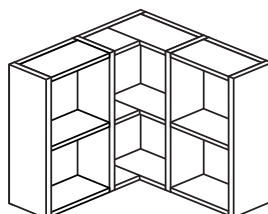


PRINCIPE D'ASSEMBLAGE

Le meuble en L à droite se construit en partant de l'angle. Il s'étend ensuite vers la droite / ou la gauche du bas vers le haut.


1. Assembler l'angle

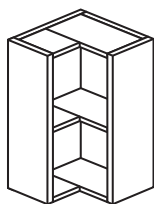


2. Attacher le fond

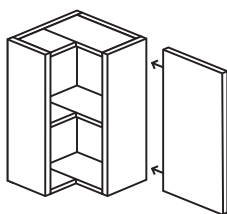


3. Refermer avec un séparateur ou la joue droite

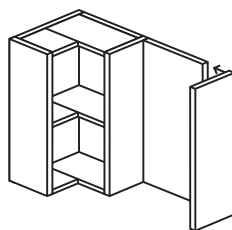


4. Poser les tablettes et refends éventuels

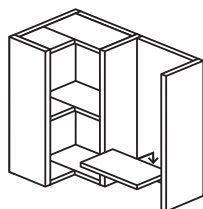


5. Répéter les étapes 2 à 4 de l'autre côté.

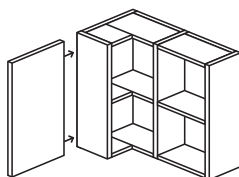


6. Répéter l'étape 5 jusqu'à le meuble soit fini.

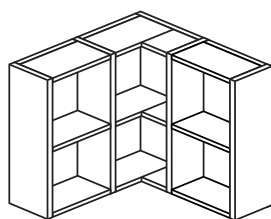


ETAPE 1

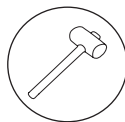


Insérer les vérins dans les joues, séparateurs verticaux et fonds.

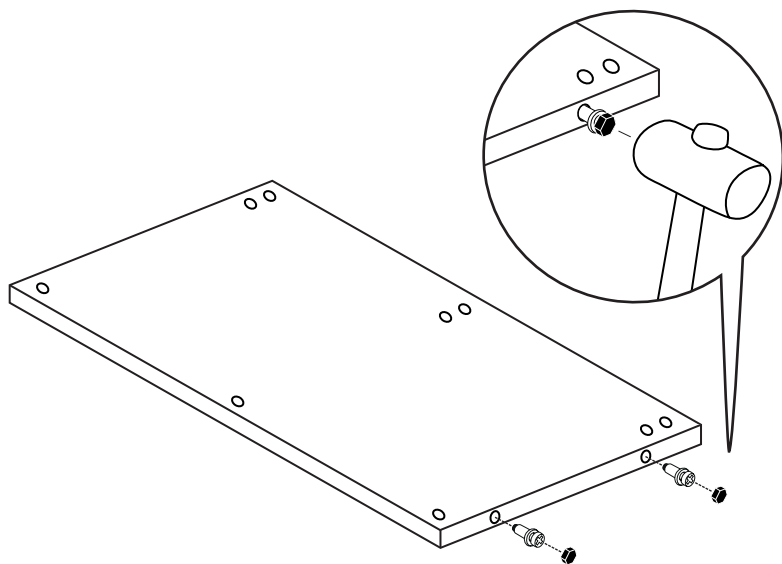



ETAPE 2 : ANGLE

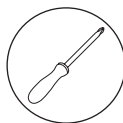


Visser l'ensemble des supports de tablette sur le fond de droite / gauche (si c'est un meuble d'angle droit) de l'angle.

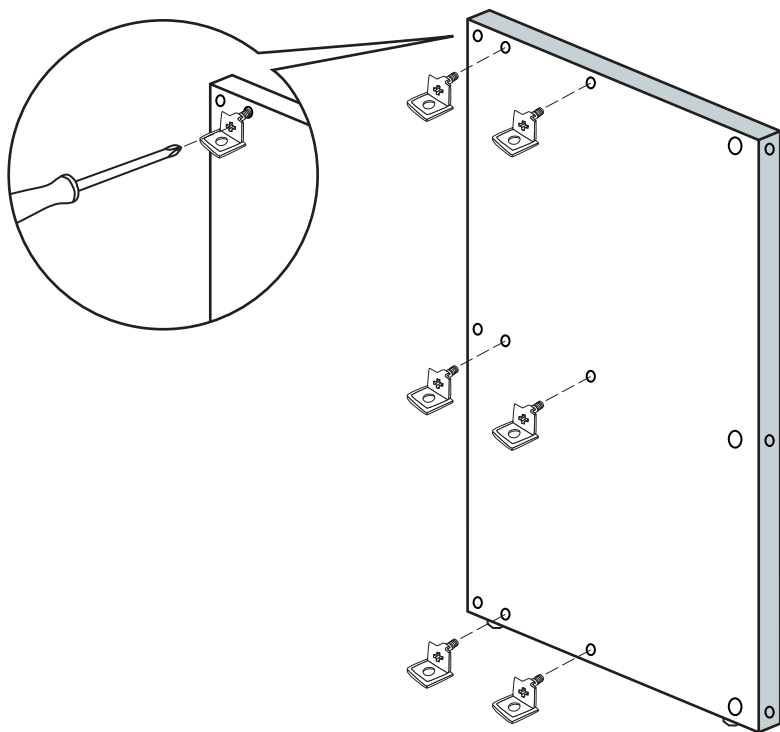

ETAPE 3

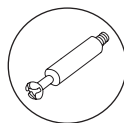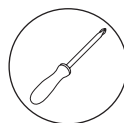


Visser l'ensemble des goujons sur le fond de droite / gauche (si c'est un meuble d'angle droit) de l'angle.

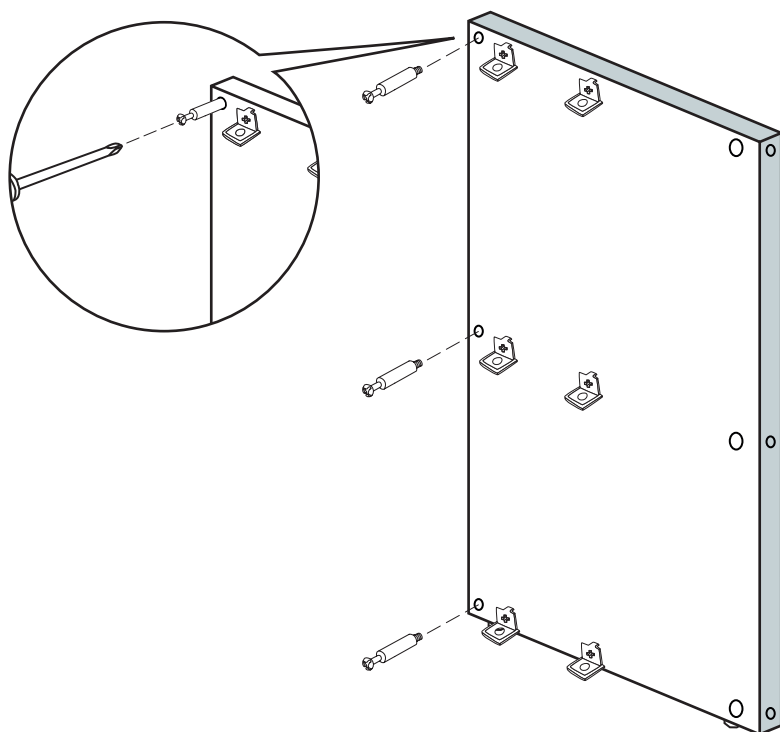



ETAPE 4

Positionner le fond de gauche / **de droite (si c'est un meuble d'angle droit)** de l'angle face aux goujons du fond de droite / **de gauche** de l'angle.


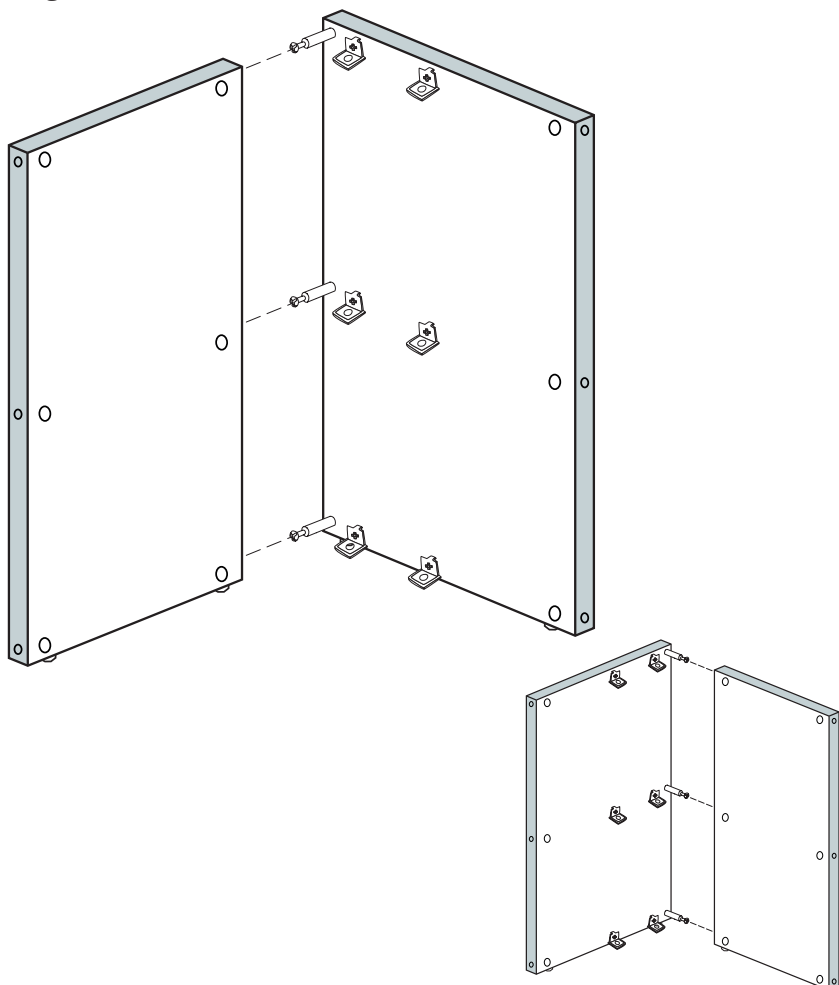


Pour meuble d'angle droit

ETAPE 5

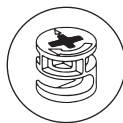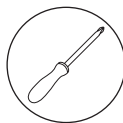


Verrouiller le fond de droite / **de gauche (si c'est un meuble d'angle droit)** de l'angle avec le fond en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

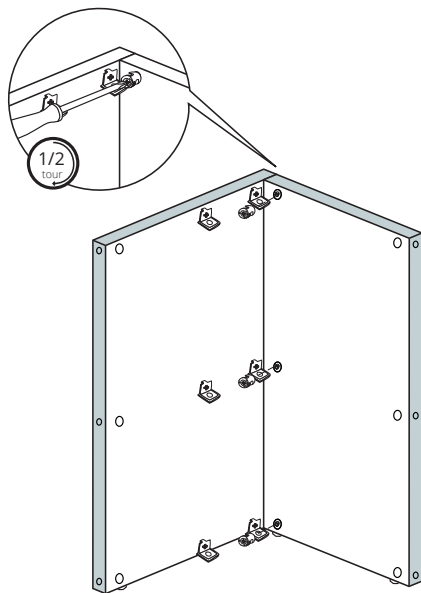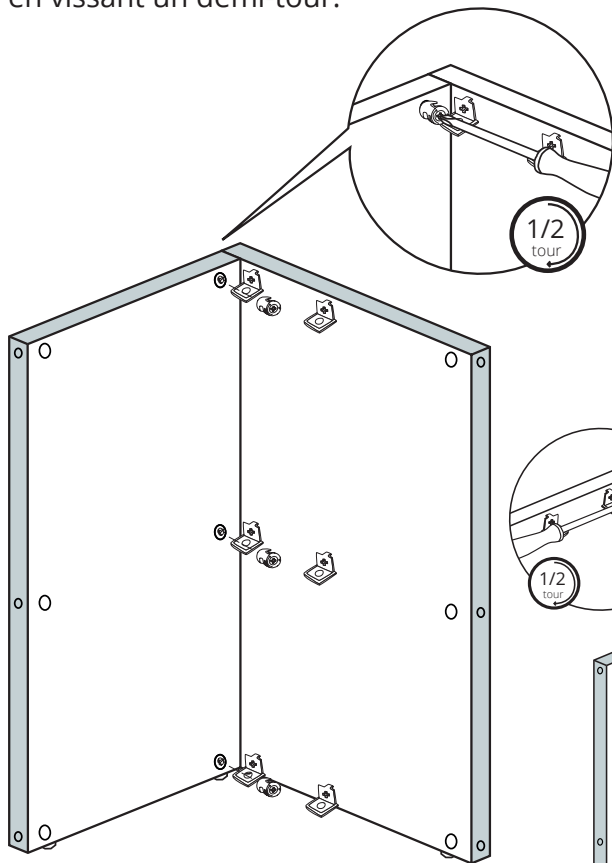


Pour meuble d'angle droit

ETAPE 6

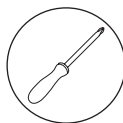



Visser l'ensemble des supports de tablette sur les deux **séparateurs** de l'angle.

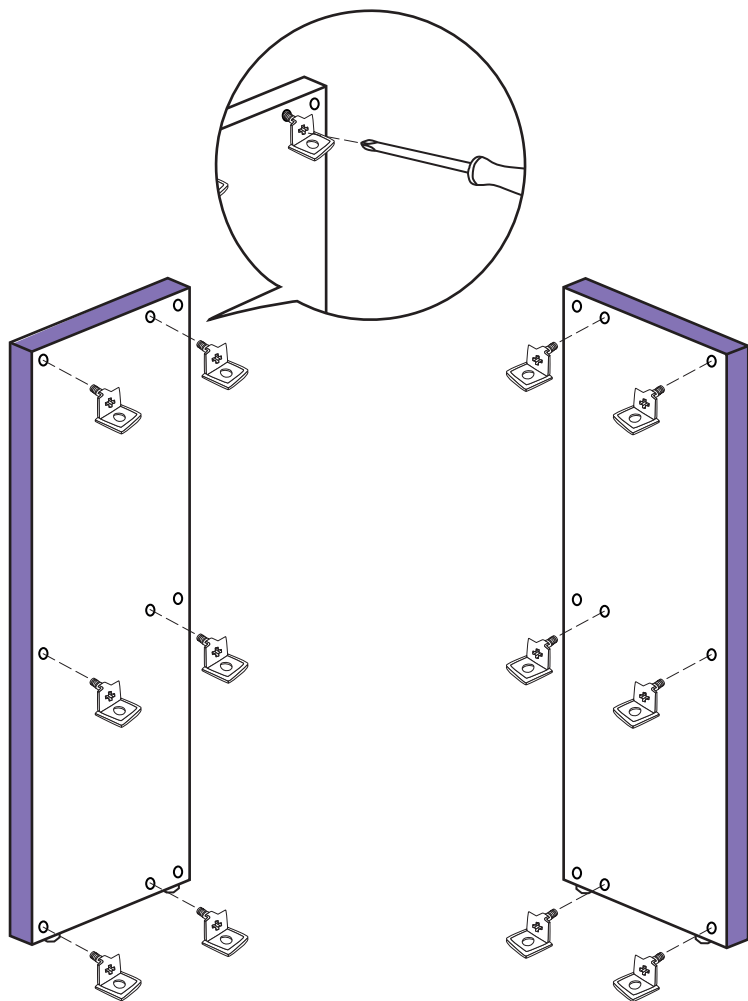


Joue gauche de l'angle

Joue droite de l'angle

ETAPE 7

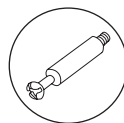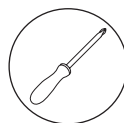

Visser l'ensemble des goujons sur les deux **séparateurs** de l'angle.

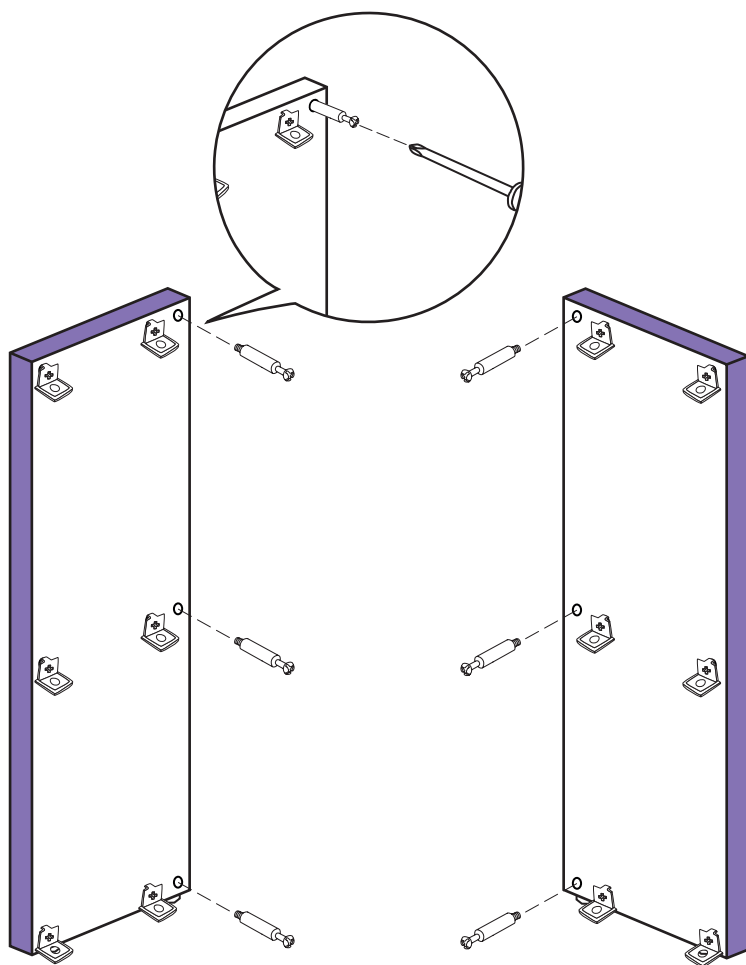


Joue gauche de l'angle

Joue droite de l'angle



ETAPE 8

Positionner les goudjons du **séparateur de gauche / droite** (si c'est un **meuble d'angle droit**) dans le fond de gauche / de l'angle.

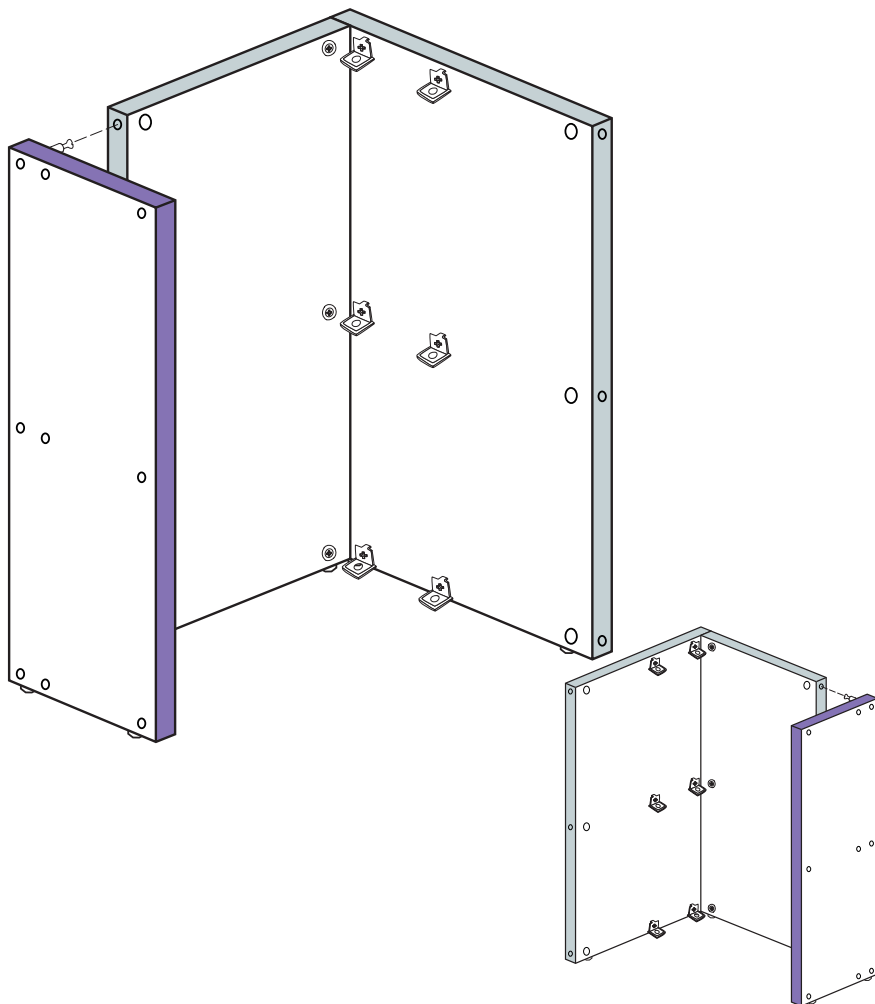


Pour meuble d'angle
droit

ETAPE 9

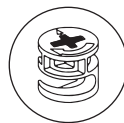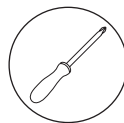


Verrouiller le fond avec le **séparateur** en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

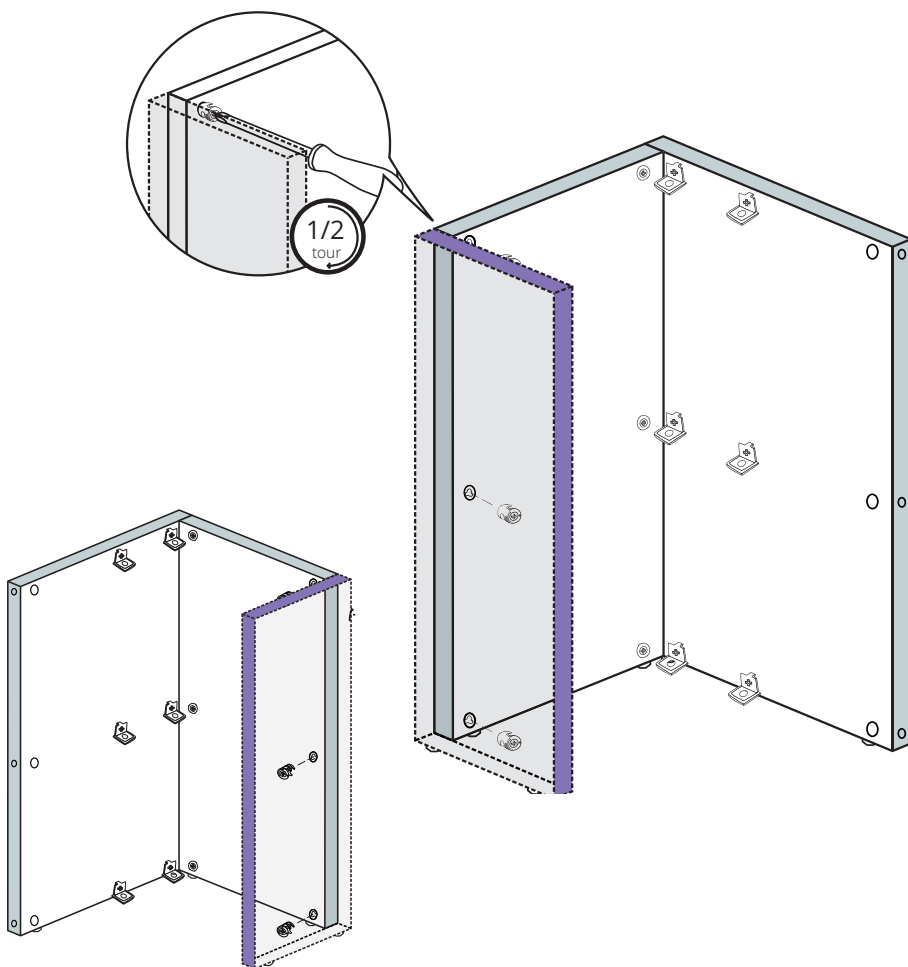



Pour meuble d'angle
droit

ETAPE 10


Positionner les goudjons du **séparateur** droit dans le fond de droite / gauche (si c'est un meuble d'angle droit) de l'angle.

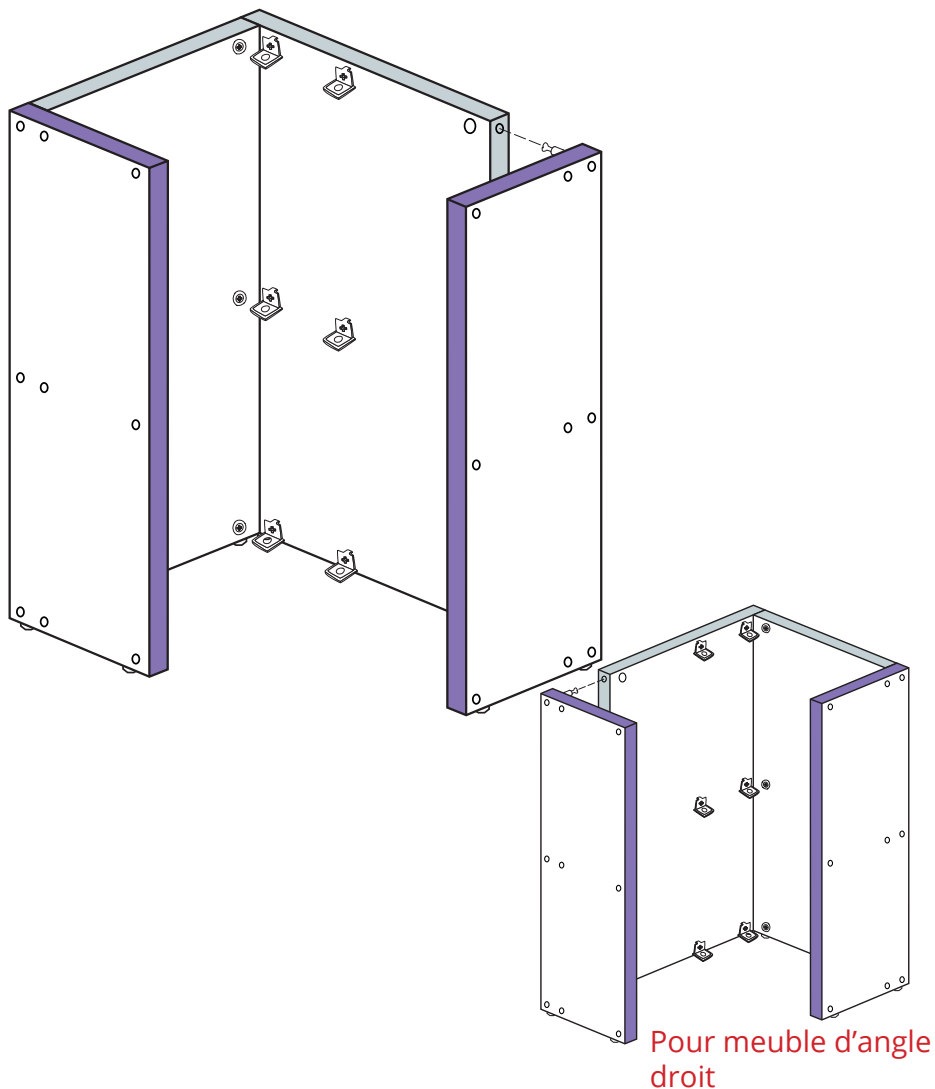

ETAPE 11

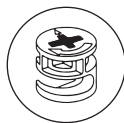
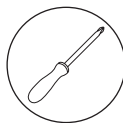


Verrouiller le fond avec le **séparateur droit / gauche** (si c'est un **meuble d'angle droit**) en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

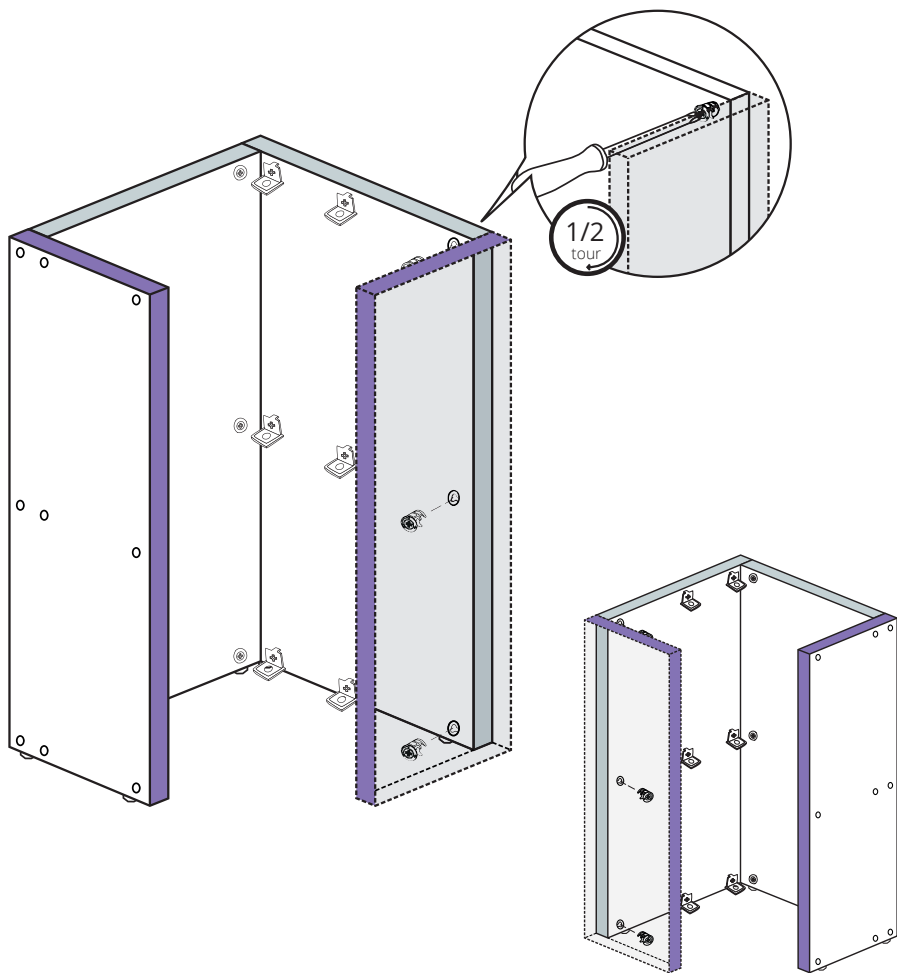


Pour meuble d'angle droit

ETAPE 12

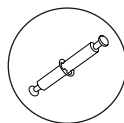
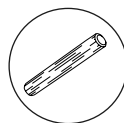


Insérer les double-goujons et les longs tourillons dans les tablettes d'angle et les assembler.

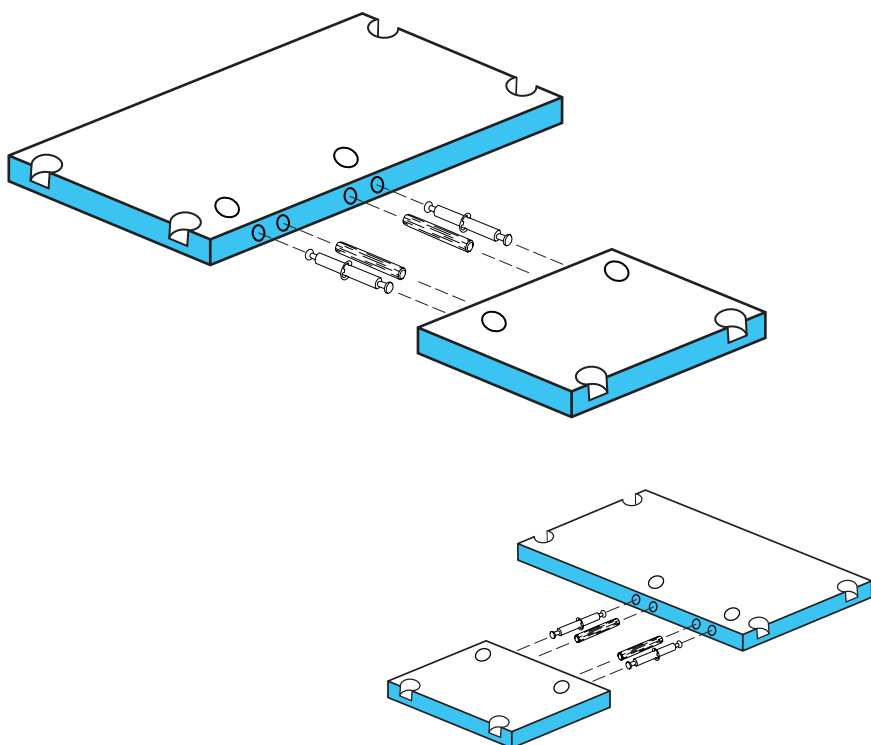


Pour meuble d'angle droit

ETAPE 13

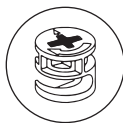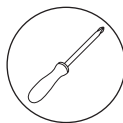

Verrouiller les tablettes d'angle en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

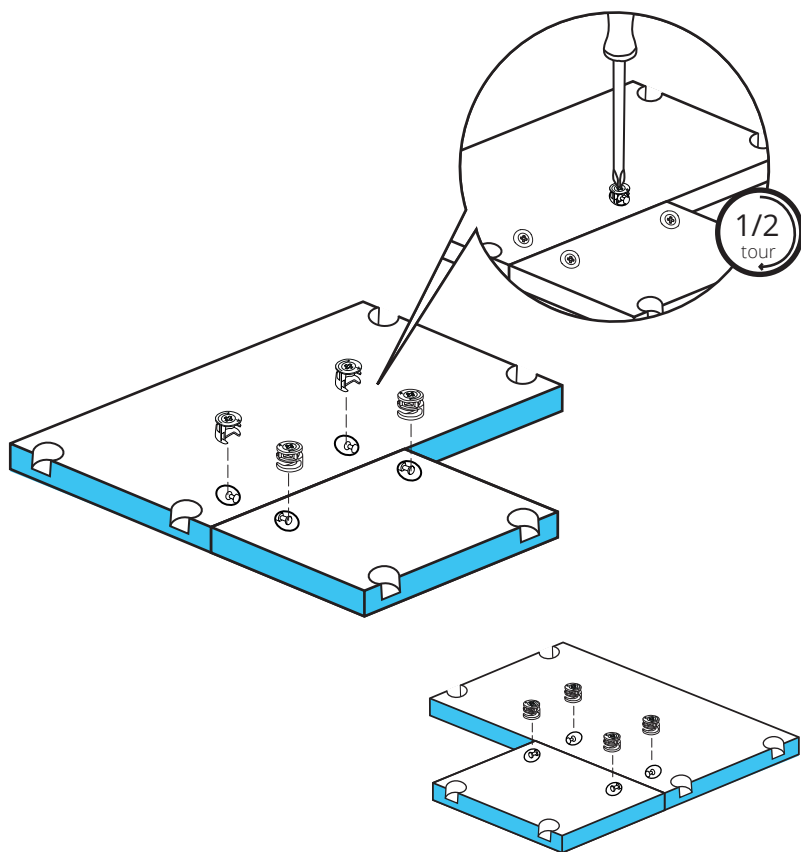


Pour meuble d'angle droit


ETAPE 14



Insérer les boîtiers plastiques dans les tablettes à l'aide du guide d'insertion.

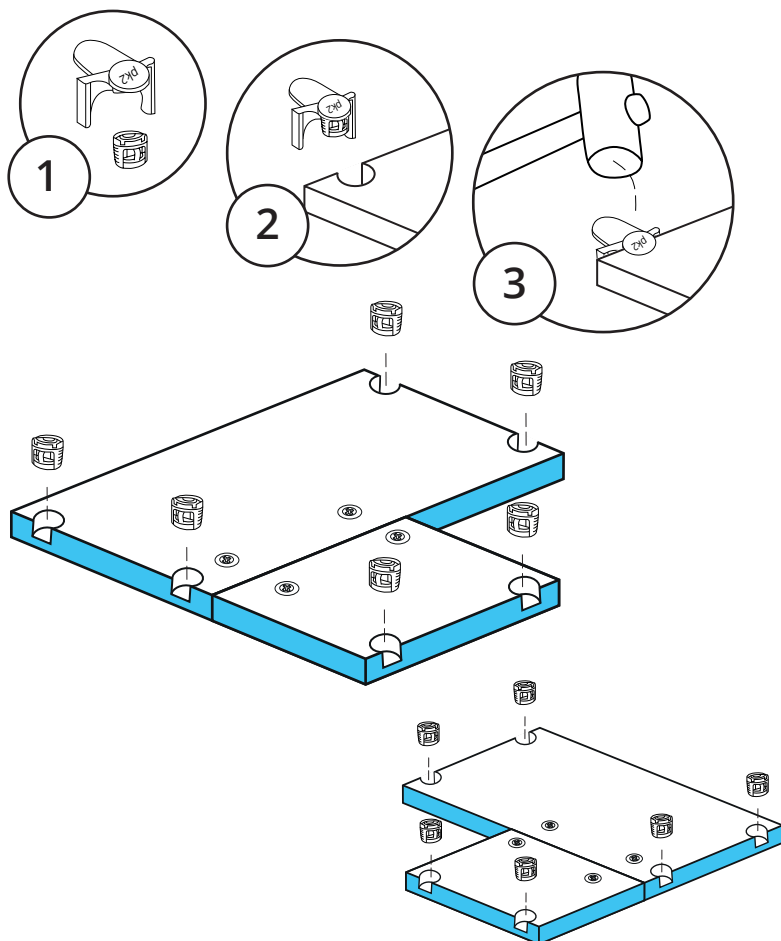


Pour meuble d'angle
droit

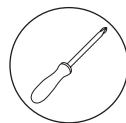


ETAPE 15


Placer les tablettes sur leurs supports et les verrouiller à l'aide d'un tournevis cruciforme.

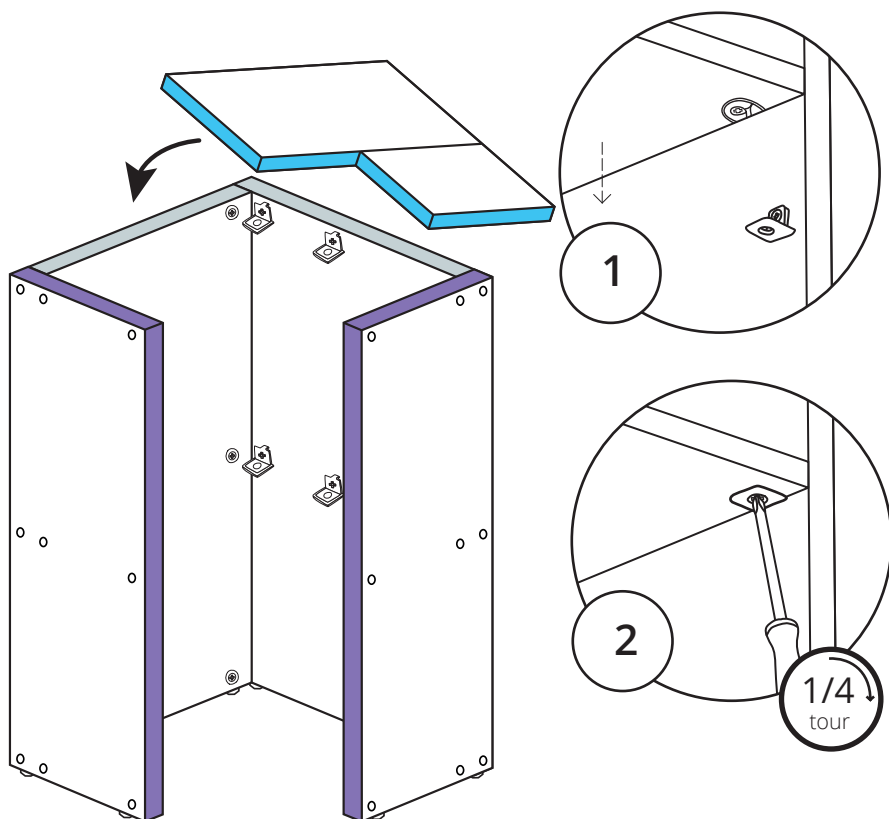



ETAPE 16 : CÔTÉS

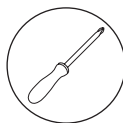

Visser l'ensemble des supports de tablette sur **le séparateur**.

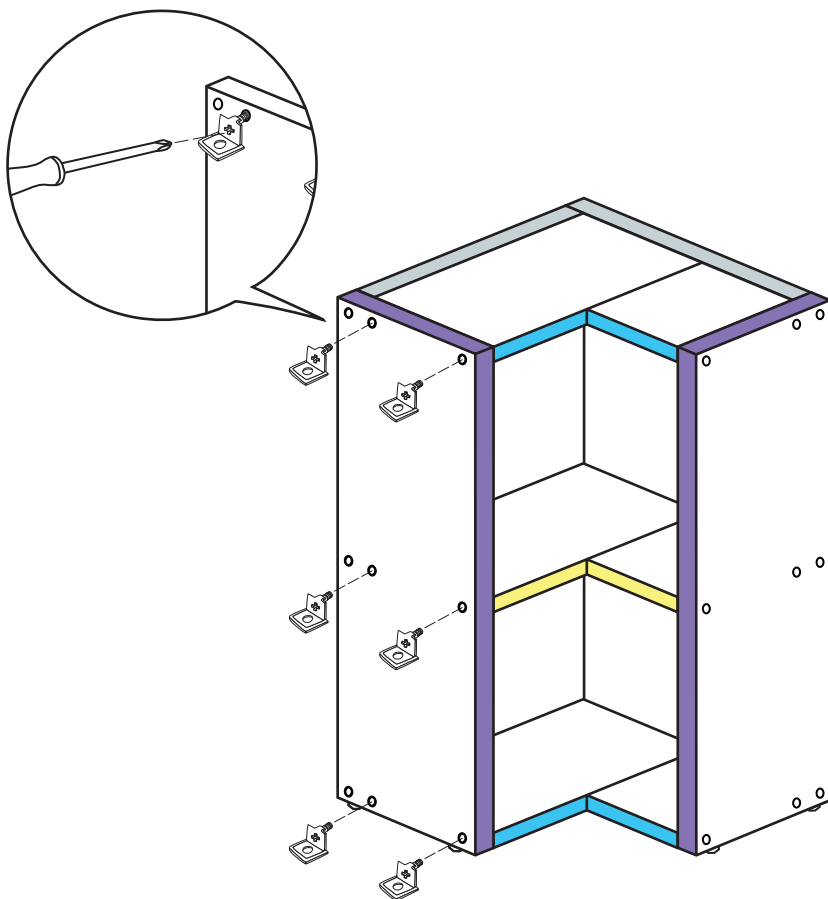


ETAPE 17

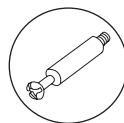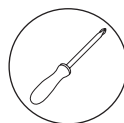

Visser l'ensemble des goujons sur **le séparateur**.




Si votre meuble n'a pas de fond, passez à étape 20.


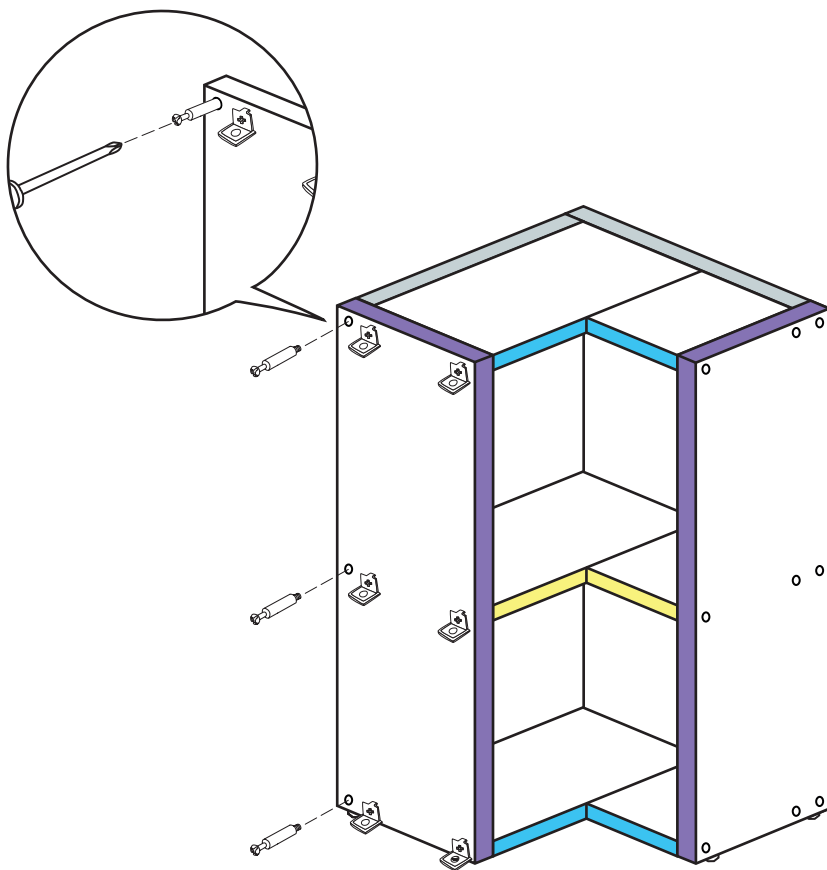


ETAPE 18


Positionner le fond et les goujons **du séparateur**.

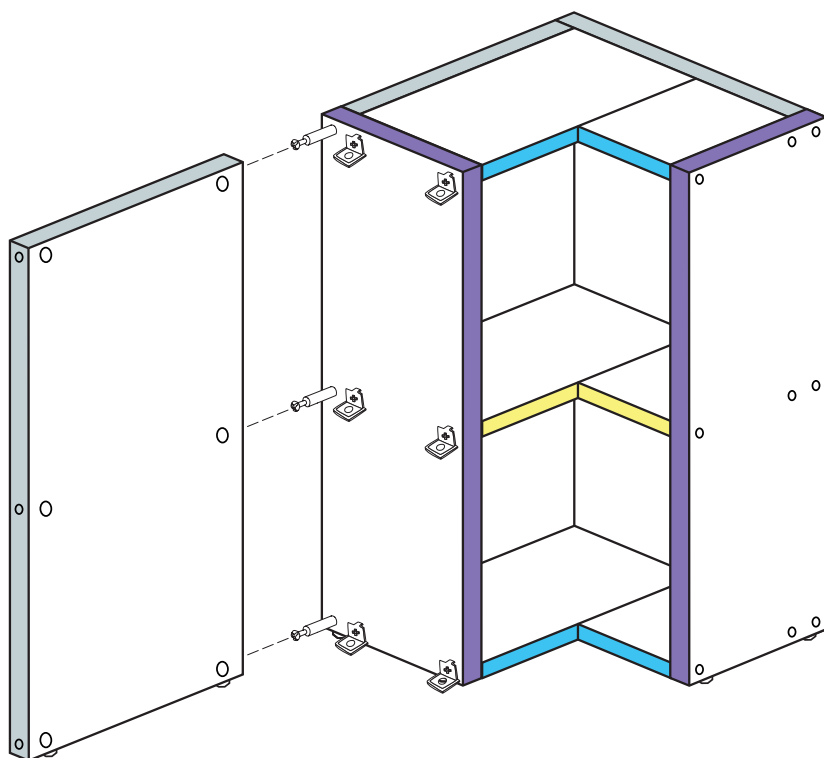


ETAPE 19

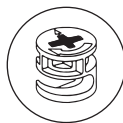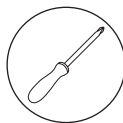


Verrouiller **le séparateur** avec le fond en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

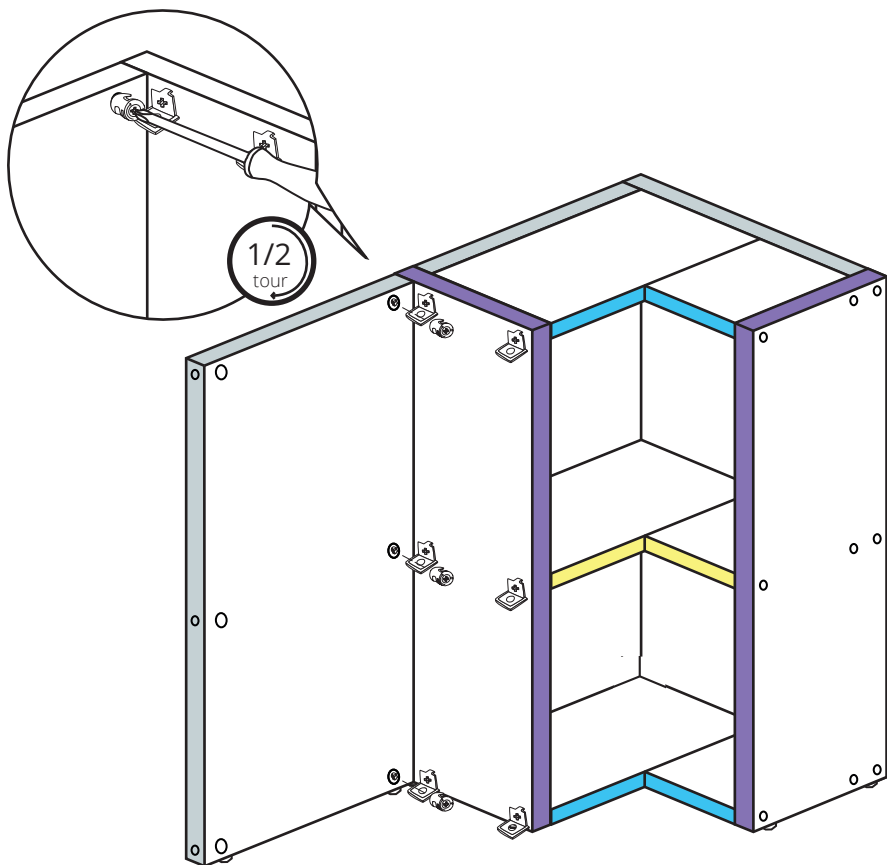



ETAPE 20

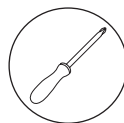

Visser l'ensemble des supports de tablettes sur **la joue gauche / droite (si c'est un meuble d'angle droit).**

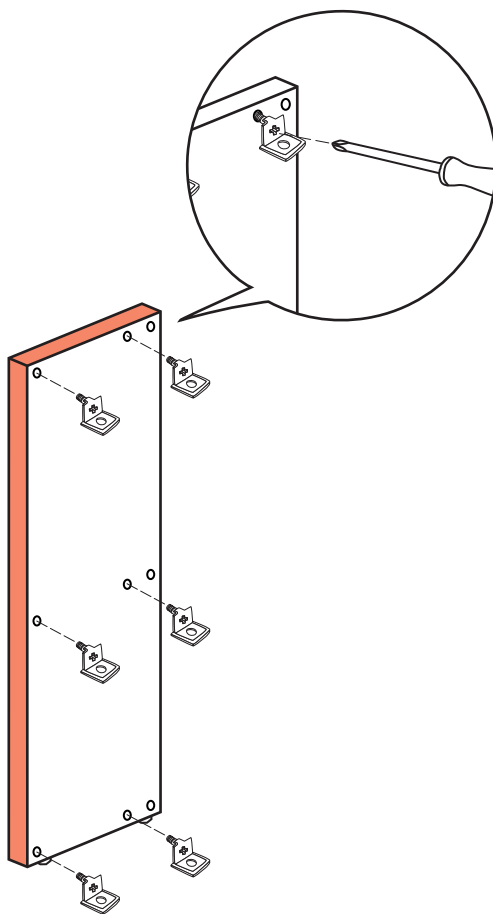


ETAPE 21

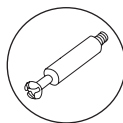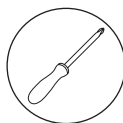

Visser l'ensemble de goujons sur **la joue gauche / droite** (si c'est un meuble d'angle droit).




Si votre meuble n'a pas de fond, passez à étape 24.


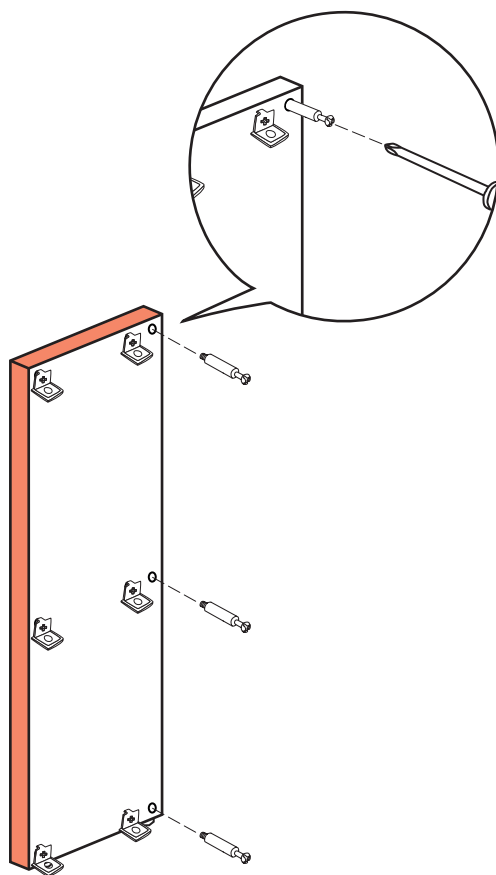


ETAPE 22



Fixer la joue gauche / droite (si c'est un meuble d'angle droit) au fond.

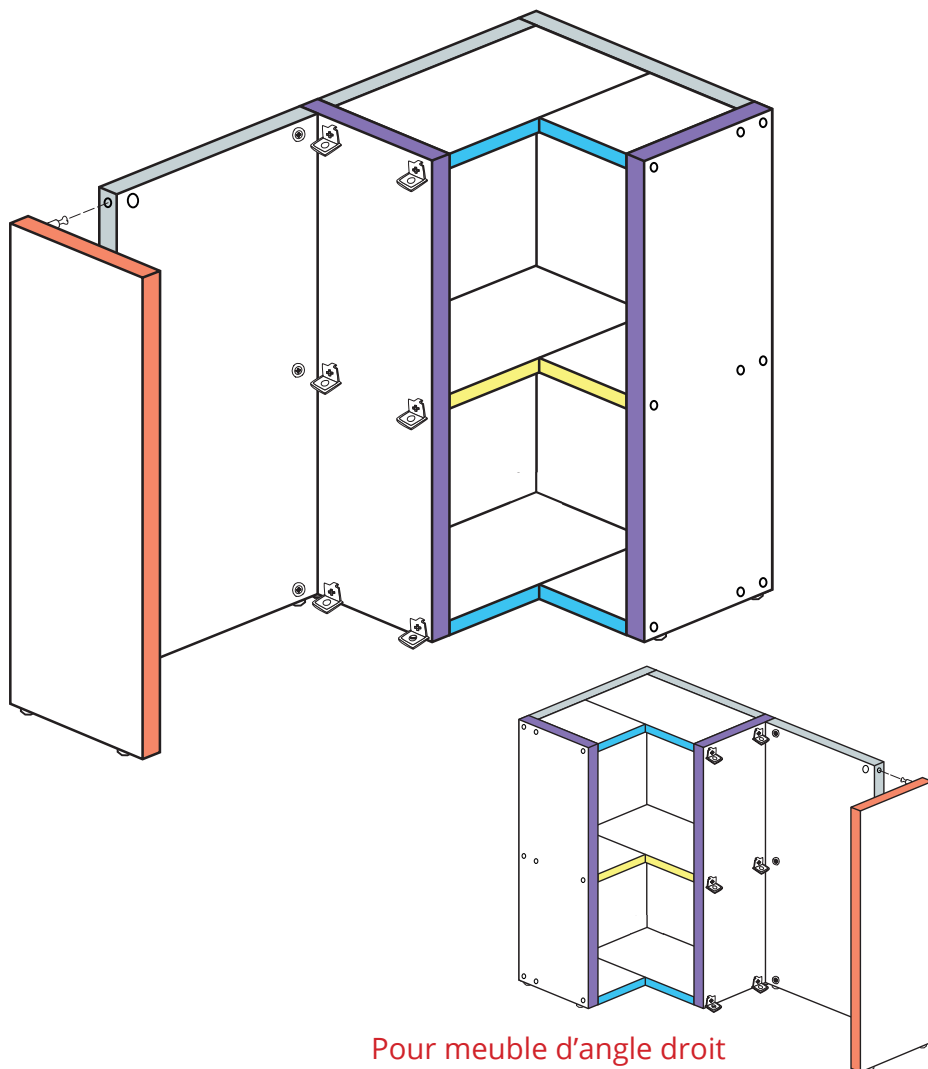


ETAPE 23

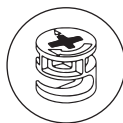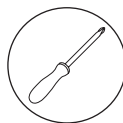

Verrouiller **la joue gauche / droite (si c'est un meuble d'angle droit)** avec le fond en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

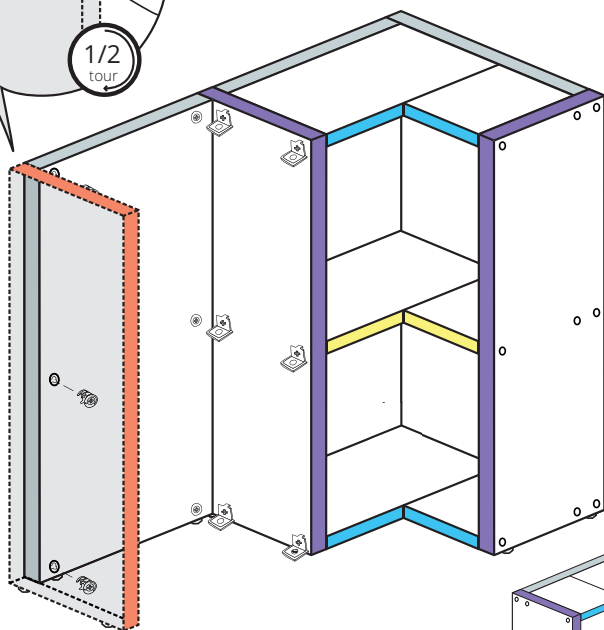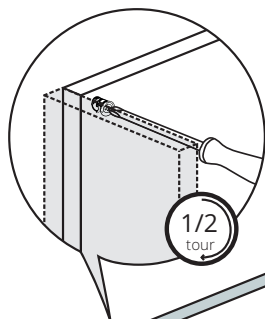



Pour meuble d'angle droit

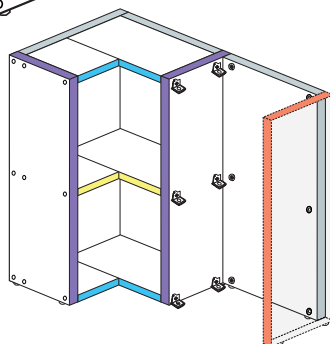


ETAPE 24 : TABLETTES



Insérer les boîtiers plastiques dans les tablettes à l'aide du guide d'insertion.


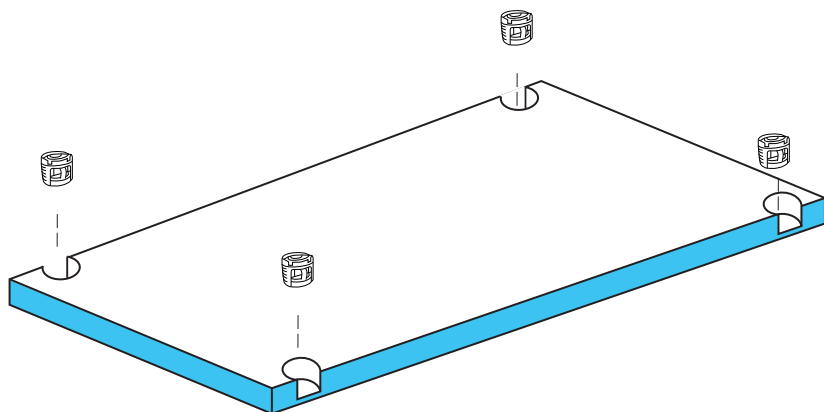
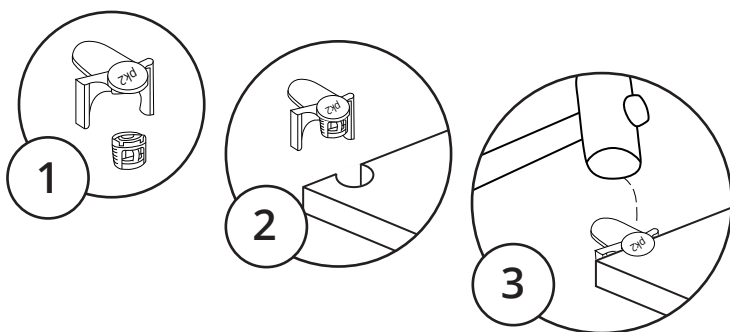


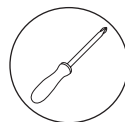


ETAPE 25

Placer les tablettes sur leurs supports et les verrouiller à l'aide d'un tournevis cruciforme.


Répéter les étapes 16-24 du côté droit / gauche (si c'est un meuble d'angle droit) du meuble

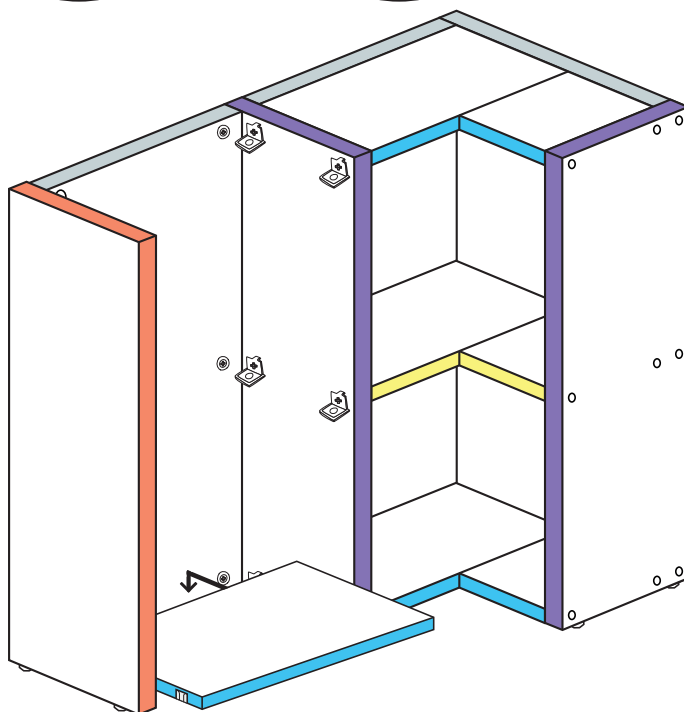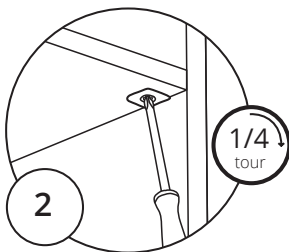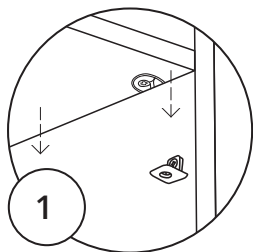


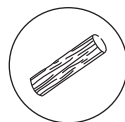


ETAPE 26 : REFENDS

Insérer les tourillons courts dans les refends, poser les tablettes et les verrouiller.

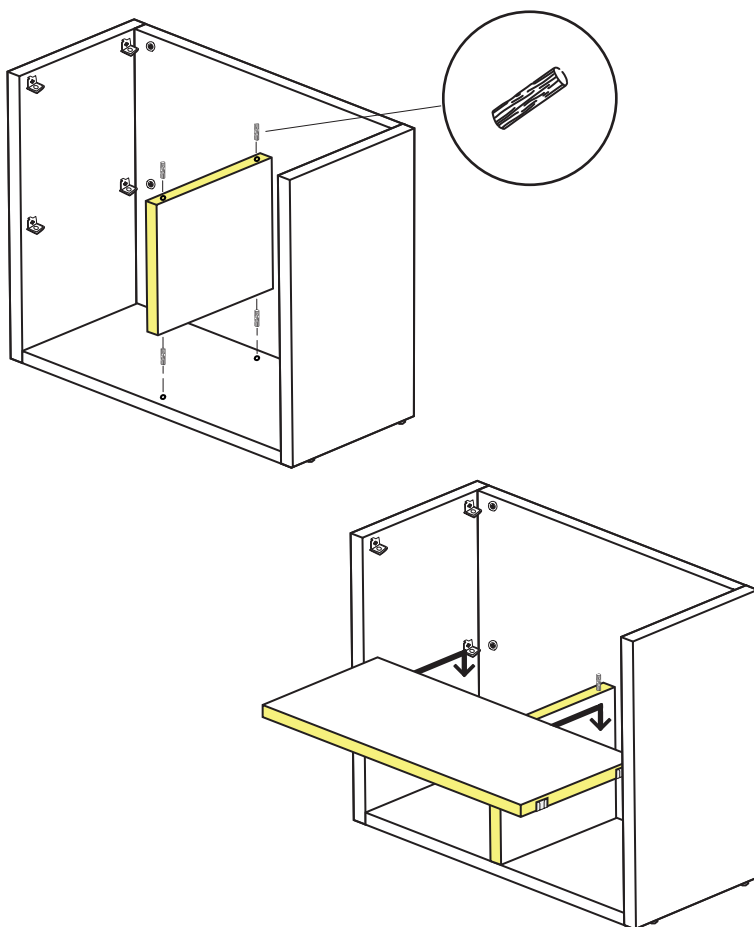


ETAPE 27 : REFENDS PORTEURS

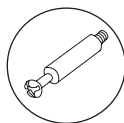
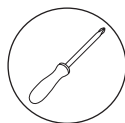


Insérer les goujons dans les tablettes au-dessous et au-dessus du refend. Insérer le refend puis la tablette.


! Un refend porteur est une séparation sur laquelle repose des charnières de porte ou un tiroir.

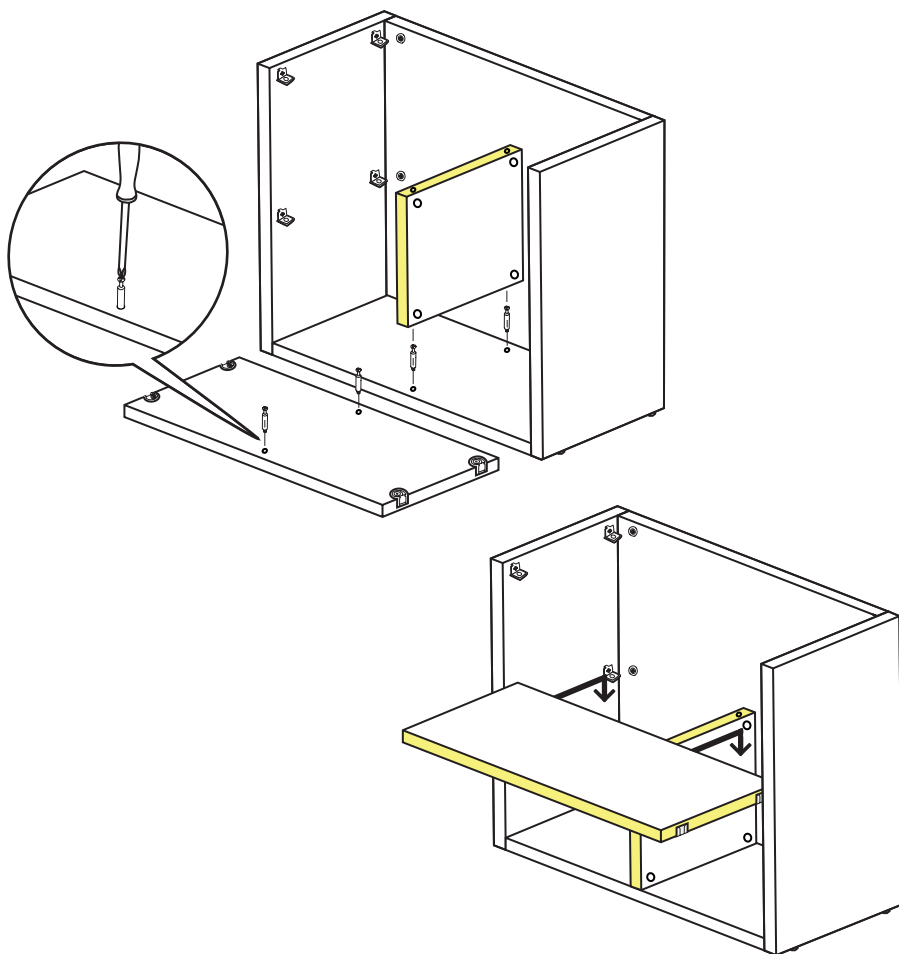

ETAPE 28

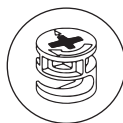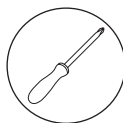

Verrouiller le refend avec les ferrures excentriques. Verrouiller les tablettes.

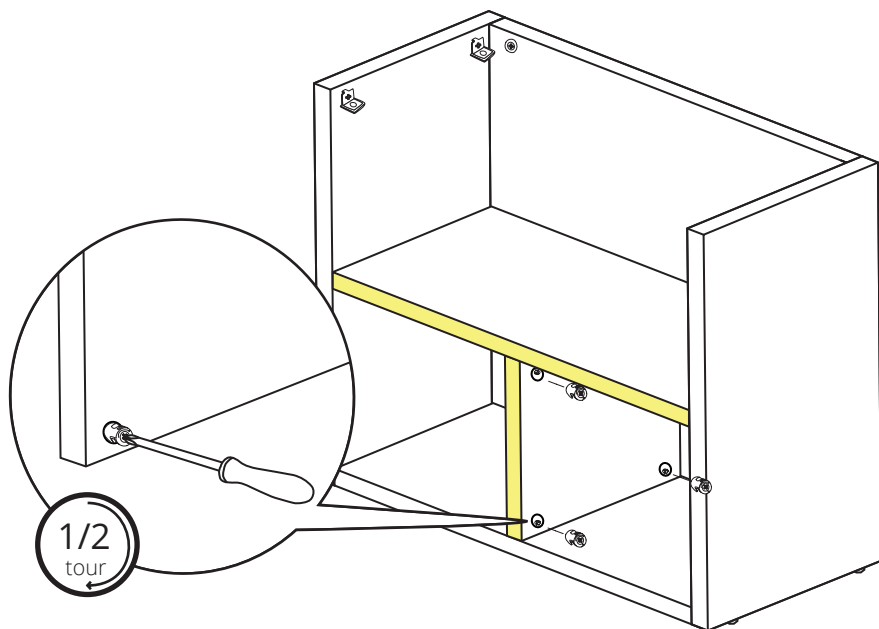


ACCESSOIRES

Portes	35
Tiroirs	39
Barres de Penderie	44


PORTE




Charnière

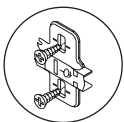

Embase de
charnière

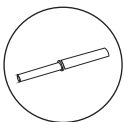

Tip-on

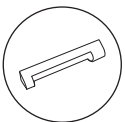


Embase de
tip-on




Vis plate

TIROIR

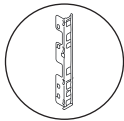

Cornière
métallique

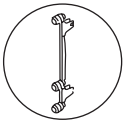

Attache
façade



Vis plate



Vis à bois




Rail

BARRE DE PENDERIE




Berceau

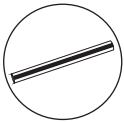

Barre de
penderie






Vis à bois

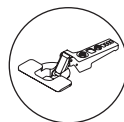


PORTES

Enfoncer les charnières dans les portes.




! Au-delà de 2 charnières, placer les charnières avec ressort aux extrémités et les charnières sans ressort au milieu de la porte.

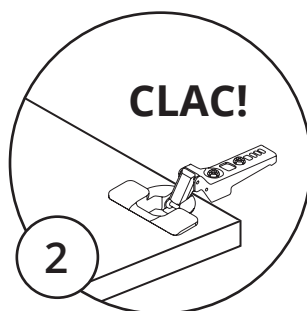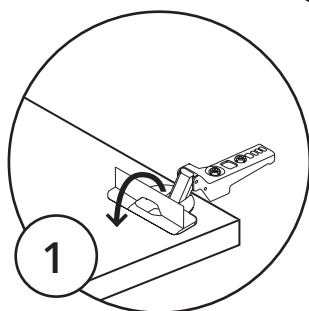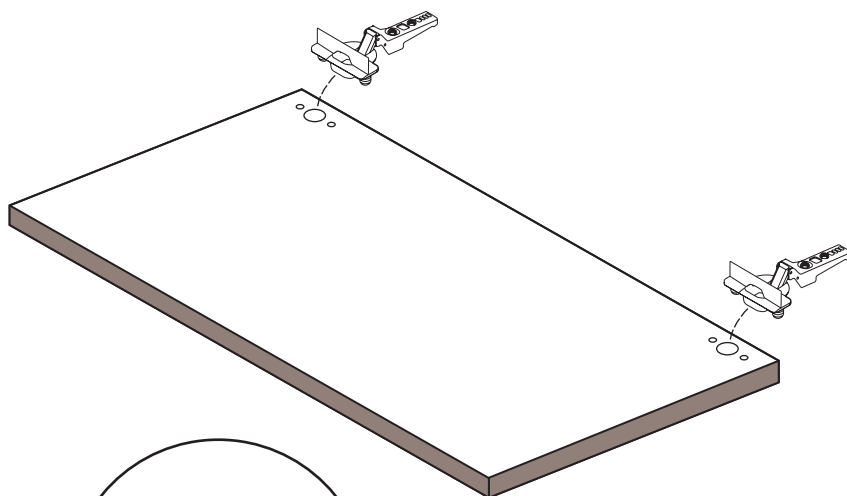

PORTES

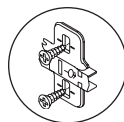


Placer les embases de charnières puis installer la porte.

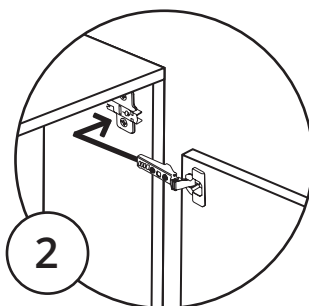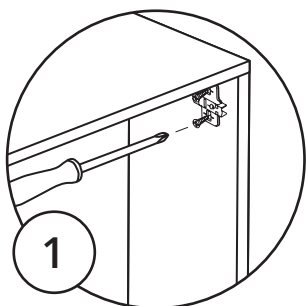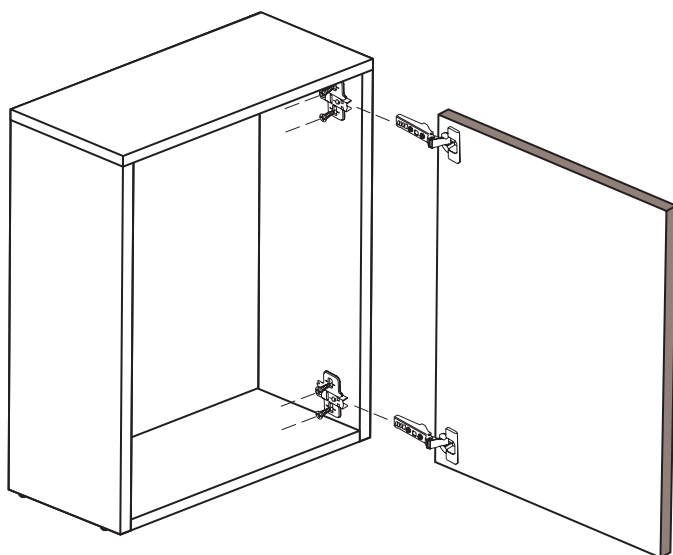


PORTES

Régler les portes.


Réglage horizontal

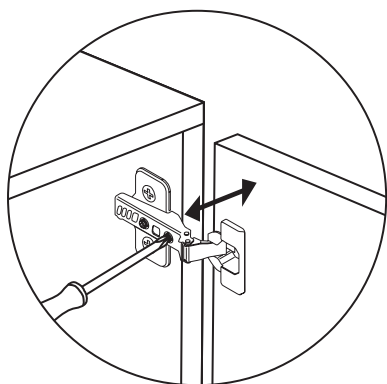




Réglage de la profondeur

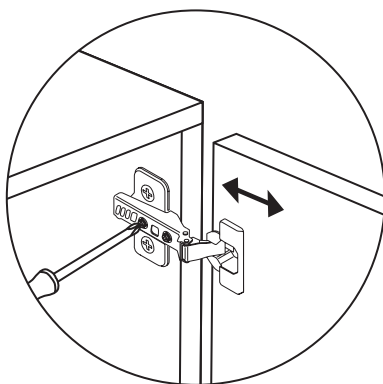


Réglage de la hauteur

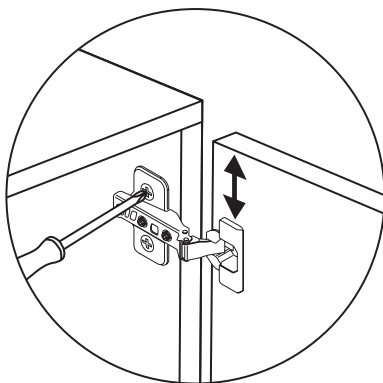

PORTES

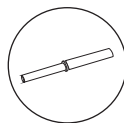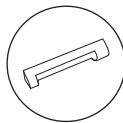
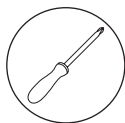


Placer et régler les tip-on.

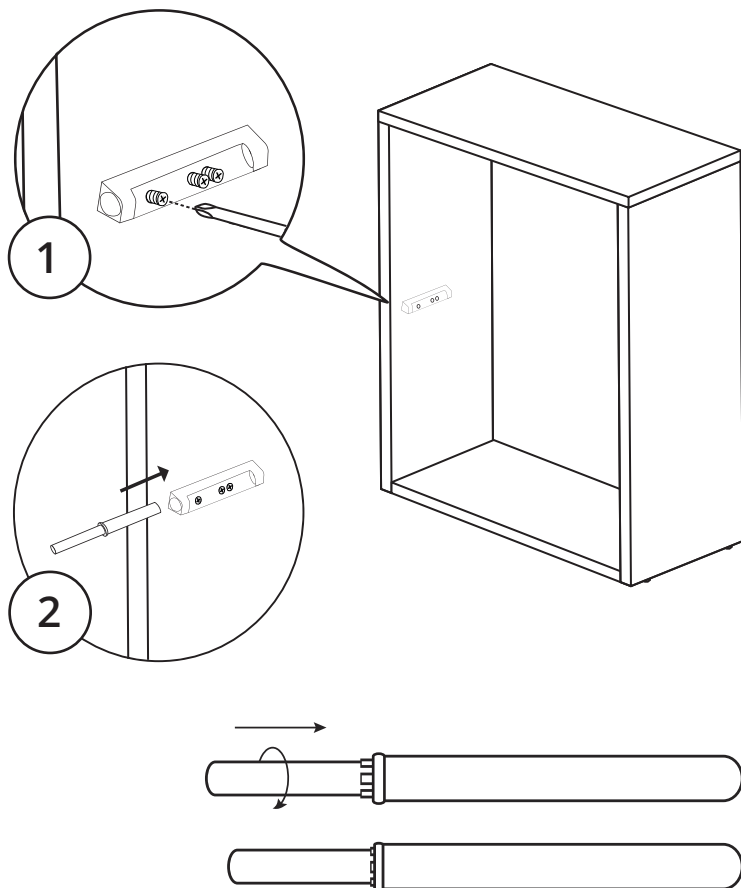


Ajuster la profondeur.


TIROIRS

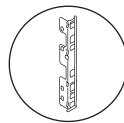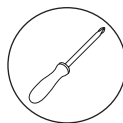


Visser les cornières métalliques au dos du tiroir.

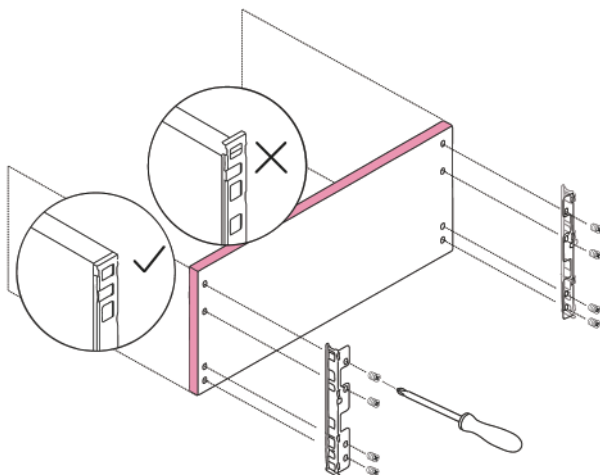

Clipser les côtés au dos du tiroir.

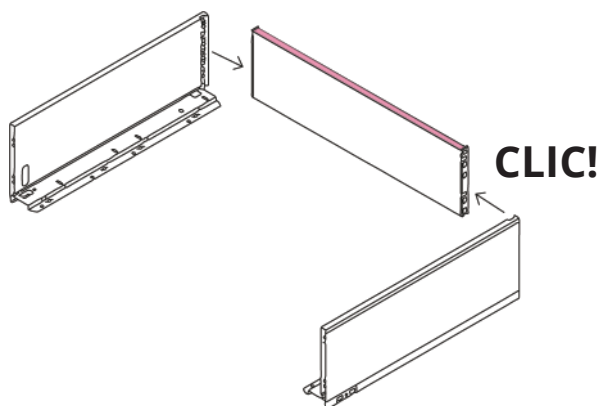


TIROIRS

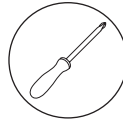


Glisser le fond et le visser par dessous.



1

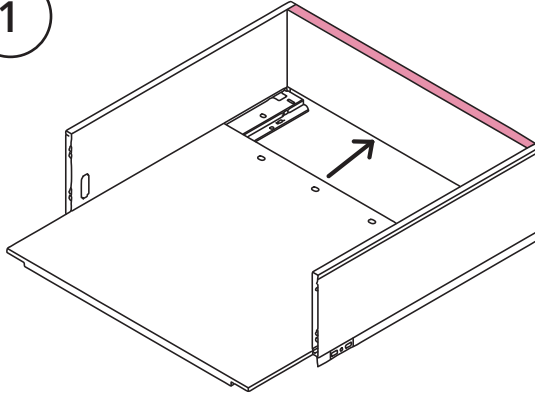


2

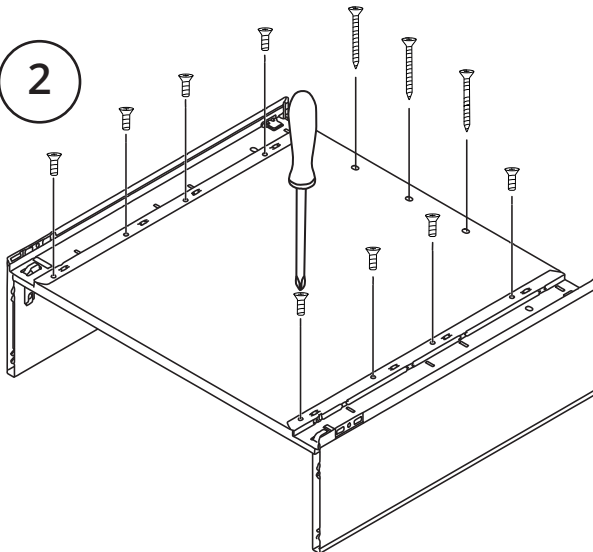


TIROIRS

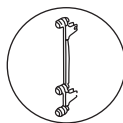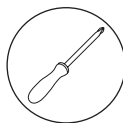


Placer les attaches façade dans la façade du tiroir et les visser.

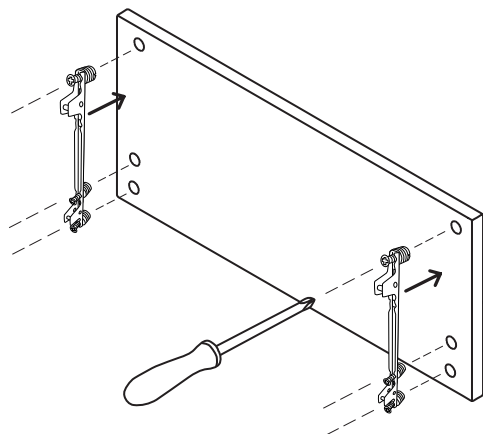


Placer l'avant du tiroir.

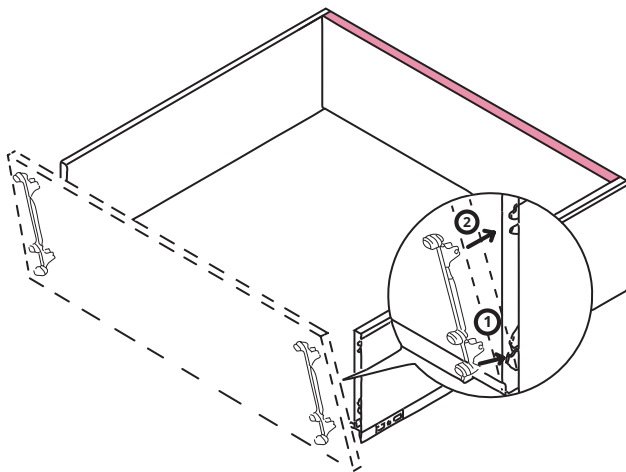

TIROIRS

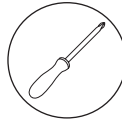


Visser les rails dans le meuble.


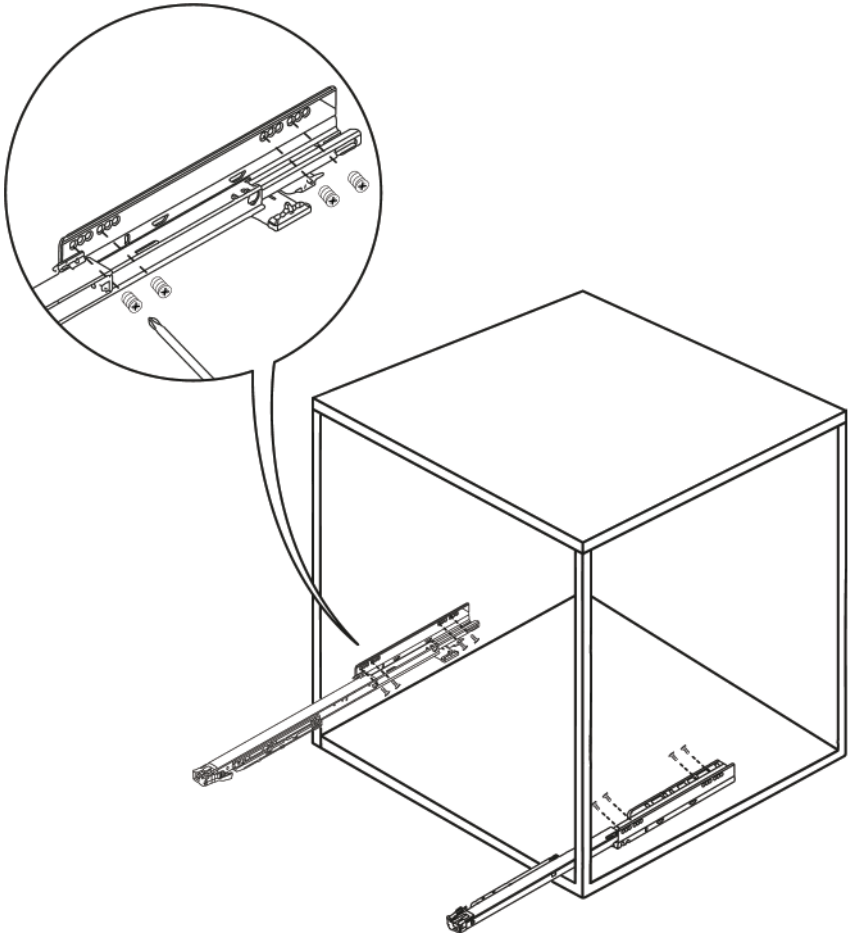


TIROIRS


Glisser le tiroir sur les rails.

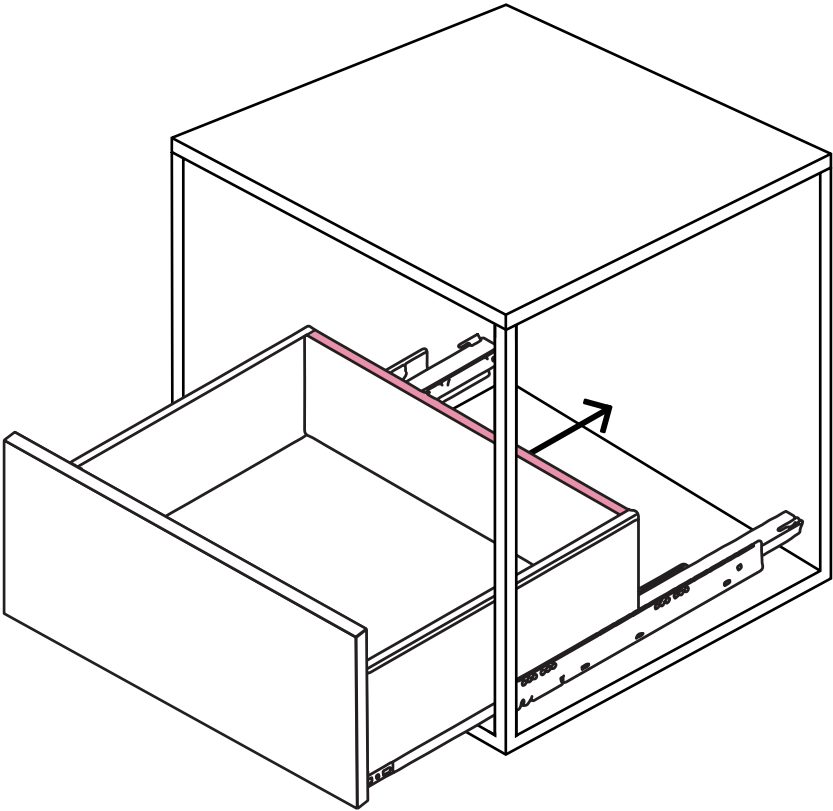

BARRES DE PENDERIE

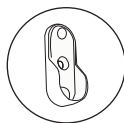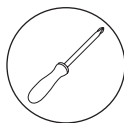

Visser les supports de la barre de penderie et placer la barre de penderie.

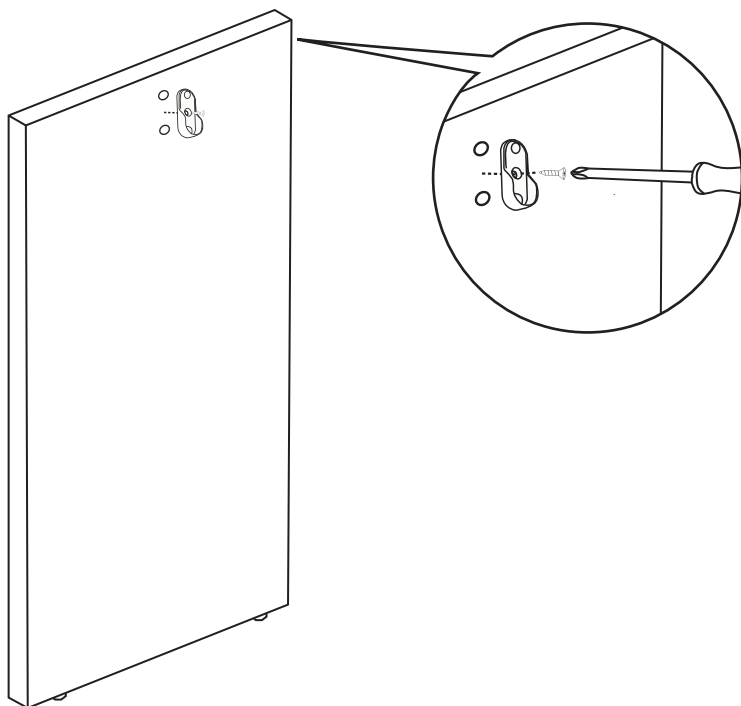

UNE QUESTION ?

**LA MOBITEAM
EST À VOTRE
ÉCOUTE !**



01 83 63 80 00



anton@mobibam.com



www.mobibam.com



Votre meuble est
100% Made in France

