

M,

MEUBLE TV SUR-MESURE

Ma notice de montage



SOMMAIRE

Avant de commencer	2
Attention	3
Matériaux et Outils	4
Principe d'assemblage	5
Joue Gauche	6
Fond.....	9
Séparateurs / Joue Droite	11
Tablettes	15
Socle / Raidisseur	16
Tablette spéciale	20
Principe d'assemblage fond encastré	21
Joue Gauche	22
Séparateurs / Joue Droite	25
Tablettes	27
Socle / Raidisseur.....	28
Fond encastré.....	32
Principe d'assemblage refends et refends porteurs	35
Accessoires	38
Portes	39
Tiroirs	43
Barres de Penderie	48

AVANT DE COMMENCER

Munissez-vous du plan de montage.

Chaque panneau est étiqueté et identifié grâce à un numéro unique. Ce numéro se situe sur l'étiquette (indiqué en rouge sur l'exemple ci-dessous).

Avant d'assembler votre meuble, commencez par identifier et trier les différents éléments qui le composent (séparations verticales, séparations horizontales, fonds, portes, tiroirs ...).

Pour assembler votre meuble, laissez-vous guider par la notice et reportez-vous au plan de montage spécifique à votre meuble.

99999-A MOBIBAM-NOM CLIENT

PF : 154374

Des. : Joue droite filante


Ref. : 99999_A_154374_P001

Mat. : MELA_SWI011_19

Dim. : 2040 x 480

01 / 01

EKO P

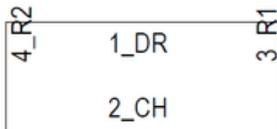

EKO CP



ROVER P




ROVER CP




ATTENTION


Le meuble doit être posé au sol et contre un mur.

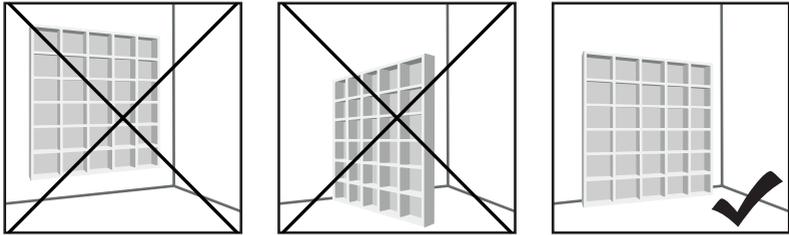

Fixez le meuble au mur, à l'aide des équerres de sécurité.

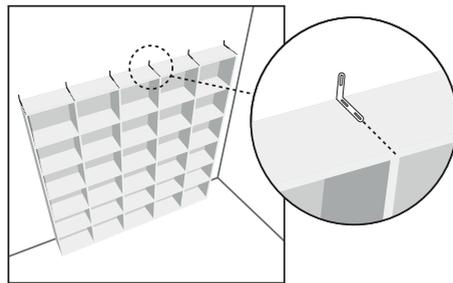


Les meubles peuvent supporter **jusqu'à 30Kg** par tablette.

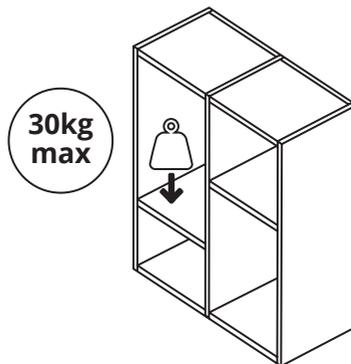

MATÉRIAUX ET OUTILS

Il faut être minimum 2 pour monter votre meuble.

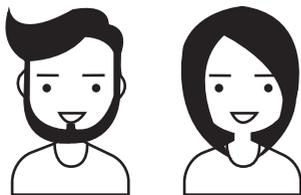

Outils nécessaires :



Tournevis
cruciforme



Maillet

Quincaillerie fournie :



Vis vérin



Goujon



Support de
tablette




Ferrure
excentrique



Guide
d'insertion



Boîtier
plastique

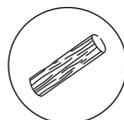

Tourillon
court




Équerre de
sécurité



Boîtier
métallique



Tourillon
métallique

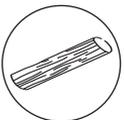


Tourillon
long

PRINCIPE D'ASSEMBLAGE


 Si votre meuble a des fonds encastrés, passez au principe d'assemblage fond encastré (page 21).

Le meuble TV se construit à la verticale de gauche à droite et de bas en haut.


1. Poser la joue gauche




2. Attacher le fond

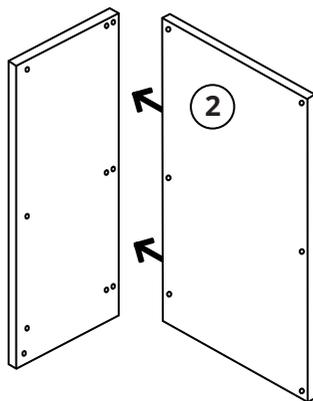


3. Refermer avec un séparateur ou la joue droite

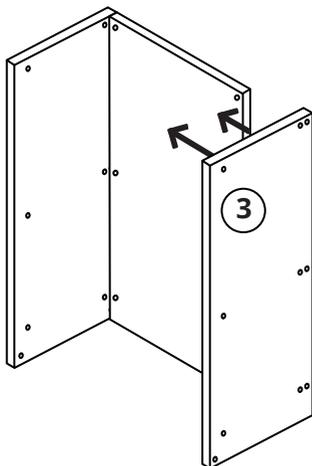


4. Poser les tablettes et refends éventuels

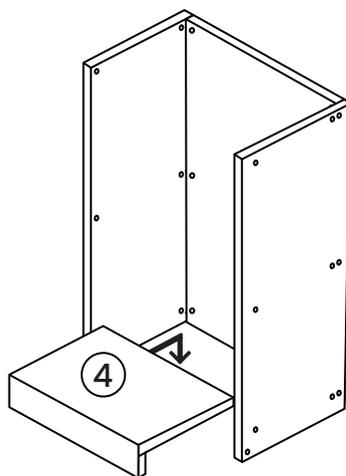


ETAPE 1 : JOUE GAUCHE

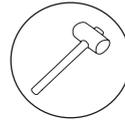


Insérer les vérins dans les joues, séparateurs verticaux et fonds.

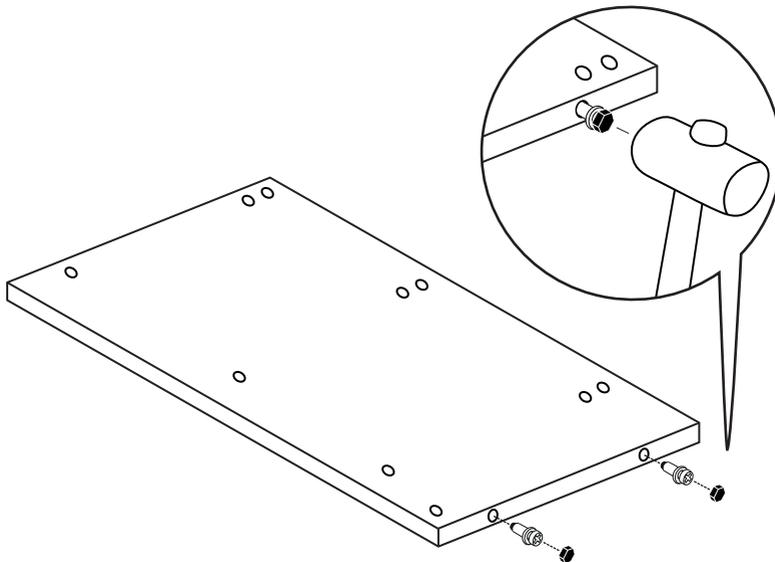


ETAPE 2 : JOUE GAUCHE

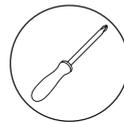

Visser l'ensemble des supports de tablette sur la joue gauche.

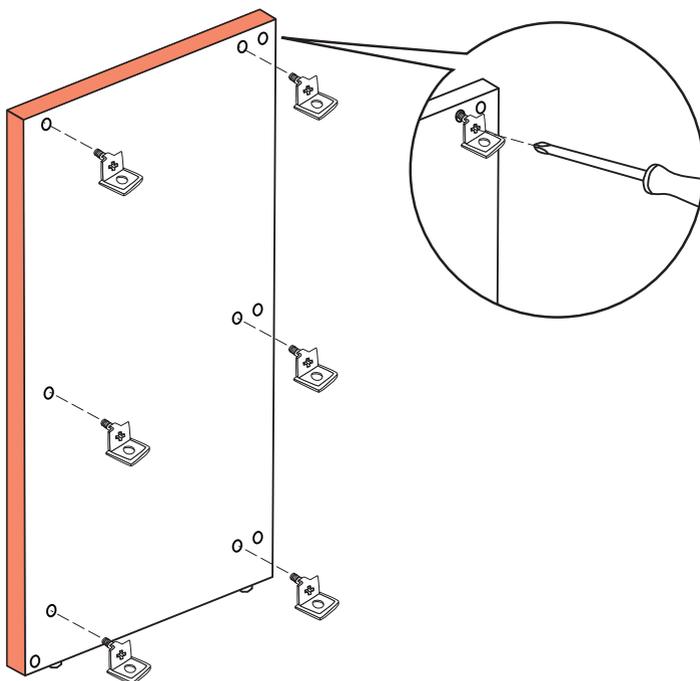


ETAPE 3 : JOUE GAUCHE

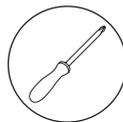


Visser l'ensemble des goujons sur la joue gauche.

 Si votre meuble n'a pas de fond, passez à l'étape 6.

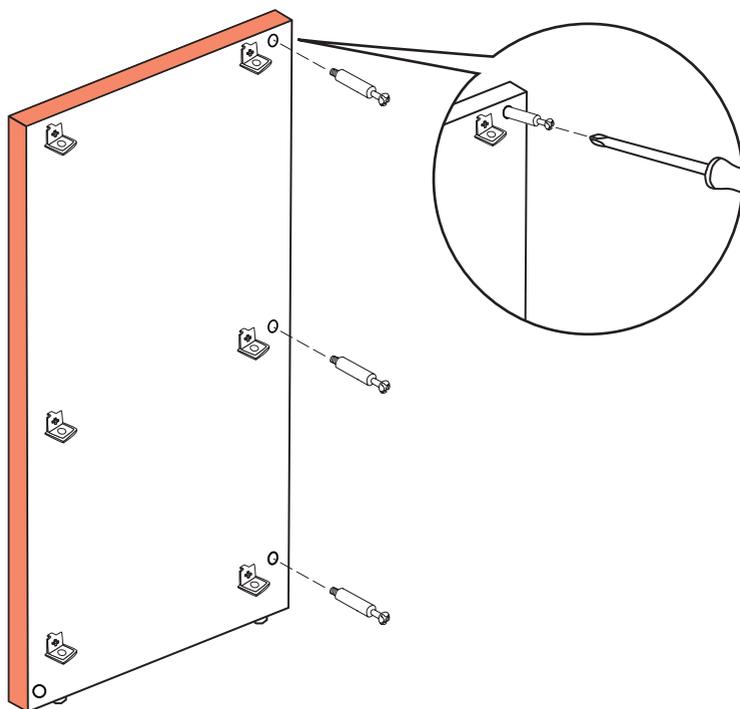


ETAPE 4 : FOND


Positionner le fond et les goujons de la joue gauche.

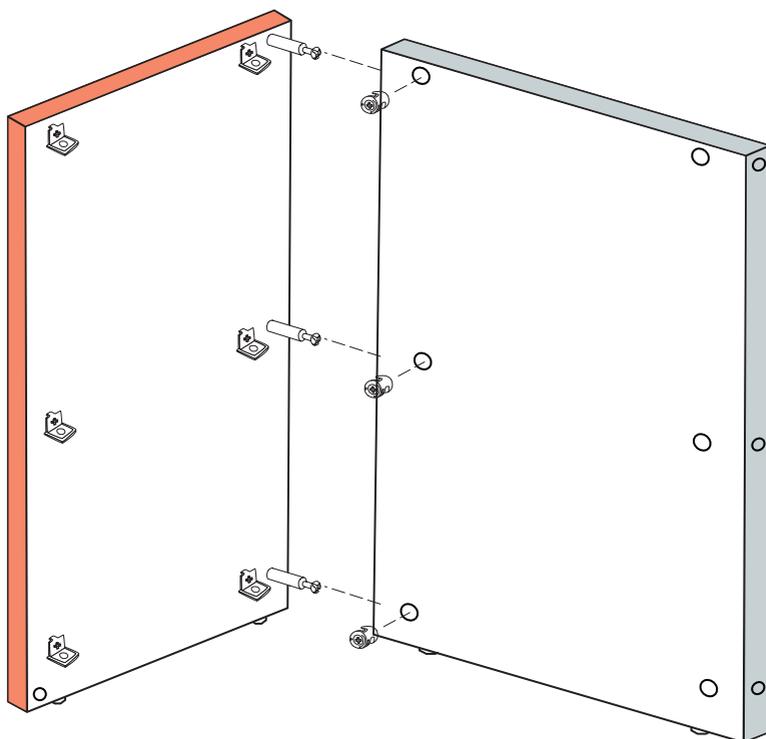


ETAPE 5

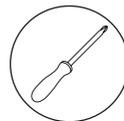


Verrouiller la joue gauche avec le fond en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

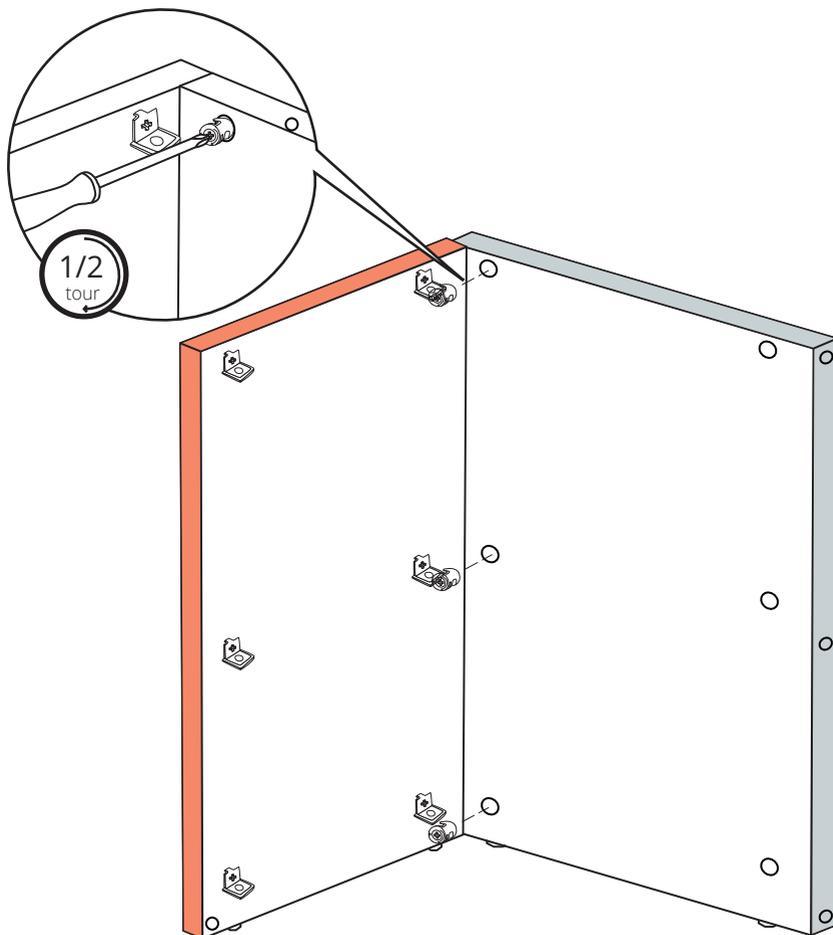



ETAPE 6 : SÉPARATEURS / JOUE DROITE

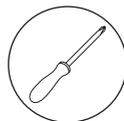

Visser l'ensemble des supports de tablettes sur le premier séparateur ou sur la joue droite si le meuble a qu'une seule colonne.

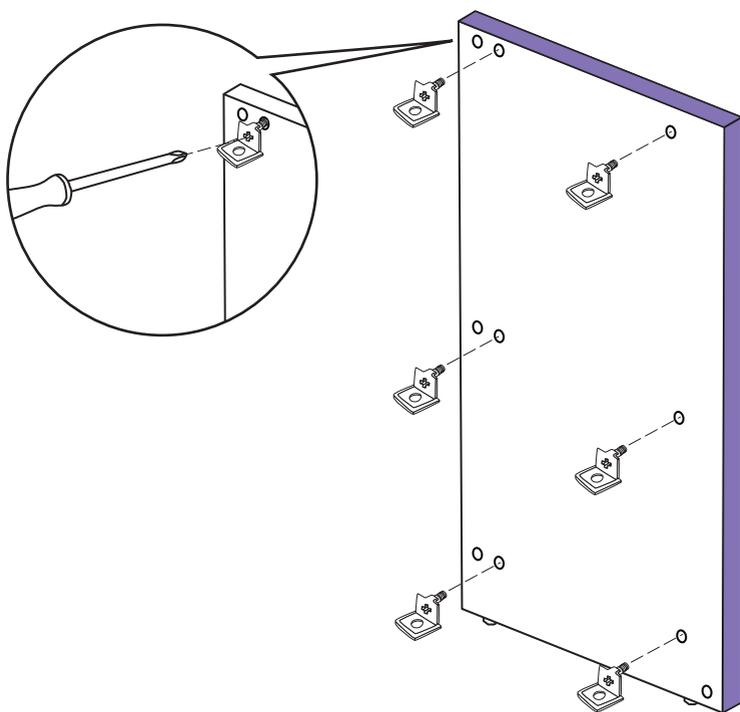


ETAPE 7

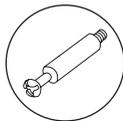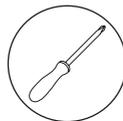


Visser l'ensemble de goujons sur le premier séparateur/la joue droite.

 Si votre meuble n'a pas de fond, passez à étape 10.

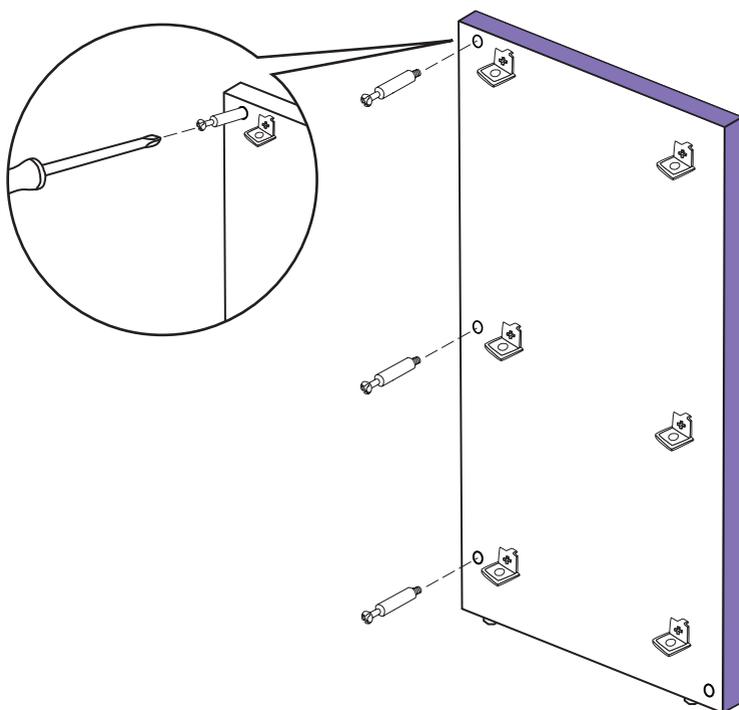


ETAPE 8


Fixer le premier séparateur/la joue droite au fond.

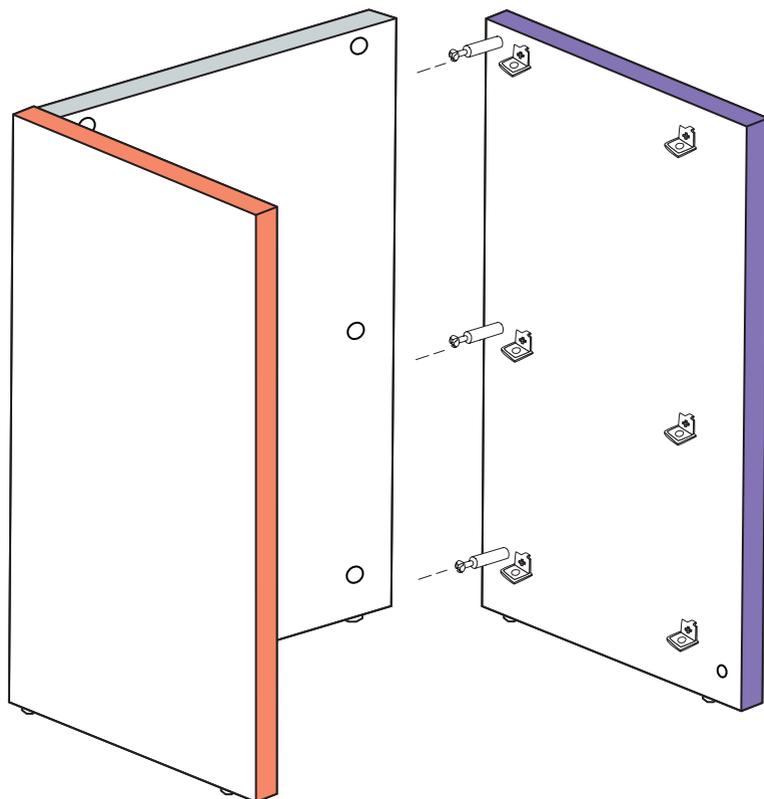


ETAPE 9

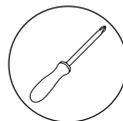





Verrouiller le premier séparateur/la joue droite avec le fond en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

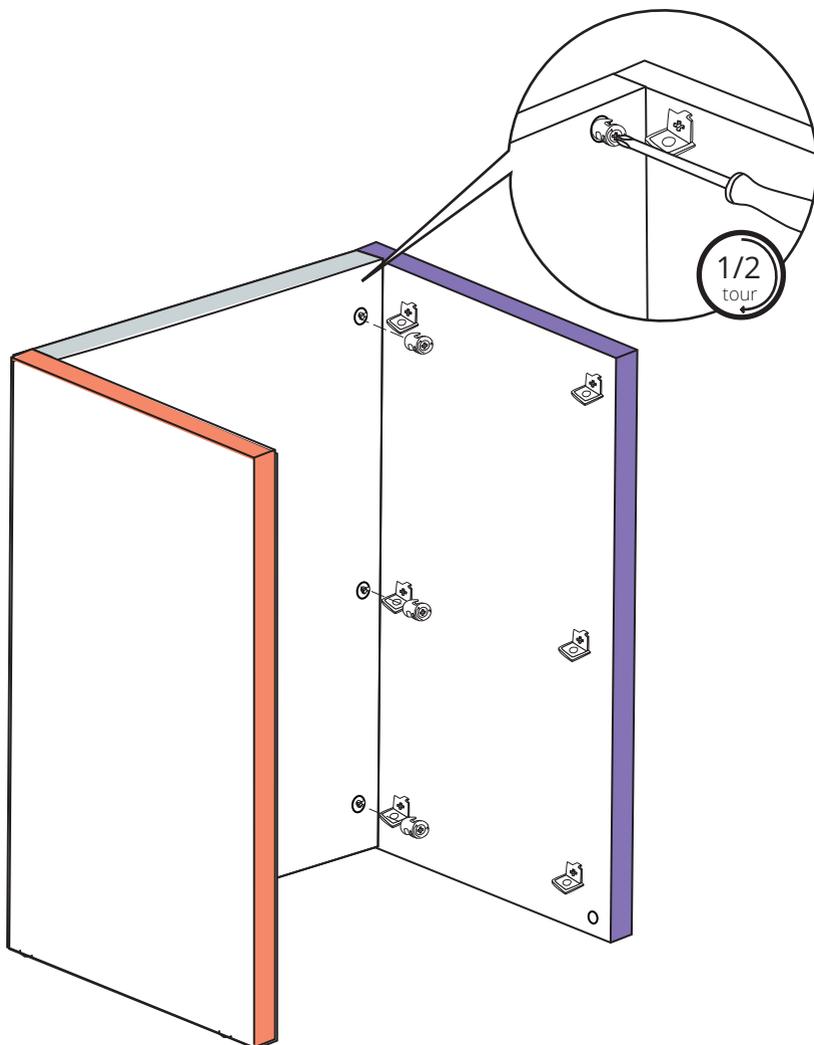

ETAPE 10 : TABLETTES

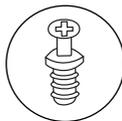


Insérer les boîtiers plastiques dans les tablettes à l'aide du guide d'insertion. Puis visser les tourillons métalliques.

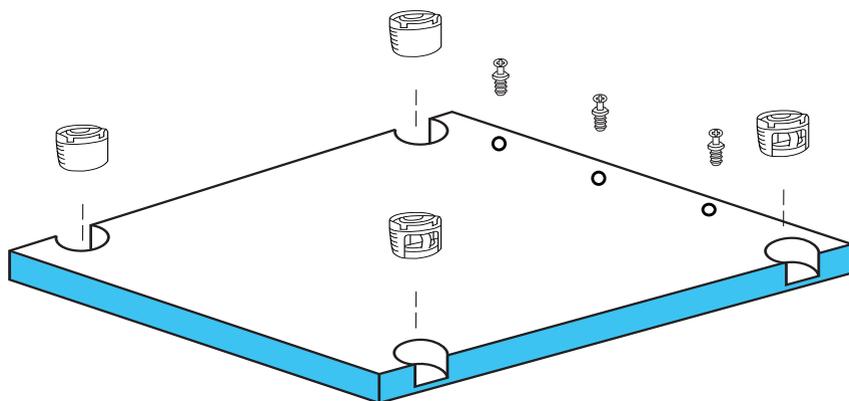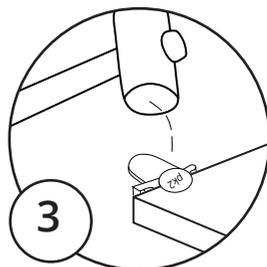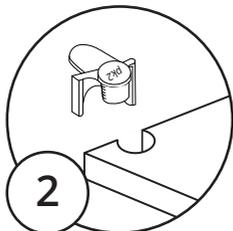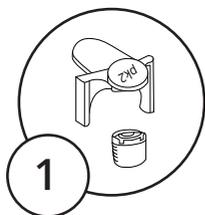

ETAPE 11 : SOCLE/RAIDISSEUR




Vue par dessous. Insérer les vis vérins si c'est un bandeau de socle.

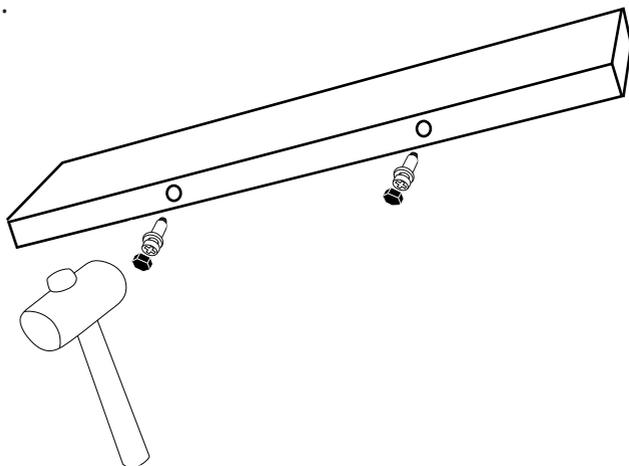


Insérer les boîtiers métalliques dans le bandeau de socle/raidisseur.

Veillez à ce que la position soit bonne : la partie plate du boîtier métallique doit arriver sur le chant.

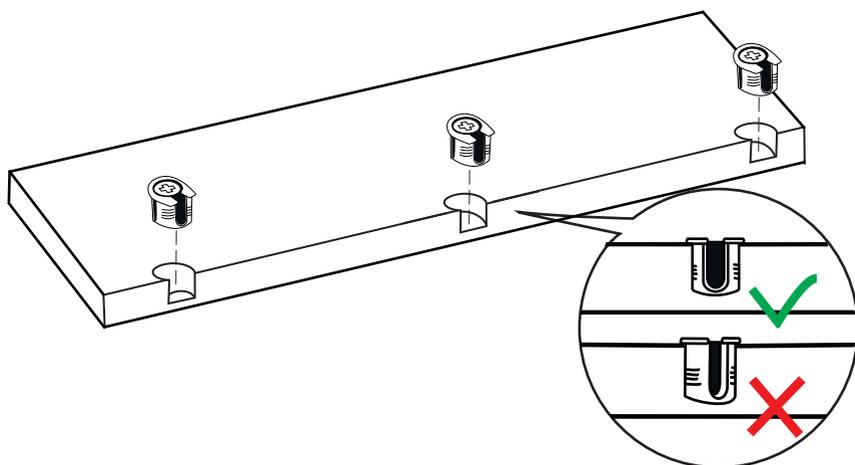


ETAPE 12

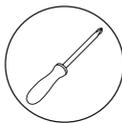


Faire glisser le bandeau de socle/raidisseur dans les tourillons métalliques. Puis verrouiller la fixation en faisant un demi-tour.

1

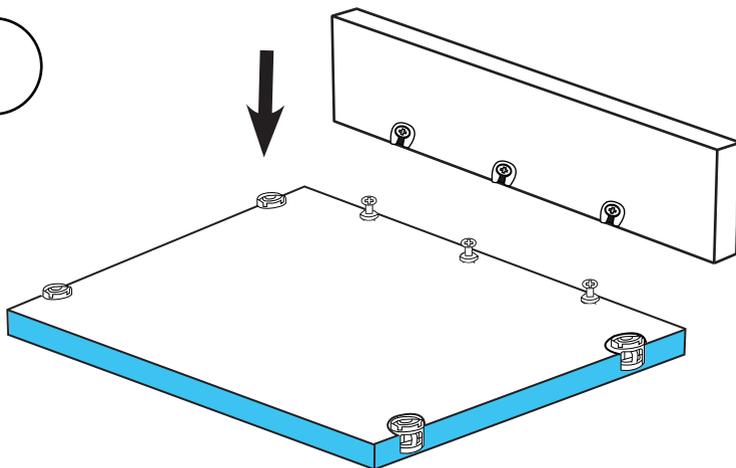

2


1/2
tour

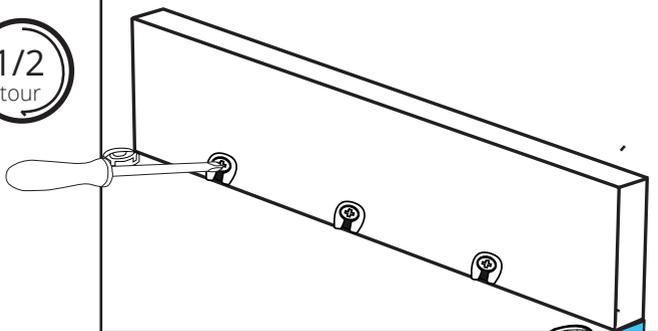


ETAPE 13

Installer deux bandeaux de socles/raidisseurs par tablette si il n'y a pas de fonds.

- Le second bandeau de socle est à mettre usinage vers l'avant.

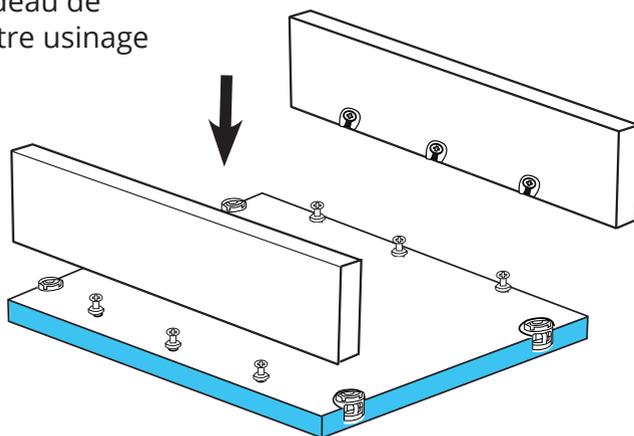





- Le second bandeau de raidisseur à mettre usinages vers l'arrière.

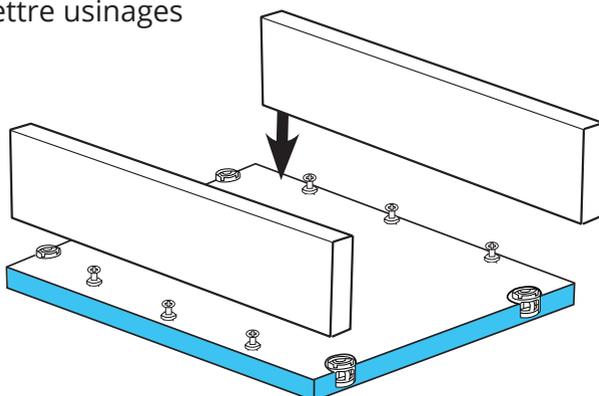




ETAPE 14

Insérer les tourillons longs sur la joue gauche, séparateur(s), la joue droite. Placer le socle sur les supports et les verrouiller à l'aide d'un tournevis cruciforme si les supports sont accessibles.

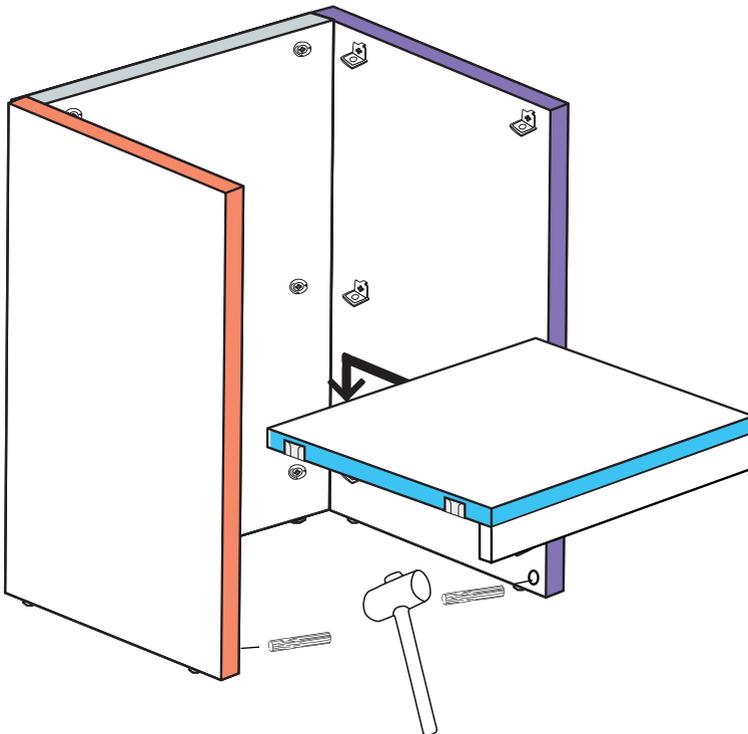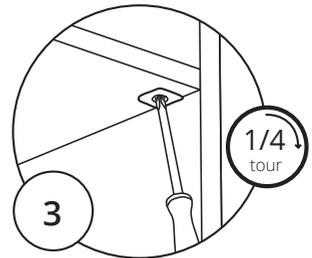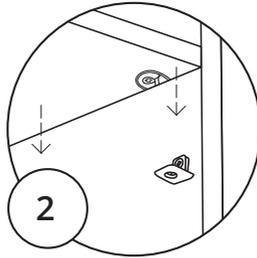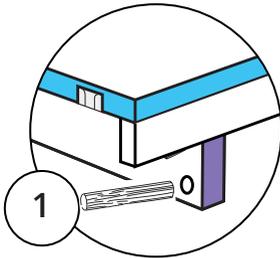

ETAPE 15 : TABLETTE D'UNE LARGEUR DE PLUS DE 700 MM


Insérer les boîtiers plastiques dans la tablette à l'aide du guide d'insertion. Visser les supports de tablette supplémentaires sur le fond correspondant. Placer la tablette sur les supports et la verrouiller à l'aide d'un tournevis cruciforme.

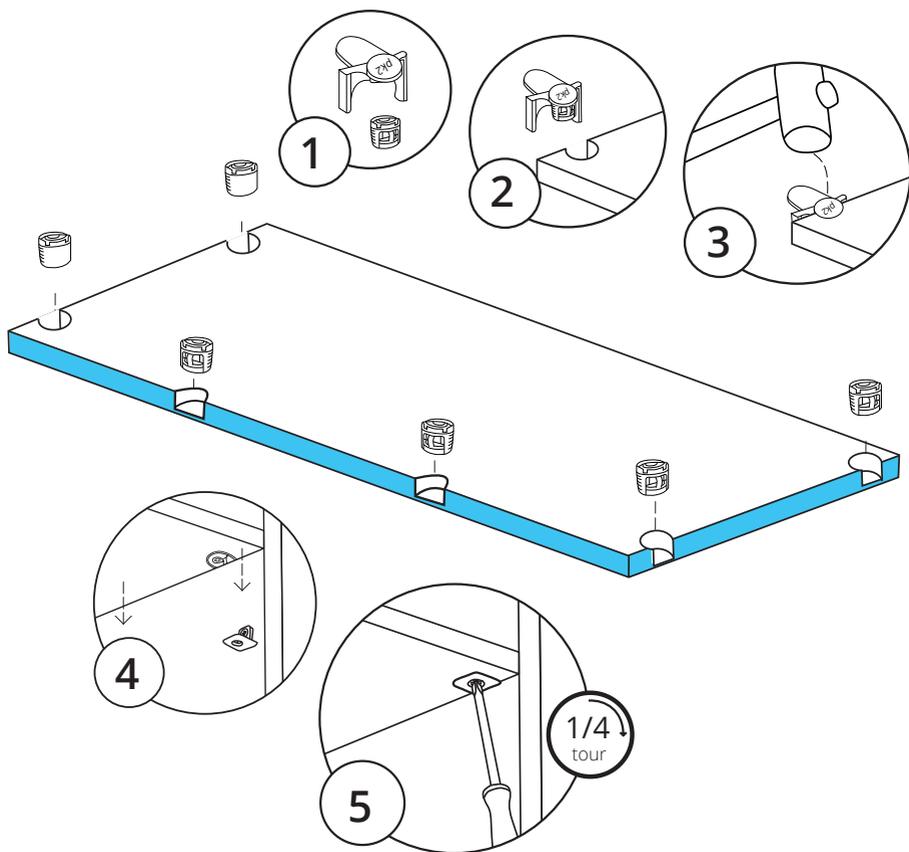


PRINCIPE D'ASSEMBLAGE FOND ENCASTRÉ

Le meuble TV se construit à la verticale de gauche à droite et de bas en haut.


1. Poser la joue gauche.




2. Poser le séparateur/ la joue droite à ce qu'ils soient en face à face.

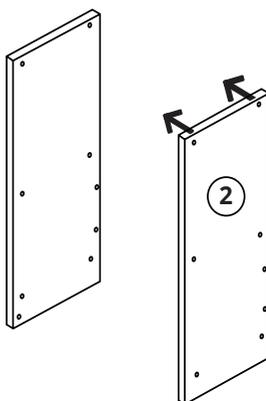

3. Poser le socle.

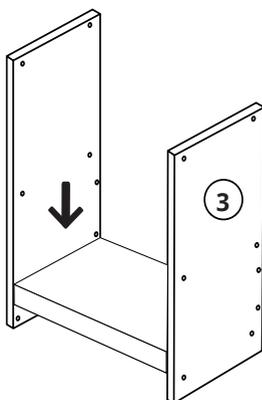


4. Faire glisser le fond par l'avant entre la joue gauche et le séparateur/la joue droite.

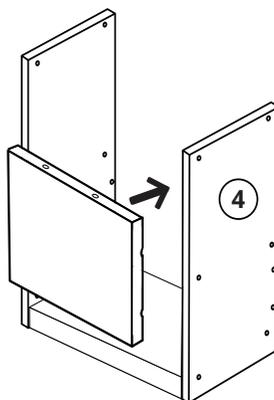


ETAPE 16 :


Insérer les vérins dans les joues, séparateurs verticaux et fonds.

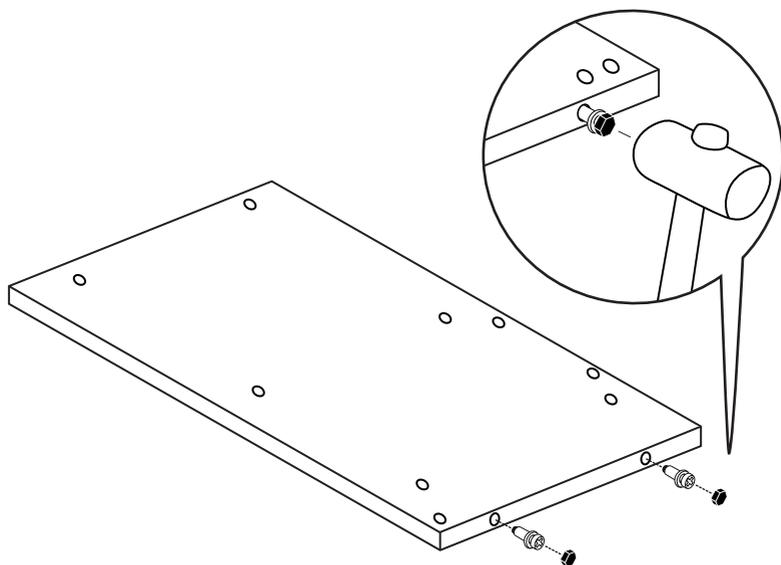

ETAPE 17 : JOUE GAUCHE

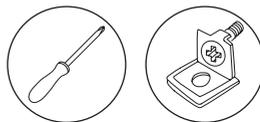


Visser l'ensemble des supports de tablette sur la joue gauche.

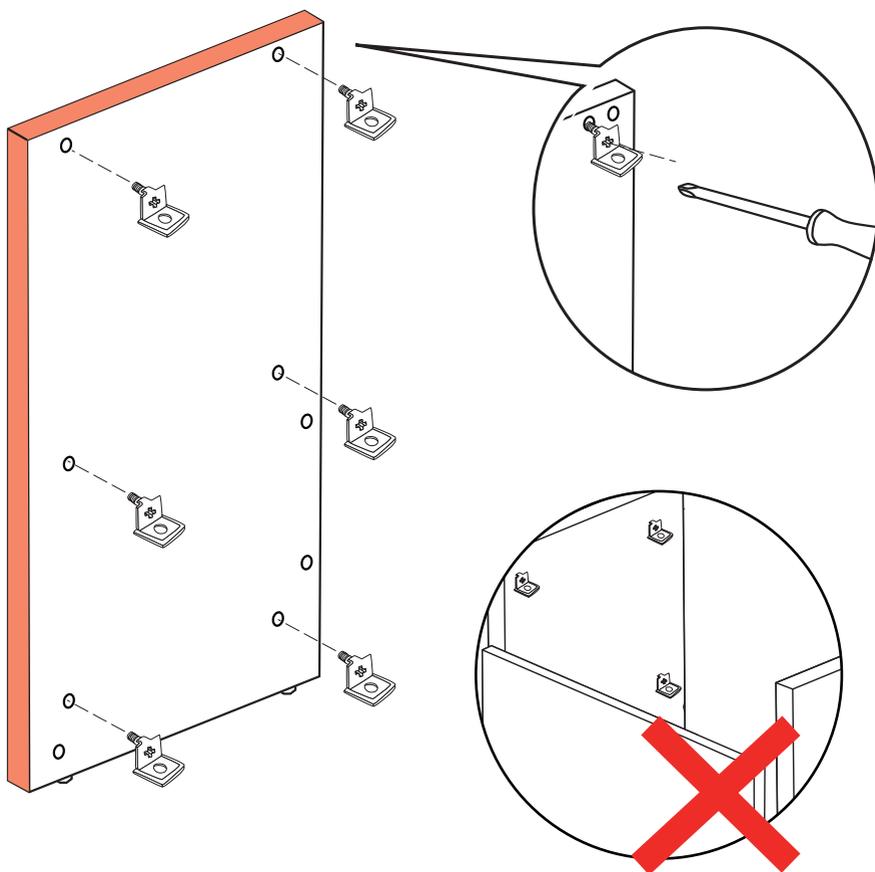


Si le fond encastré est placé derrière les tablettes installer d'abord le fond et ensuite mettre les supports de tablettes, refends et d'autres accessoires.


ETAPE 18 :

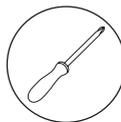


Visser l'ensemble des tourillons métalliques sur la joue gauche.

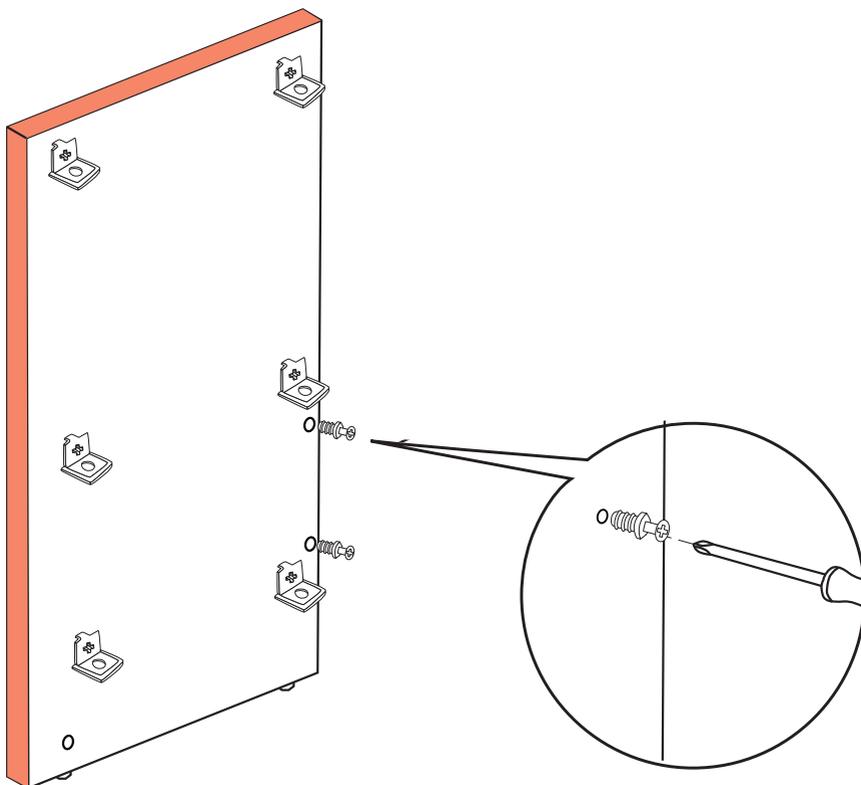


ETAPE 19 : SÉPARATEURS / JOUE DROITE

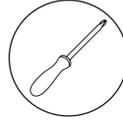


Visser l'ensemble des supports de tablettes sur le premier séparateur/la joue droite.

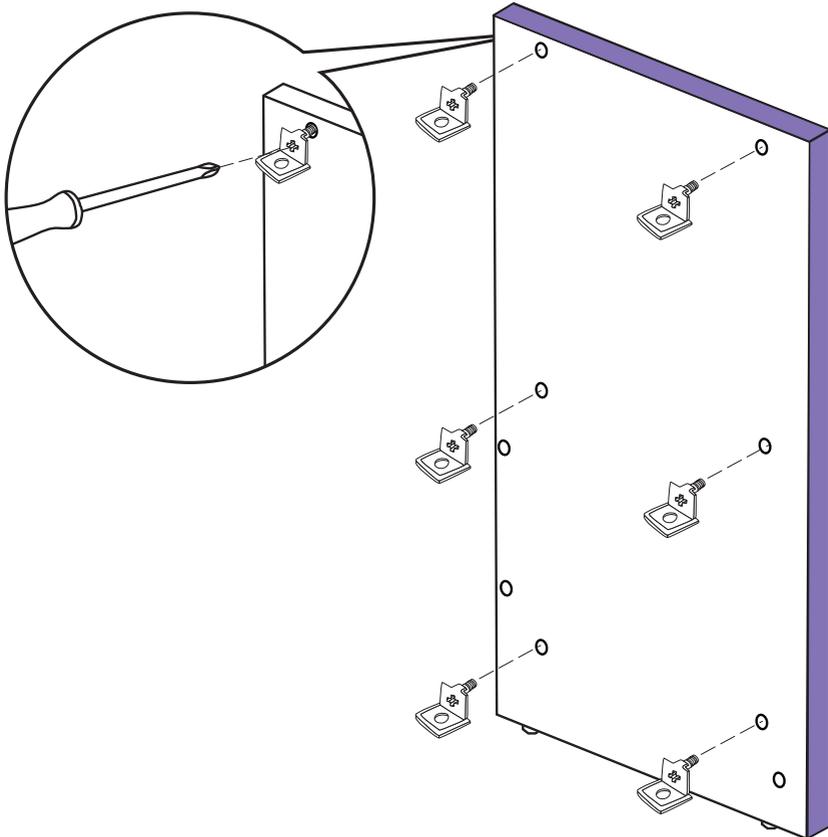

ETAPE 20

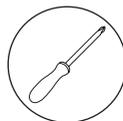




Visser l'ensemble des tourillons métalliques dans les trous.

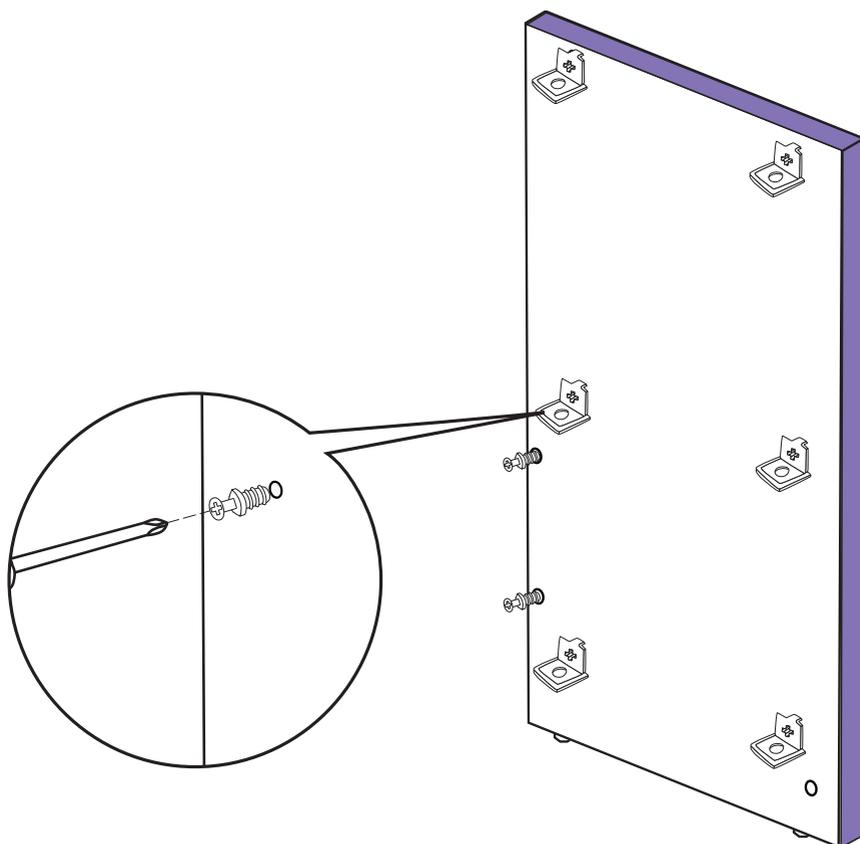


ETAPE 21 : TABLETTES




Insérer les boîtiers plastiques dans la tablette de dessous à l'aide du guide d'insertion. Puis visser les tourillons métalliques.

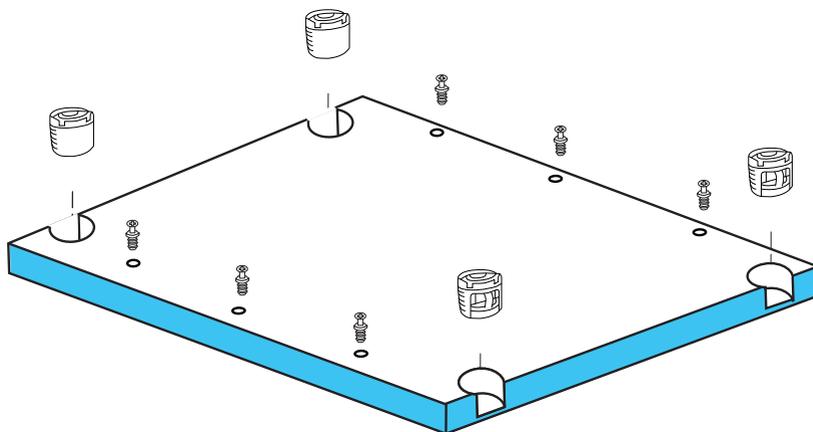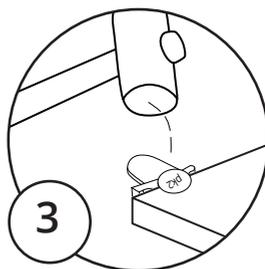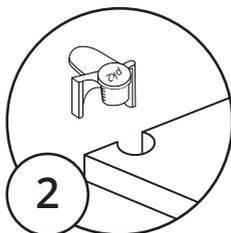


ETAPE 22 : SOCLE/RAIDISSEUR

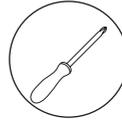


Vue par dessous. Insérer les vis vérins si c'est un bandeau de socle.

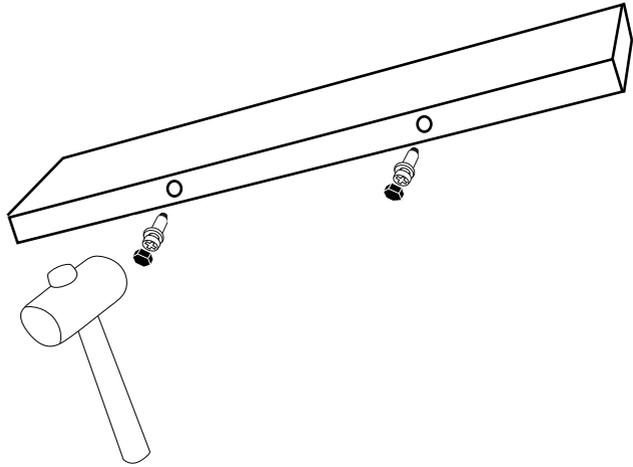

Insérer les boîtiers métalliques dans le socle/raidisseur
Veillez à ce que la position soit bonne : la partie plate du boîtier métallique doit arriver sur le chant.

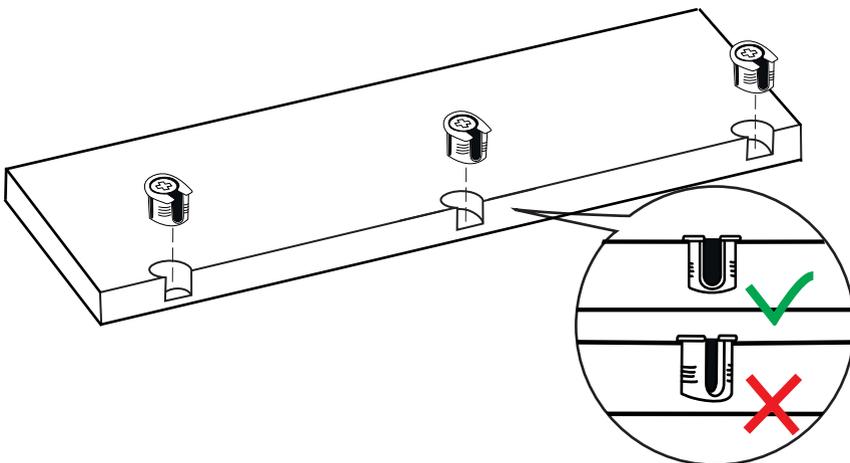


ETAPE 23

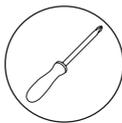


Faire glisser les bandeaux de socle dans les tourillons métalliques.
Puis verrouiller la fixation en faisant un demi-tour.

1

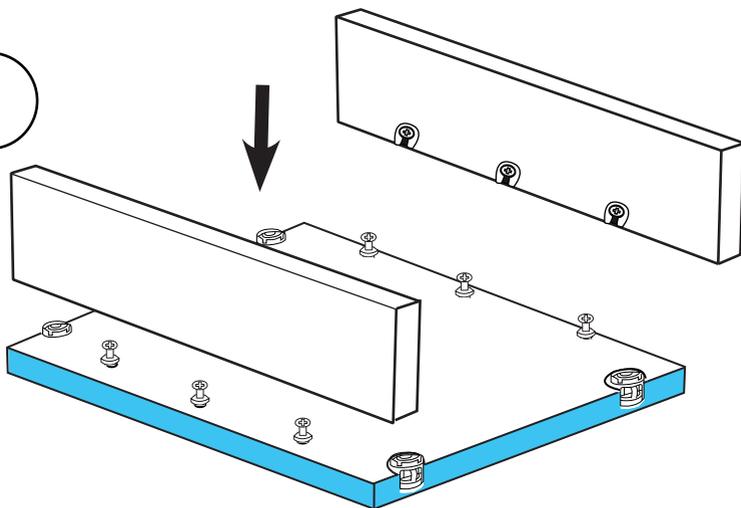

2


1/2
tour

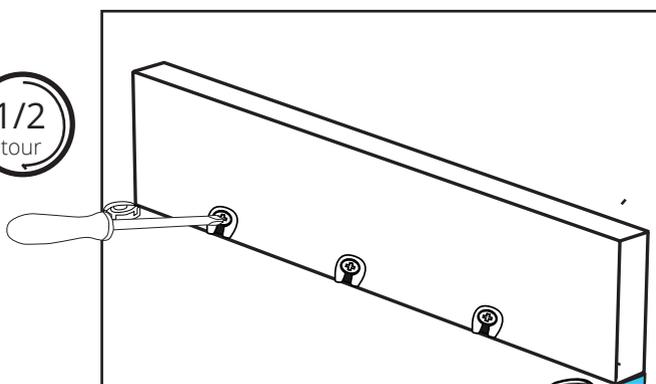


ETAPE 24

Deux raidisseurs par tablette s'il n'y a pas de fonds.


- Le second bandeau de socle est à mettre usinage vers l'avant.

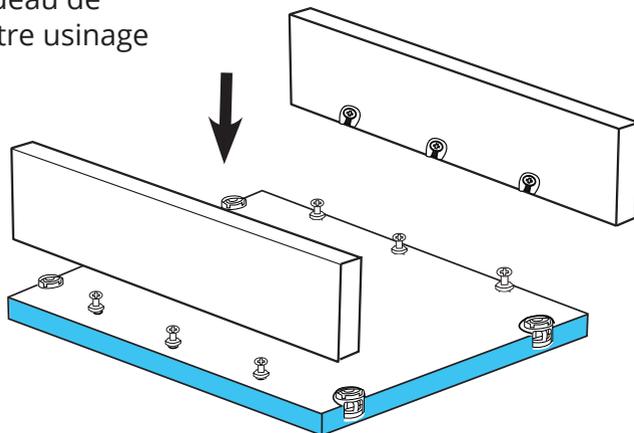



- Le second bandeau de raidisseur à mettre usinages vers l'arrière.

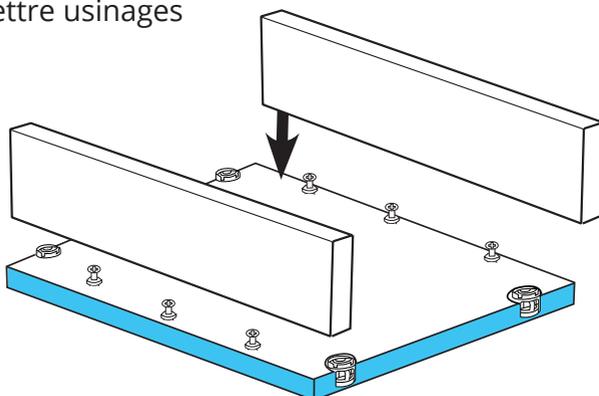


ETAPE 25

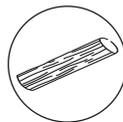






Insérer tourillons longs sur la joue gauche, séparateur(s), la joue droite. Placer le socle sur les supports et les verrouiller à l'aide d'un tournevis cruciforme si les supports sont accessibles.

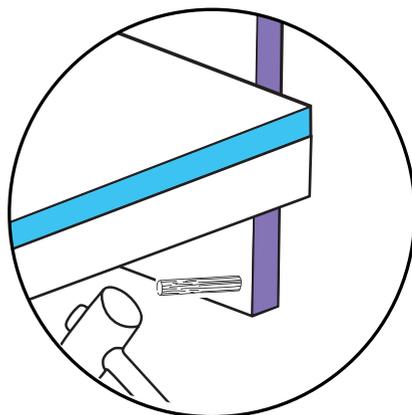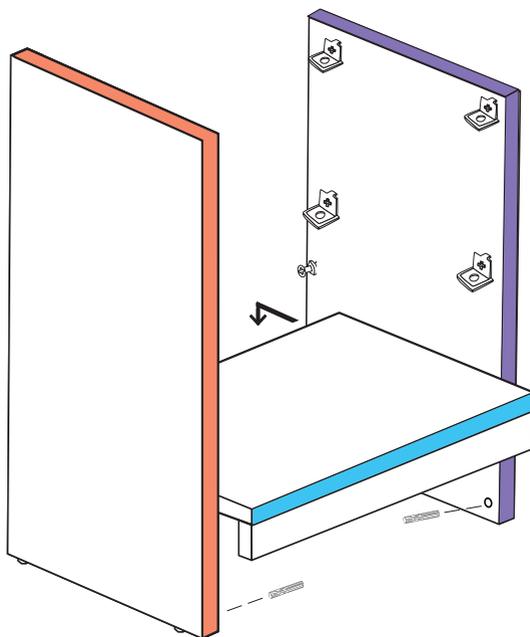

ETAPE 26 :

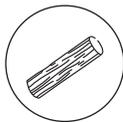

Insérer les tourillons courts dans le fond. Mettre les Boîtiers métalliques sur les emplacements des usinages. Veillez à ce que la position soit bonne : la partie plate du boîtier métallique doit arriver sur le chant.

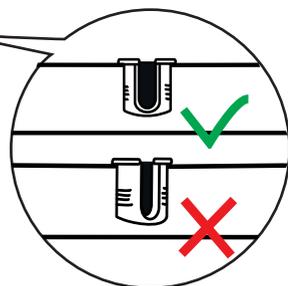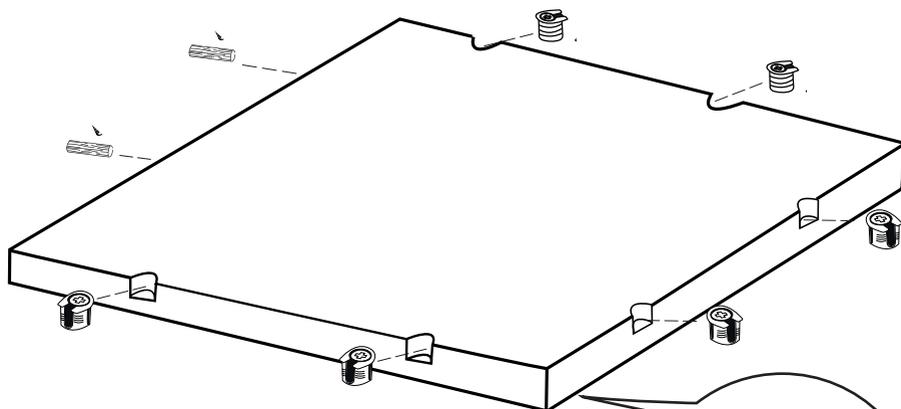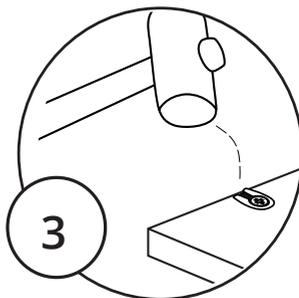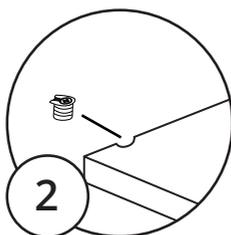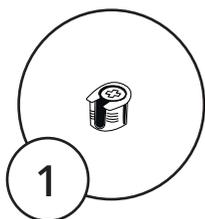


ETAPE 27 : FOND ENCASTRÉ





Faire glisser entre les séparateurs ainsi que les joues par l'avant.

Vue de face

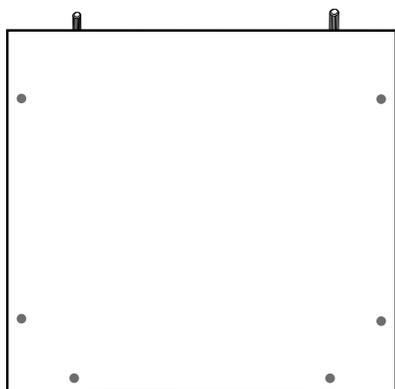

Vue de derrière

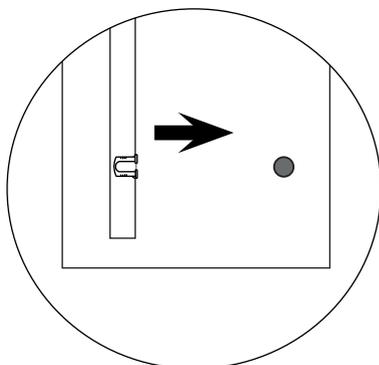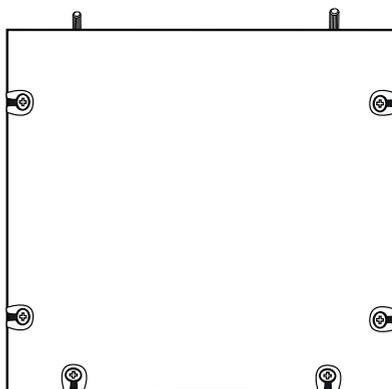


Placer le fond par l'avant et faites glisser jusqu'au bout.

Vue à travers de la joue droite.
Les boîtiers métalliques se clipsent contre les tourillons métalliques.


ETAPE 28 :

Visser les quatre boîtiers métalliques et insérer les caches par dessus.

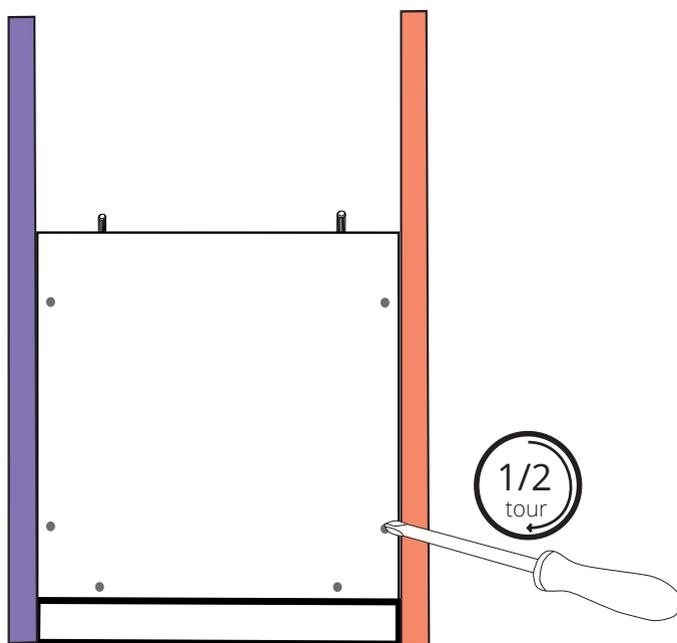


Vue de face.

REFENDS ET REFENDS PORTEURS


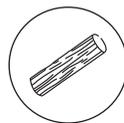


ETAPE 29 : REFENDS

Insérer les tourillons courts dans les refends, poser les tablettes et les verrouiller.

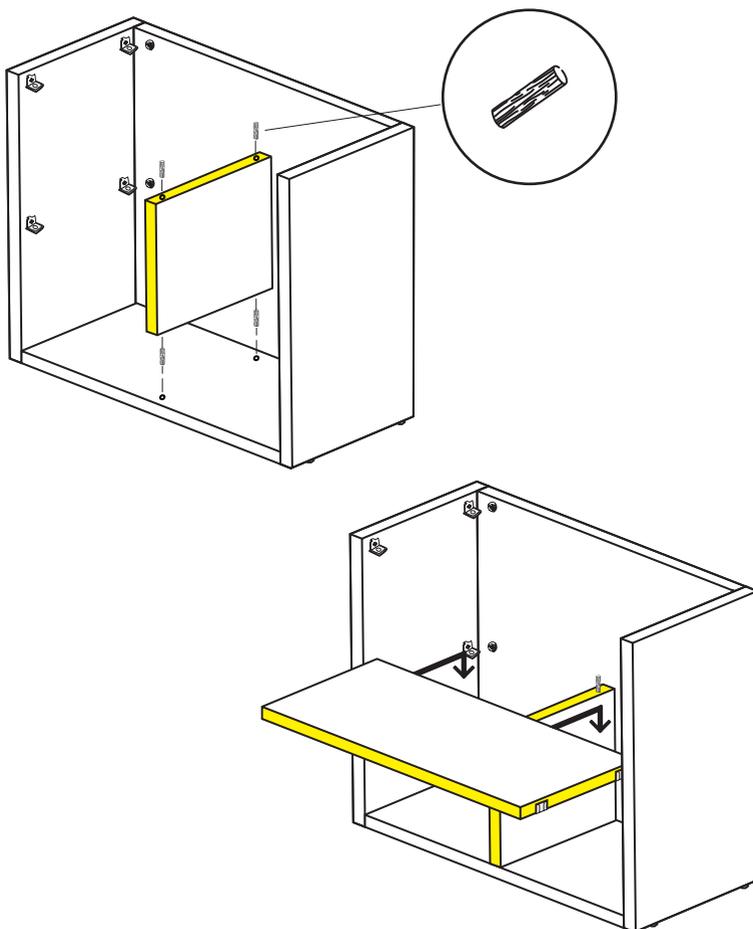


ETAPE 30 : REFENDS PORTEURS

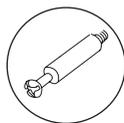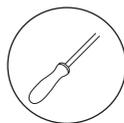


Insérer les goujons dans les tablettes au-dessous et au-dessus du refend. Insérer le refend puis la tablette.


! Un refend porteur est une séparation sur laquelle repose des charnières de porte ou un tiroir.

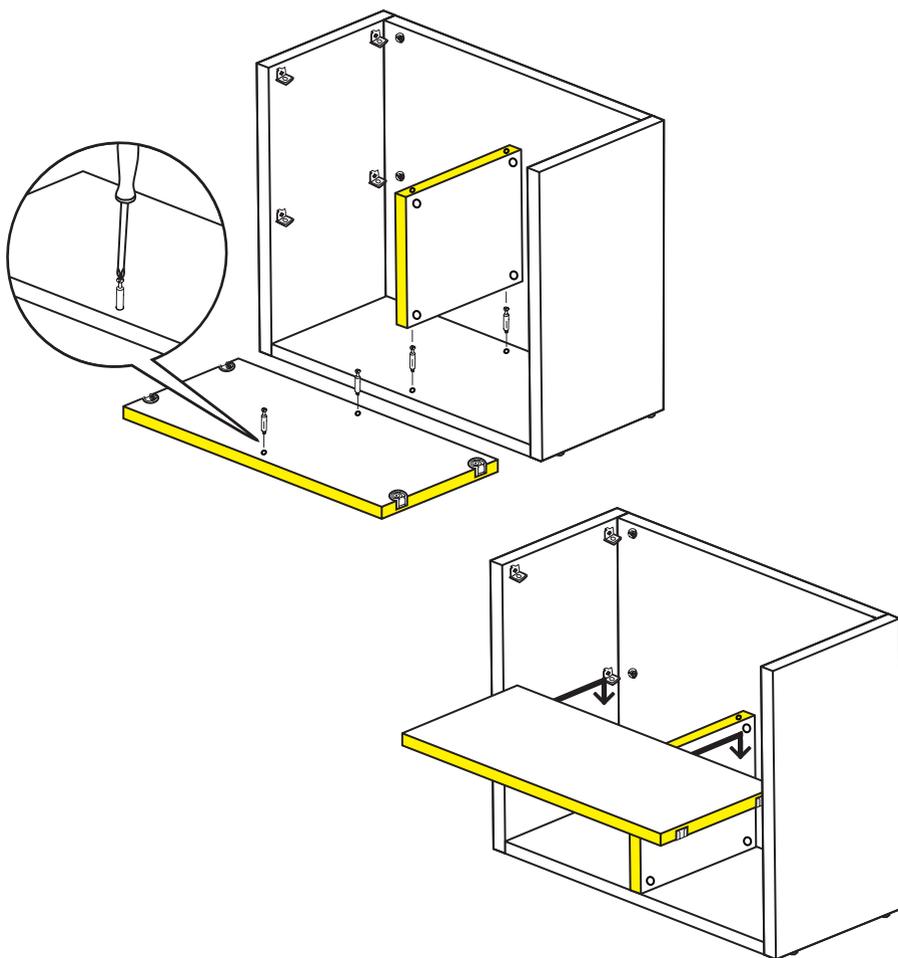

ETAPE 31

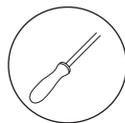

Verrouiller le refend avec les ferrures excentriques et insérer les caches puis verrouiller les tablettes.

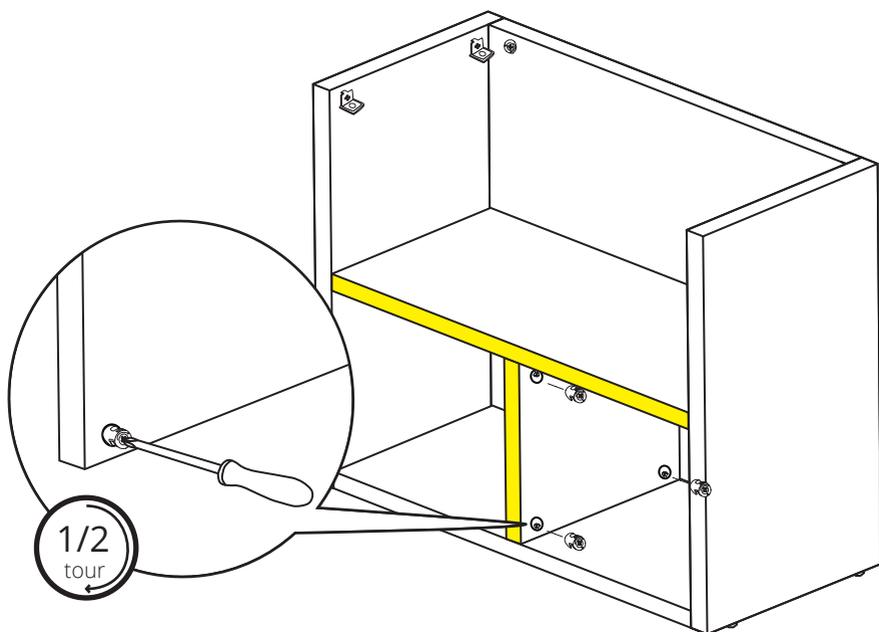


ACCESSOIRES

Portes	21
Tiroirs	25
Barres de Penderie	30


PORTE




Charnière

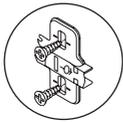

Embase de
charnière

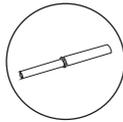

Tip-on

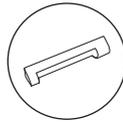


Embase de
tip-on



Vis plate

TIROIR

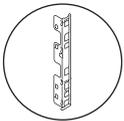

Cornière
métallique



Attache
façade



Vis plate



Vis à bois



Rail

BARRE DE PENDERIE



Berceau



Barre de
penderie






Vis à bois




PORTES

Enfoncer les charnières dans les portes.




! Au-delà de 2 charnières, placer les charnières avec ressort aux extrémités et les charnières sans ressort au milieu de la porte.

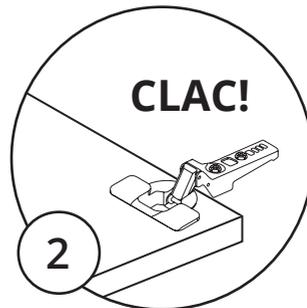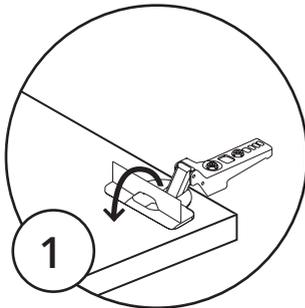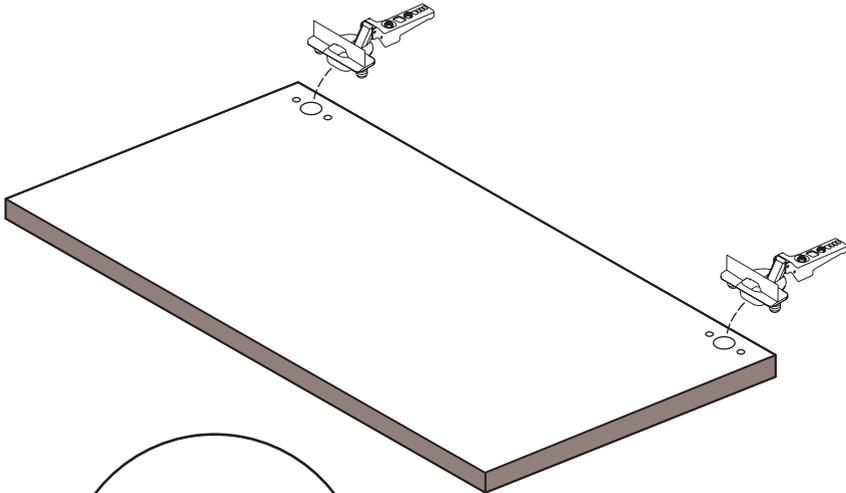

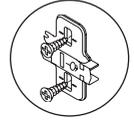

PORTES


Placer les embases de charnières puis installer la porte.

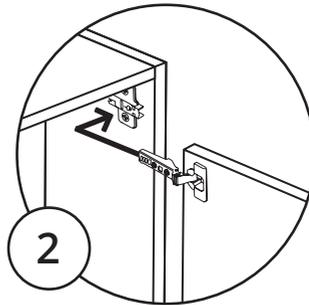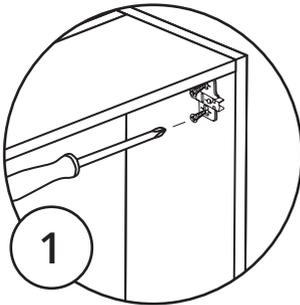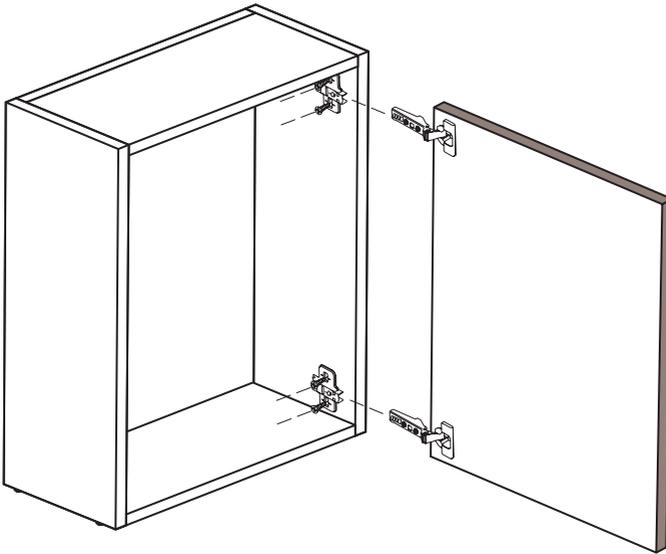


PORTES

Régler les portes.


Réglage horizontal

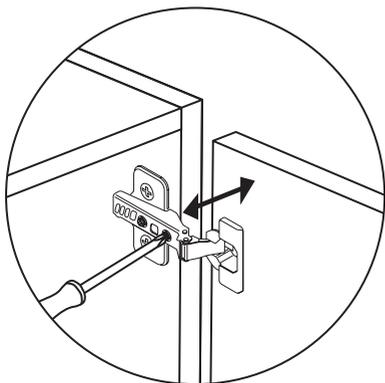


Réglage de la profondeur

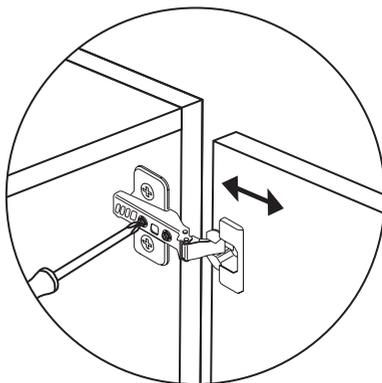



Réglage de la hauteur

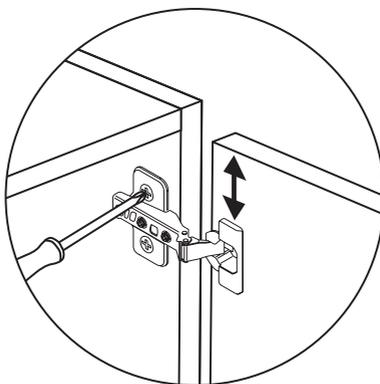

PORTES


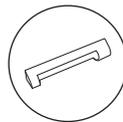


Placer et régler les tip-on.

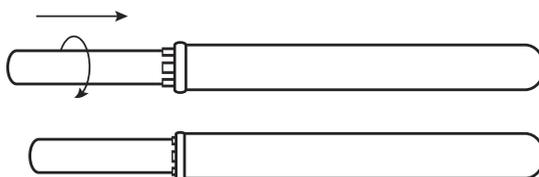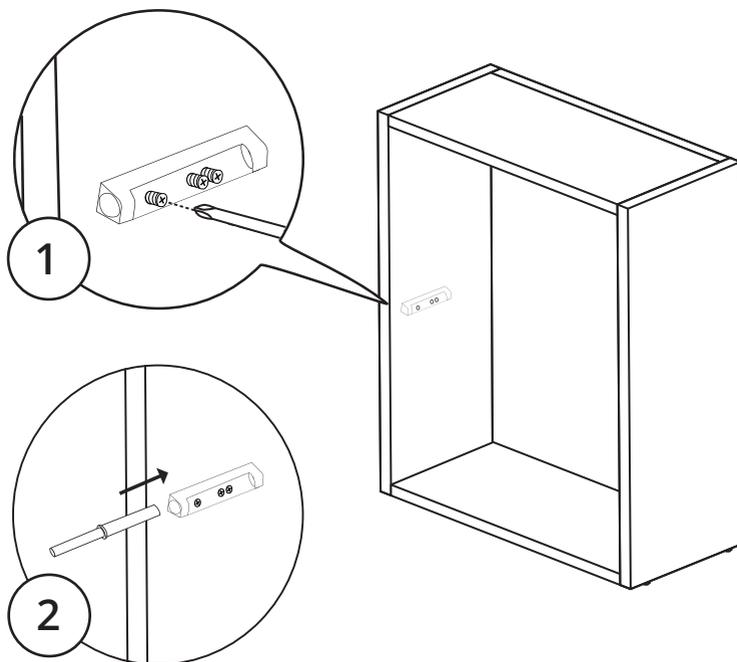


Ajuster la profondeur.


TIROIRS

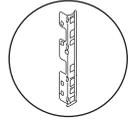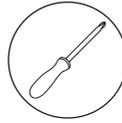


Visser les cornières métalliques au dos du tiroir.

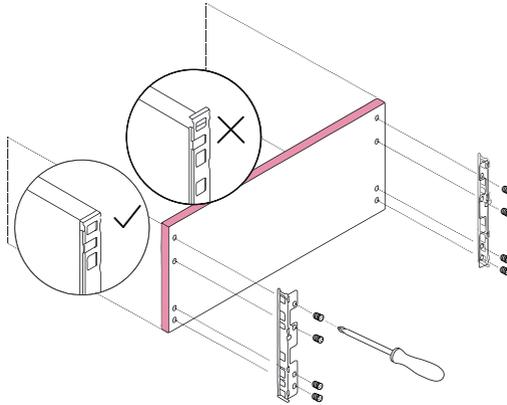

Clipser les côtés au dos du tiroir.

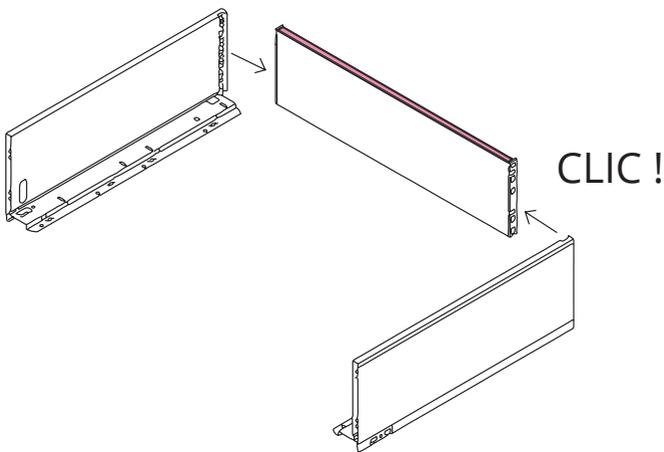


TIROIRS

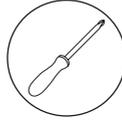


Glisser le fond et le visser par dessous.


1

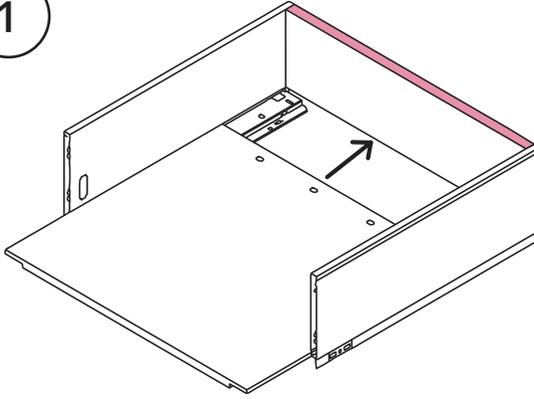


2

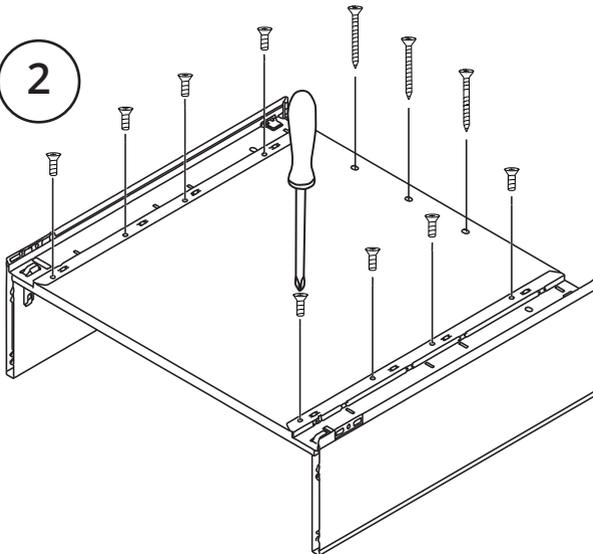


TIROIRS

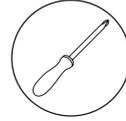


Placer les attaches façade dans la façade du tiroir et les visser.

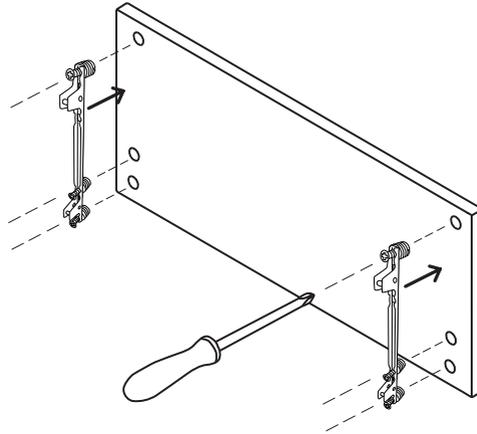


Placer l'avant du tiroir.

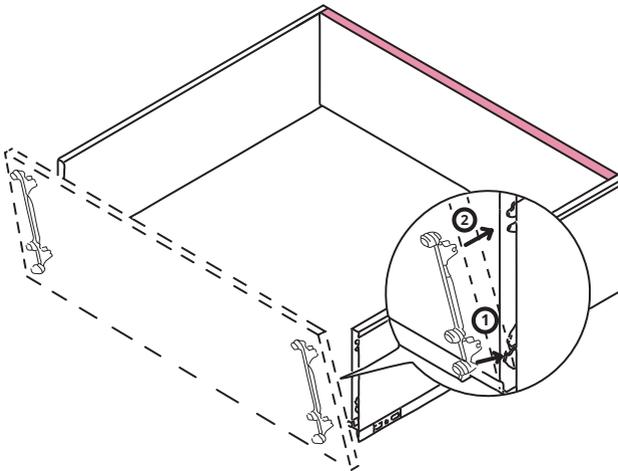

TIROIRS

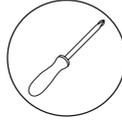


Visser les rails dans le meuble.

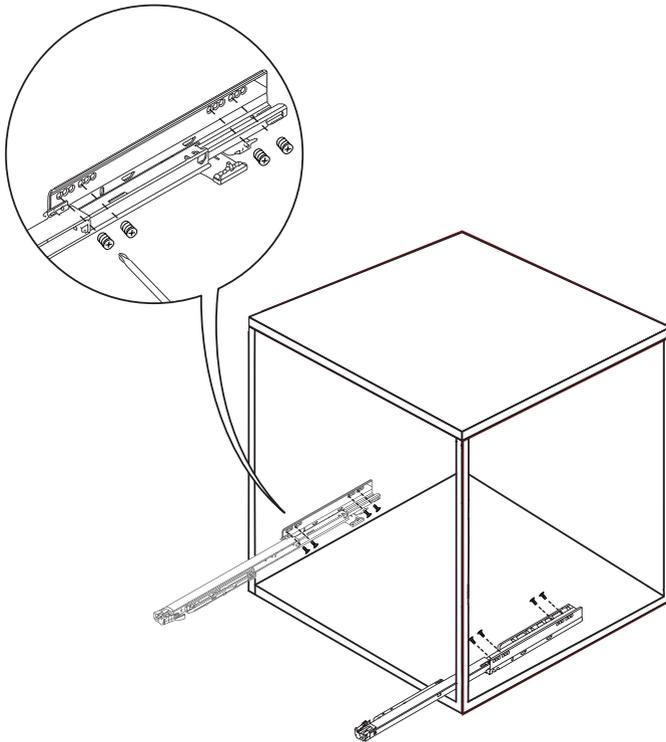


TIROIRS


Glisser le tiroir sur les rails.

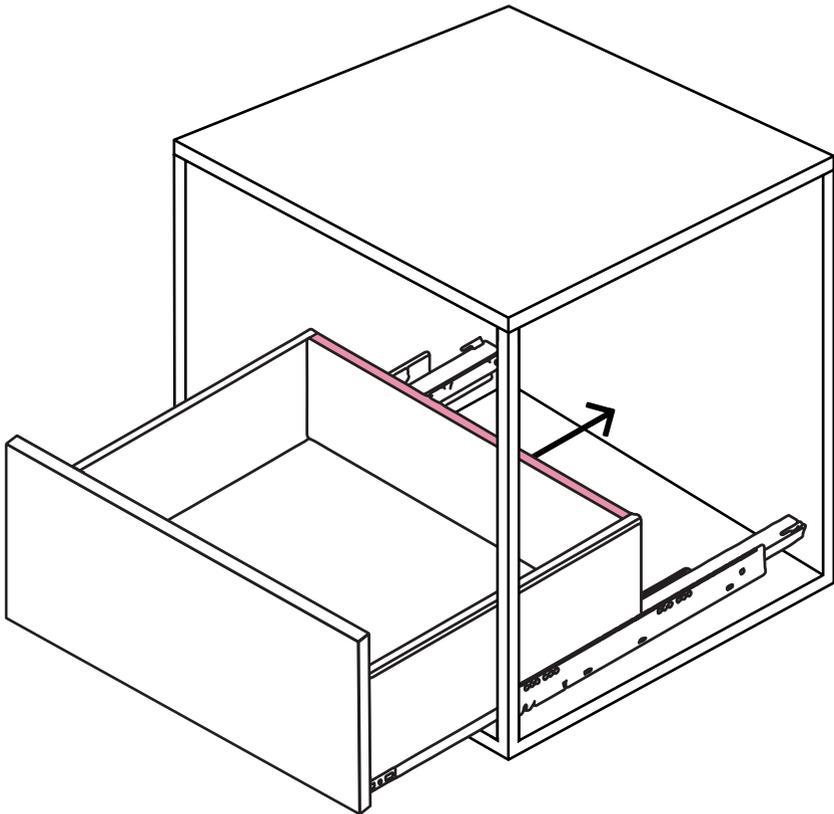

BARRES DE PENDERIE

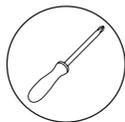

Visser les supports de la barre de penderie et placer la barre de penderie.

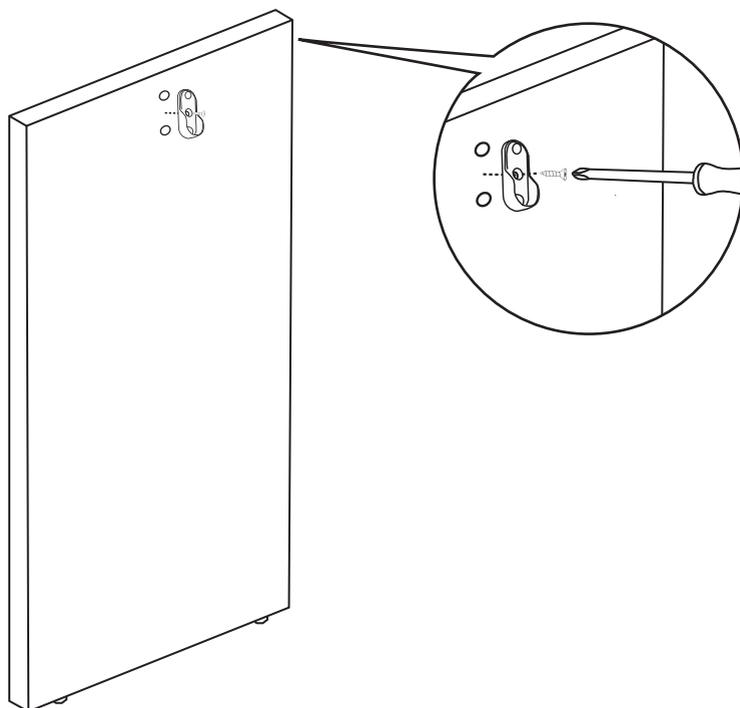

UNE QUESTION ?

**LA MOBITEAM
EST À VOTRE
ÉCOUTE !**



01 83 63 80 00



anton@mobibam.com



www.mobibam.com



Votre meuble est
100% Made in France

