

M

VERRIÈRE

Ma notice de montage



MATÉRIAUX ET OUTILS

INSTALLATION

Il est préférable d'être deux pour fixer votre verrière.



OUTILS NÉCESSAIRES




Tournevis



Perçuse



Vis

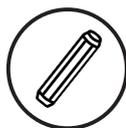

Cheville



Niveau à bulles

IMPORTANT



Les éléments de fixation ne sont pas inclus. Vous devez vous assurer que les fixations que vous utilisez sont adaptées au support.


INSTALLATION DE LA VERRIÈRE

1- Retrait des bouchons obturateurs :

Retirez les bouchons obturateurs présents sur la verrière qui marquent les emplacements de perçage pour la fixation.

2- Positionnement de la verrière :

Positionnez la verrière contre le mur où elle sera installée. Utilisez un niveau pour vérifier que la verrière est bien droite.

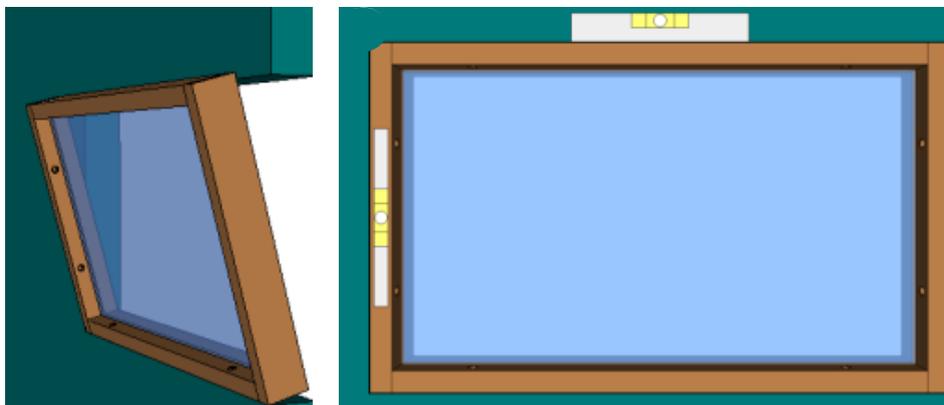

3- Marquage des trous de perçage :

Une fois la verrière correctement alignée, utilisez un crayon pour marquer précisément sur le mur les emplacements des trous à percer, en passant à travers les ouvertures laissées par les bouchons obturateurs.

INSTALLATION DE LA VERRIÈRE

4- Perçage des trous :


Retirez la verrière du mur. Percez les trous aux emplacements marqués, adaptés aux chevilles que vous utiliserez. Assurez-vous que le diamètre du perçage correspond à celui des chevilles.

5- Installation des chevilles :

Insérez les chevilles dans les trous percés.

6- Fixation de la verrière :

Repositionnez la verrière alignée avec les trous. Vissez la verrière au mur à travers les emplacements prévus.

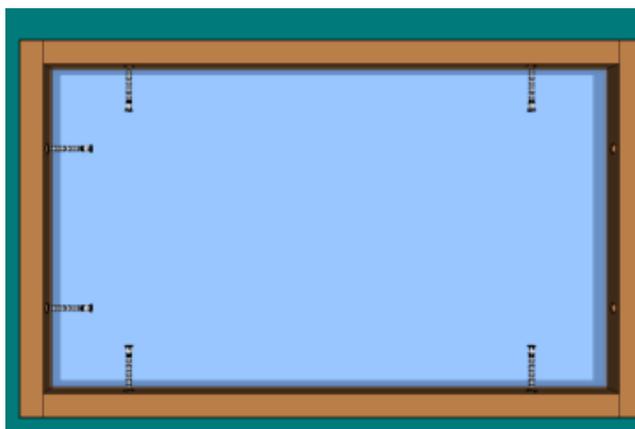

INSTALLATION DE LA VERRIÈRE

7- Finitions :

Remplacez les bouchons obturateurs pour couvrir les têtes de vis.

Vérifiez de nouveau que la verrière est parfaitement de niveau.

Si nécessaire, laissez un espace en partie haute ou appliquez un joint acrylique pour dissimuler tout jeu visible entre la verrière et le mur.

